


NÁVOD NA POUŽITIE

Solo 100+

Solo 125+

Solo 150+

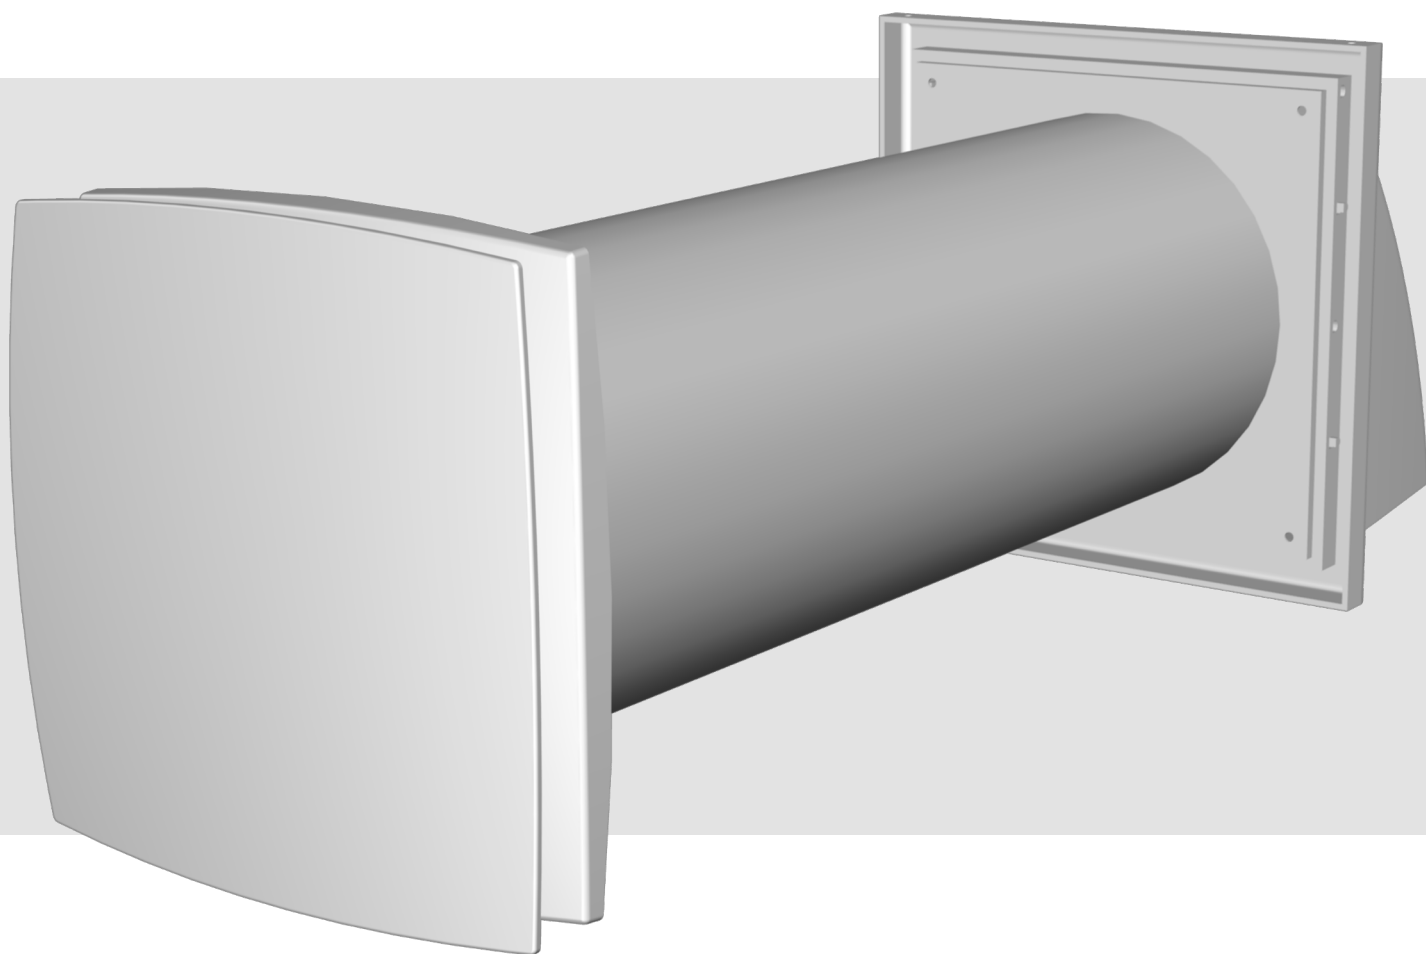

Jednoizbový reverzibilný ventilátor na rekuperáciu energie

OBSAH

Bezpečnostné požiadavky	2
Účel použitia.....	4
Dodacia sada.....	4
Kľúč označenia.....	4
Technické charakteristiky.....	5
Konštrukcia zariadenia a princíp práce	6
Inštalácia a príprava k prevádzke	7
Pripojenie k elektrickej sieti.....	9
Technická údržba.....	11
Pravidlá skladovania a prepravy	13
Záruka výrobcu	14
Osvedčenie o prijatí	15
Informácie o predavčovi.....	15
Montážny certifikát	15
Záručný list	15

Tento návod na použitie je hlavným prevádzkovým dokumentom, určeným pre technický, údržbový a obslužný personál. Návod na použitie obsahuje informácie týkajúce sa účelov použitia, zloženia, princípu fungovania, dizajnu a montáže Solo 100+/Solo 125+/Solo 150+, a taktiež všetkých ich modifikovaných druhov. Technický a obslužný personál musí mať teoretickú a praktickú odbornú prípravu v oblasti vzducho-technických systémov a byť schopný pracovať v súlade s bezpečnostnými predpismi na pracovisku, ako aj s predpismi a normami používanými v oblasti stavebníctva a platnými na území krajiny.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

Pri montáži a použití výrobku sa musia dodržiavať všetky požiadavky návodu na použitie, ako aj požiadavky všetkých platných miestnych a štátnych konštrukčných, elektrických a technických noriem a predpisov.

Pred uskutočnením akejkoľvek činnosti spojenej s pripojením, nastavením, obsluhou, údržbou a opravami odpojte zariadenie od napájania.

Všetky práce opísané v tomto návode musia vykonávať skúsené osoby, ktoré sú vyškolené a majú prax v inštalácii, montáži, elektrickom zapojení a údržbe vzduchotechnických jednotiek. Nepokúšajte sa sami inštalovať, pripájať k napájaniu alebo vykonávať údržbu výrobku. Bez odborných znalostí je to nebezpečné a nemožné. Pred vykonaním akýchkoľvek prác sa musí odpojiť napájanie.

Pripojenie výrobku k napájacej sieti musí uskutočňovať kvalifikovaný elektrikár, ktorý má právo na samostatnú prácu s zariadením s napájaním do 1000 V po prečítaní tohto návodu na použitie.

Pred inštaláciou skontrolujte, že obežné koleso, teleso výrobku a mriežka nie sú viditeľne poškodené. Vo vnútorných častiach telesa nesmú byť žiadne cudzie predmety, ktoré by mohli poškodiť lopatky obežného kolesa.

Pri montáži výrobku zabráňte stlačeniu krytu! Deformácia krytu môže spôsobiť uviaznutie motora a nadmerný hluk.

Zneužitie zariadenia a jeho neoprávnené úpravy nie sú povolené.

Nevystavujte prístroj nepriaznivým poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).

Odsávaný vzduch nesmie obsahovať prach, pevné častice, lepkavé látky alebo vláknité materiály.

Nepoužívejte přístroj v nebezpečném hořlavom alebo výbušnom prostredí obsahujúcom destiláty, benzín, insekticídy atď.

Neupchávajte ani inak neblokujte vstupné otvory alebo výfukové otvory, aby ste zabezpečili efektívne prúdenie vzduchu.

Nesedte na výrobku a neskladajte naňho nijaké predmety.

Informácie uvedené v tomto návode na použitie sú správne v čase prípravy dokumentu.

Keďže akosť výrobkov sa stále rozvíja, Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické charakteristiky, dizajn alebo konfiguráciu svojich výrobkov s cieľom použitia možností najnovšieho technického vývoja.

Nikdy sa nedotýkajte zariadenia kedy ste bosý.

PRED INŠTALÁCIOU VOLITEĽNÝCH EXTERNÝCH ZARIADENÍ SI PREČÍTAJTE PRÍSLUŠNÉ POUŽÍVATEĽSKÉ PRÍRUČKY.

Jednotka nie je povolená pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami bez riadnych praktických skúseností alebo odborných znalostí, ak nie sú kontrolované alebo poučené o prevádzke produkte osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.

Dohliadajte na deti a nenechajte je hrať s jednotkou.

Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.

Deti sa s týmto výrobkom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisná služba alebo podobný kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Je potrebné prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo spätnému toku plynov do miestnosti z otvoreného dymovodu alebo iných zariadení spaľujúcich palivo.

Pred vybratím krytu sa uistite, že je zariadenie vypnuté z napájacieho zdroja.



**PO UKONČENÍ VYUŽITIA PŘÍSTROJA JE HO TREBA ZLIKVIDOVAŤ
SAMOSTATNE. ZAKAZUJE SA LIKVIDÁCIA VÝROBKU SPOLU S INÝM
OBYČAJNÝM ODPADOM**

ÚČEL POUŽITIA

Ventilátor je navrhnutý tak, aby zabezpečoval nepretržitú mechanickú výmenu vzduchu v bytoch, chatkách, hoteloch, kaviarňach a iných domáciach a verejných priestoroch. Ventilátor je vybavený regenerátorom, ktorý umožňuje prívod čerstvého filtrovaného vzduchu ohrievaného rekuperáciou tepelnej energie odvádzaného vzduchu.

Ventilátor je určený na inštaláciu na vonkajšie steny a priečky.

Jednotka je určená na nepretržitú prevádzku bez odpojenia od elektrickej siete.

DODACIA SADA

NÁZOV	POČET
	Solo 100+; Solo 125+; Solo 150+
Ventilátor	1 ks.
Dialkové ovládanie	1 ks.
Plastový skrutkovač	1 ks.
Montážna doska	1 ks.
Penové klíny	1 sada
Náhradná polyuretánová pena	4 ks.
Užívateľská príručka	1 ks.
Baliaca krabica	1 ks.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Teplota v miestnosti, kde je inštalovaná vnútorná jednotka ventilátora, musí byť v rozsahu od +1 °C do +40 °C s relatívnou vlhkosťou do 65 % (bez tvorby kondenzátu). Ak sú podmienky používania ventilátora mimo špecifikovaných limitov, ventilátor vypnite. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu cez okná.

Teplota prepravovaného vzduchu musí byť v rozmedzí od -15 °C do +40 °C.

Ventilátor je klasifikovaný ako elektrický spotrebič triedy II.


Stupeň ochrany proti prístupu k nebezpečným častiam a vniknutiu vody je IP24.

Dizajn jednotky sa neustále zlepšuje, preto sa niektoré modely môžu líšiť od modelov popísaných v tejto príručke.

Technické údaje konkrétneho modelu sú uvedené na štítku na plášti ventilátora.



Na obrázku nižšie sú znázornené celkové rozmery vnútornej jednotky ventilátora a minimálna hrúbka steny dostatočná na montáž vnútorných komponentov ventilátora do vzduchového potrubia.

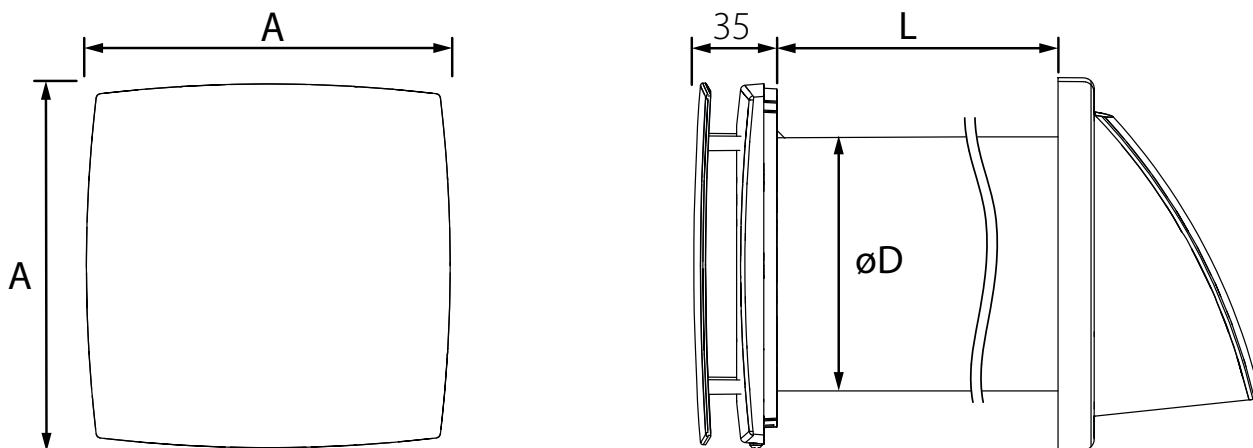

Model ventilátora	Rozmery [mm]			
	Celkovo rozmer A	Priemer vzduchového potrubia D	Priemer otvoru v stene pre montáž ventilátora D1	Minimálna možná stena hrúbka L
Solo 100+	150	106	120 – 125	305
Solo 125+	175	131	145 – 150	325
Solo 150+	205	156	170 – 175	355

KONŠTRUKCIA ZARIADENIA A PRINCÍP PRÁCE


Ventilátor sa skladá zo vzduchového potrubia, ventilačnej jednotky a vonkajšieho odsávača pár. Vo vzduchovom potrubí sú inštalované dva filtre, regenerátor, dištančný krúžok a dva usmerňovače prúdenia vzduchu.

Vzduchové filtre sú navrhnuté tak, aby čistili privádzaný vzduch a zabránili vniknutiu cudzích predmetov do regenerátora a ventilátora.

Regenerátor využíva tepelnú energiu odvádzaného vzduchu na zohriatie prúdu privádzaného vzduchu. Regenerátor je tepelne izolovaný špeciálne navrhnutým izolačným materiálom.

Vnútorňa jednotka s ventilátorom je inštalovaná na vnútornej strane steny.

Digestor musí byť inštalovaný na vonkajšej strane steny. Používa sa na usmernený odvod vzduchu a zabránenie vniknutiu vody a iných predmetov do ventilátora.

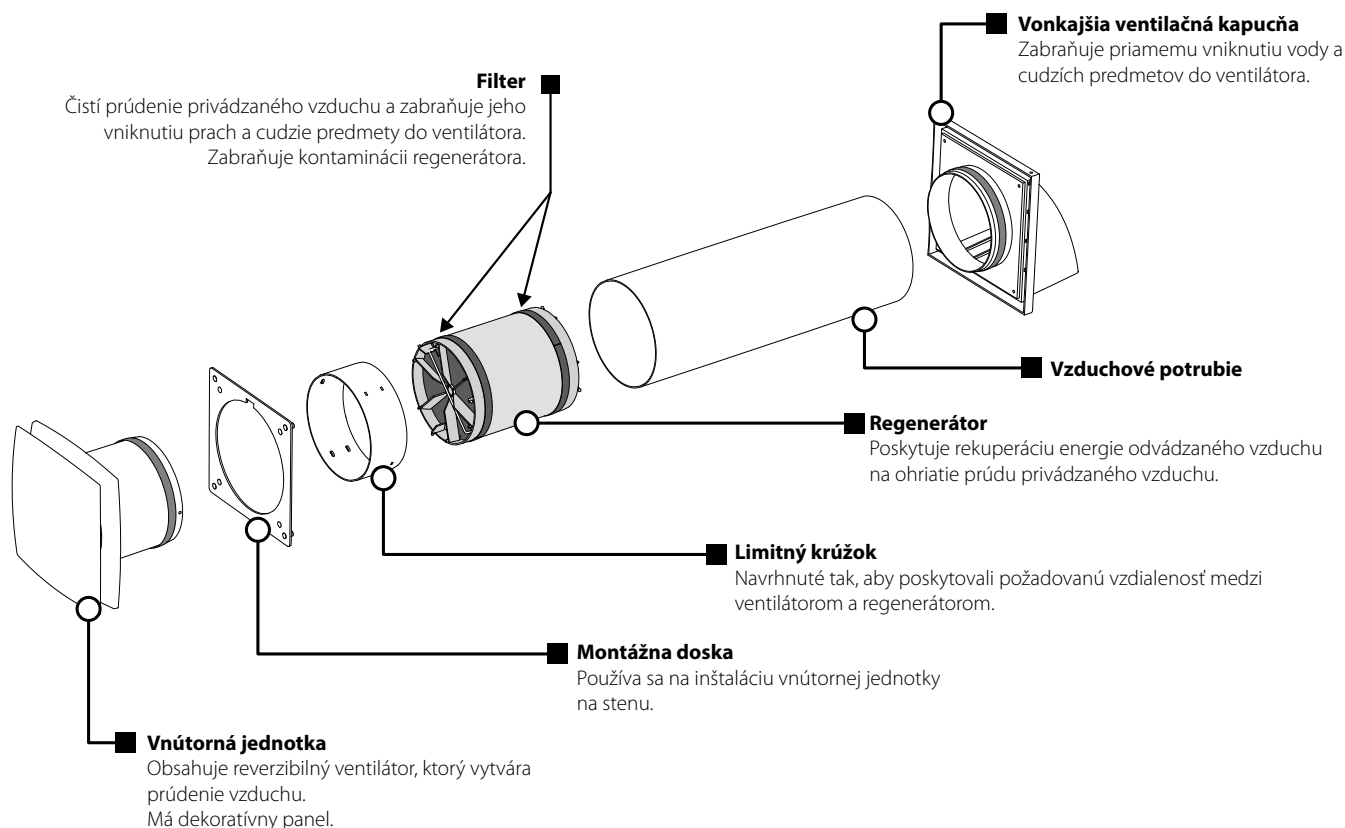

Ventilátor pracuje v dvoch cykloch, každý po 60 sekundách.

CYKLUS I. Ako teplý zatuchnutý odpadový vzduch prúdi cez regenerátor, ktorý postupne absorbuje teplo a vlhkosť. Za 60 sekúnd, ako sa regenerátor zahreje, sa ventilátor prepne do režimu napájania.

CYKLUS II. Čerstvý nasávaný vzduch zvonku prúdi cez regenerátor, absorbuje nahromadenú vlhkosť a vďaka teplu nahromadenému v regenerátore sa ohrieva na izbovú teplotu. Za 60 sekúnd, keď sa keramický regenerátor ochladí, ventilátor sa prepne do režimu odsávania vzduchu a cyklus sa obnoví.

INŠTALÁCIA A PRÍPRAVA K PREVÁDZKE




PRED MONTÁŽOU VÝROBKU POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE




NEZATVÁRAJTE RÚRY INŠTALOVANÉHO PRODUKTU MATERIÁLMI, KTORÉ AKUMULUJÚ PRACH, AKO SÚ ZÁCLONY ATĎ., ABY SA ZABRÁNILO NARUŠENIU CIRKULÁCIE VZDUCHU V MIESTNOSTI

Pre inštaláciu externého odsávača pár alebo mriežky je potrebné mať prístup k povrchu vonkajšej steny v mieste inštalácie.

1. Vo vonkajšej stene pripravte okrúhly jadrový otvor. Priemer otvoru závisí od konkrétneho modelu ventilátora a je uvedený v tabuľke celkových rozmerov v časti „Technické údaje“.

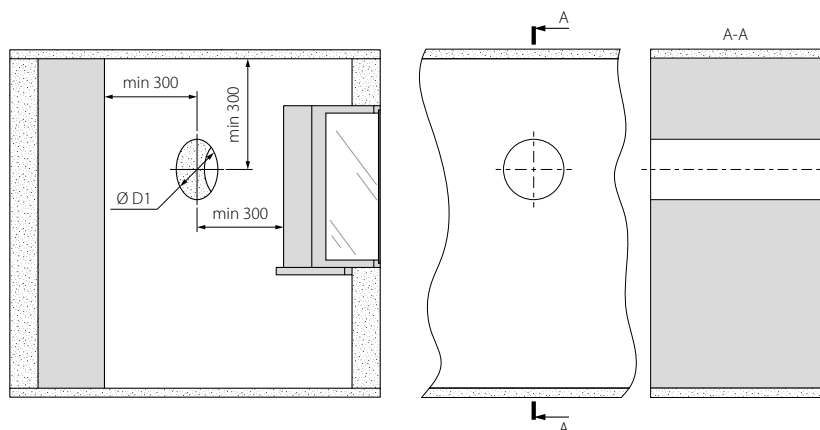

2. Nainštalujte vzduchové potrubie do otvoru tak, aby jeho rezy boli zarovnané s vonkajším a vnútorným povrchom steny. Pre jednoduchú inštaláciu použite penové klíny, ktoré sú súčasťou dodávky.

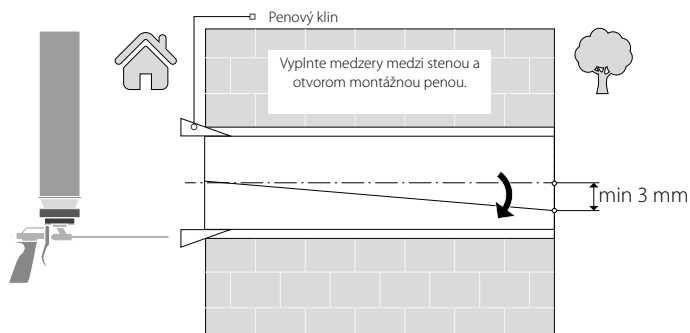


Pri montáži vzduchového potrubia dbajte na minimálny sklon 3 mm smerom nadol zvonku.

Vzduchové potrubie je možné odrezať predbežným výpočtom požadovanej dĺžky alebo po upevnení vzduchového potrubia na stenu (v tomto prípade je potrebné mať prístup k vonkajšej časti steny).


3. Nainštalujte zostavený regenerátor a obmedzovací krúžok do vzduchového potrubia.

V modeloch Solo 100+ je obmedzovací krúžok pripojený k regenerátoru.


V modeloch Solo 125+ a Solo 150+ sa obmedzovací krúžok vkladá samostatne.

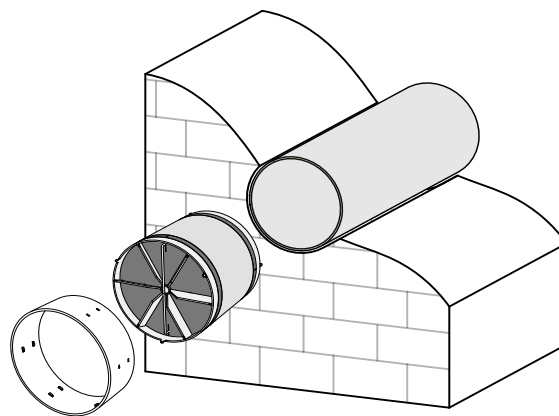


4. Pomocou skrutkovača odskrutkujte samoreznú skrutku z krytu a odstráňte prednú časť vnútornej jednotky.

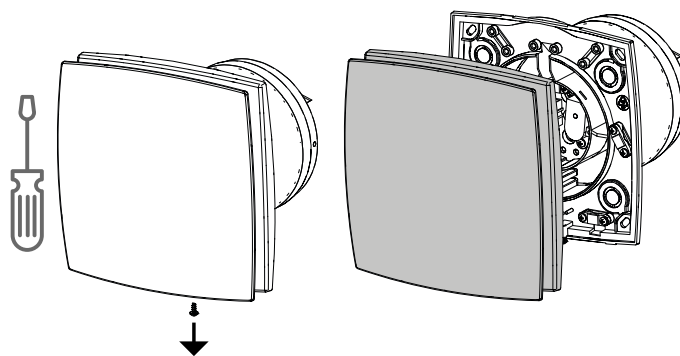

5. Pripevnite montážnu dosku a ceruzkou alebo fixkou označte otvory pre hmoždinky. Vyvrtajte otvory a vložte hmoždinky. Potom nainštalujte montážnu dosku na stenu a zadnú časť vnútornej jednotky do potrubia. Upevnite zadnú časť vnútornej jednotky pomocou skrutiek na montážnej doske.

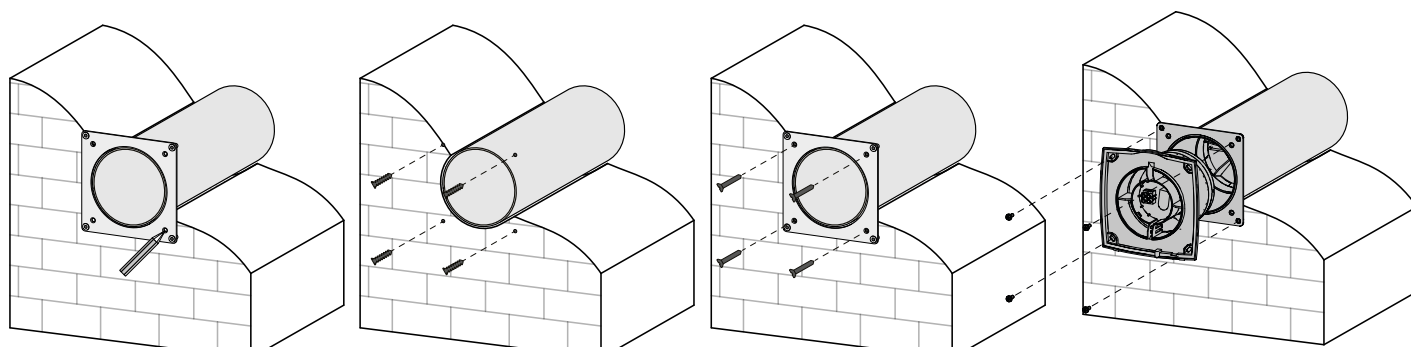

6. Nainštalujte prednú časť vnútornej jednotky do pôvodnej polohy a pripevnite ju skrutkou pomocou skrutkovača.

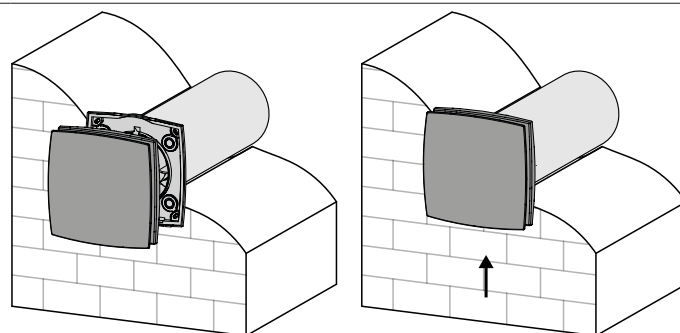

7. Nainštalujte vonkajší vetrací kryt alebo mriežku.

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

PRED VYKONÁVANÍM AKEJKOL'VEK PRÁCE JE POTREBNÉ ODPOJIŤ ZARIADENIE OD ZDROJA NAPÁJANIA

**PRIPOJENIE JEDNOTKY K SIETE MÁ VYKONÁVAŤ KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR
MENOVITÉ HODNOTY ELEKTRICKÝCH PARAMETROV ZARIADENIA SÚ UVEDENÉ NA
NÁLEPKE VÝROBCU**

Ventilátor je dimenzovaný na pripojenie k jednofázovej elektrickej sieti AC 230 V, 50 Hz pomocou napájacieho kábla so zástrčkou nainštalovanou vo výrobe.

VÝSTRAHA! Jednotka nesmie byť pripojená cez žiadny typ regulátora rýchlosti - tyristor, autotransformátor, frekvencia atď.

Ventilátor musí byť pripojený k stacionárnemu napájaniu cez integrovaný spínač s medzerou medzi kontaktmi na všetkých póloch minimálne 3 mm.

Agregát je vybavený elektromotorom, ktorý má dve pevné rýchlosti.



**VŠETKY KOMPONENTY JEDNOTKY SÚ JEJ INTEGRÁLNYMI SÚČASŤAMI.
UDRŽANIE TOVÁRNEJ KONFIGURÁCIE A FORM FAKTORA JE ABSOLÚTNE ZÁKLADNÉ
PRE SPRÁVNE A KONZISTENTNÉ FUNGOVANIE JEDNOTKY.**

**AKÉKOL'VEK NEOPRÁVNENÉ ZMENY FAKTORA JEDNOTKY ALEBO NEDODRŽANIE
SCHÉMU ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA ZBAVUJE VÝROBCU ZODPOVEDNOSTI ZA
AKÉKOL'VEK Z VÝSLEDUJÚCE PORUCHY A NEPLATNÍ ZÁRUKA NA JEDNOTKU**


Ovládanie ventilátora Solo 100+, Solo 125+, Solo 150+ pomocou diaľkového ovládača

Ventilátor sa pripája k elektrickej sieti pomocou kábla so zástrčkou. Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača sú znázornené na obrázku nižšie.

Rýchlosť, ktorou ventilátor práve pracuje, je indikovaná farebnou LED diódou na prednom paneli vnútornej jednotky.

Prvá (nižšia) rýchlosť zodpovedá zelenej farbe, druhá (vyššia) rýchlosť zodpovedá modrej farbe LED.

Prechod príkazov diaľkového ovládania je potvrdený krátkodobým znížením jasu LED na prednom paneli vnútornej jednotky.

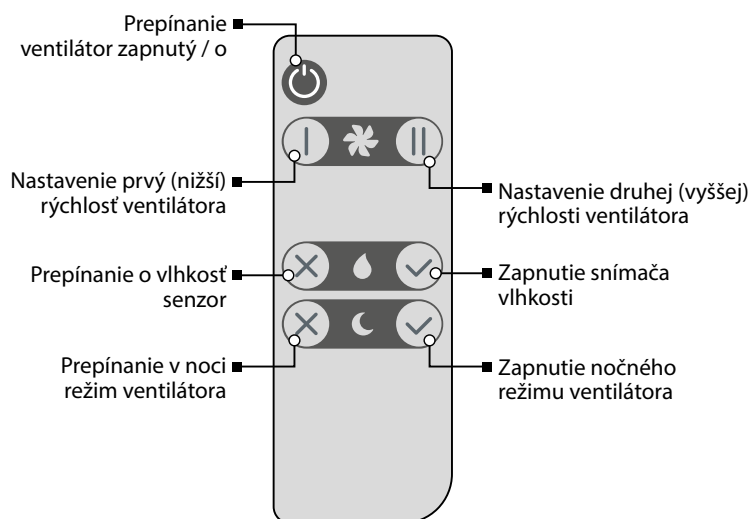

Pri zapnutí pomocou **Zapnuté / Vypnuté** tlačidlo na diaľkovom ovládači, ventilátor začne pracovať rýchlosťou, pri ktorej bol vypnutý.

Pri zapnutí pomocou tlačidiel **I** alebo **II**, ventilátor začne pracovať pri zodpovedajúcej rýchlosti.


Ak je senzor vlhkosti zapnutý, potom keď vlhkosť prekročí nastavenú úroveň, ventilátor sa prepne na druhú (vyššiu) rýchlosť.

Pri vysokej vlhkosti vonkajšieho vzduchu sa môže ventilátor prepnúť na druhú (vyššiu) rýchlosť v dôsledku spustenia snímača vlhkosti. Ak je takéto prepínanie nežiaduce, dočasne vypnite snímač vlhkosti pomocou diaľkového ovládača.

Prevádzkový prah snímača vlhkosti môžete nastaviť otáčaním regulátora potenciometra pomocou špeciálneho plastového skrutkovača.



NEPOUŽÍVAJTE KOVOVÝ SKRUTKOVAČ, NŮŽ ATD. NA ÚPRAVU ČINNOSTI, ABY NEPOŠKODILI DOSKU

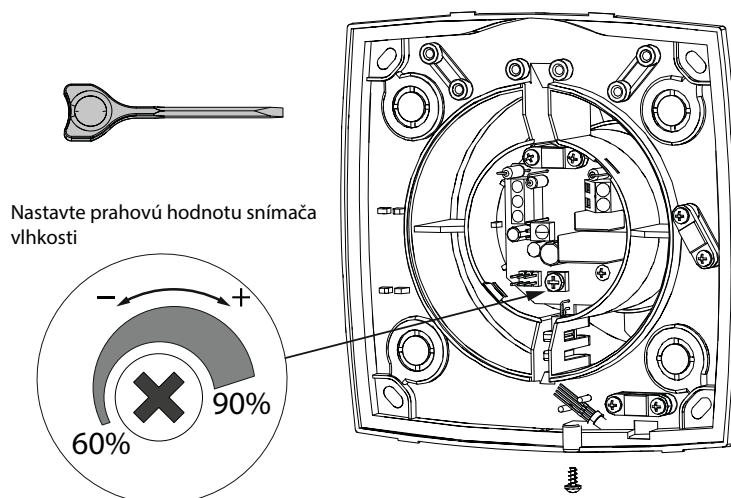

Pri zapnutí nočného režimu bude ventilátor pracovať na prvej (nižšej) rýchlosti 8 hodín. V tomto čase sa jas LED diódy zníži a ventilátor nereaguje na prepínanie otáčok a spúšťanie snímača vlhkosti.

Po uplynutí tejto doby sa ventilátor vráti do predchádzajúceho prevádzkového režimu. Nočný režim je možné kedykoľvek vypnúť pomocou príslušného tlačidla na diaľkovom ovládači.

TECHNICKÁ ÚDRŽBA




**TECHNICKÁ ÚDRŽBA JE POVOLENÁ LEN PO ODPOJENÍ PRÍSTROJA
OD NAPÁJACEJ SIETE.
PŘED ODSTRANĚNÍM OCHRANY ZKONTROLUJTE, ZDA JE VÝROBEK ODPOJEN OD
ZDROJE NAPÁJENÍ**

Údržba ventilátora znamená pravidelné čistenie povrchov ventilátora od prachu a čistenie a výmenu filtrov. Prístup k hlavným jednotkám pre servis a údržbu je nasledujúci.

Odstráňte prednú časť vnútornej jednotky odskrutkovaním samoreznej skrutky.


Odstráňte štyri skrutky, ktoré držia vnútornú jednotku, a potom ju vytiahnite zo vzduchového potrubia.

Následne odstráňte všetky prvky ventilátora.

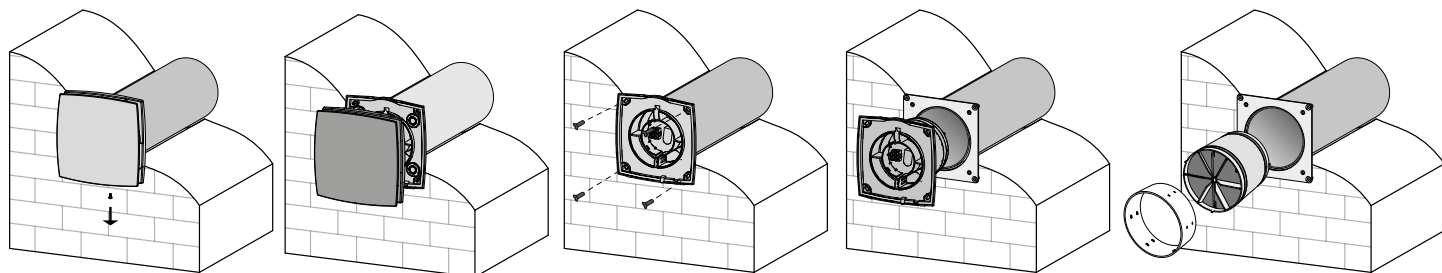


1. Čistite filtre, keď sa zanesú, ale nie menej ako raz za tri mesiace.

- Umyte filtre a nechajte ich vyschnúť. Nainštalujte suché filtre do vzduchového potrubia.
- Vysávanie je povolené.
- Menovitá životnosť filtra je 3 roky.
- Pre nové filtre kontaktujte Predajcu.

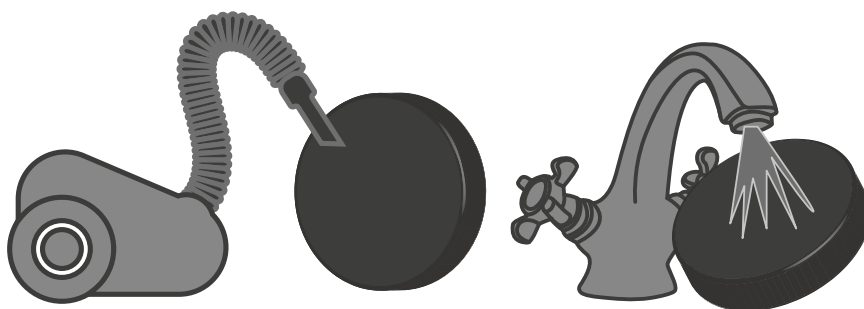

2. Na bloku regenerátora sa môže hromadiť prach aj v prípade pravidelnej údržby filtrov.

- Pravidelne čistite regenerátor, aby ste zabezpečili jeho vysokú účinnosť rekuperácie tepla.
- Vyčistite regenerátor aspoň raz ročne.

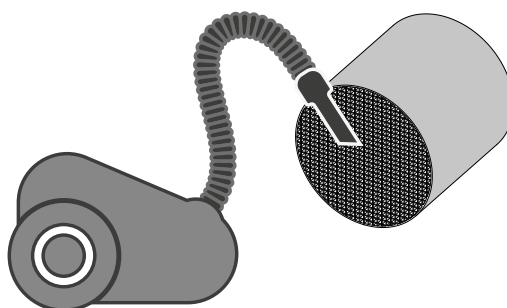


3. Výmena batérie v diaľkovom ovládači (ak je to potrebné).

Žiadna odozva ventilátora na stlačenie tlačidiel diaľkového ovládača signalizuje potrebu výmeny batérie.

Typ batérie je CR2025.

Ak chcete vymeniť batériu diaľkového ovládača, vyberte držiak batérie s batériou.

Vymeňte batériu a nainštalujte držiak s novou batériou späť do diaľkového ovládača.

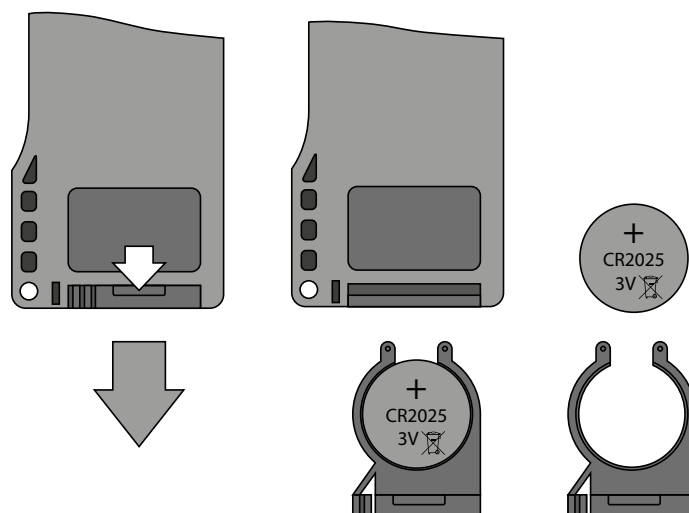

MOŽNÉ PORUCHY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné dôvody	Riešenie problémov
Pri zapnutí ventilátora sa ventilátor nespustí.	Žiadne napájanie.	Uistite sa, že napájacie vedenie je správne pripojené, inak odstráňte chybu pripojenia.
	Motor je zaseknutý, lopatky obežného kolesa sú znečistené.	Vypnite ventilátor. Odstráňte problém so zaseknutím motora a upchatím obežného kolesa. Vyčistite čepele. Zapnite ventilátor.
Vypnutie ističa počas spúšťania ventilátora.	Nadprúd v dôsledku skratu v elektrickom obvode.	Vypnite ventilátor. Pre ďalšie informácie kontaktujte Predajcu.
Nízky prietok vzduchu.	Nízka sada rýchlosti.	Nastavte vyššiu rýchlosť.
	Filtre, ventilátor alebo regenerátor sú upchaté.	Vyčistite alebo vymeňte filter. Vyčistite ventilátor a regenerátor.
Hluk, vibrácie.	Obežné koleso je upchaté.	Vyčistite obežné koleso.
	Uvoľnené skrutkové spojenie krytu ventilátora alebo vonkajšieho krytu ventilátora.	Utiahnite skrutky ventilátora alebo vonkajšieho krytu ventilátora.

PRAVIDLÁ SKLADOVANIA A PREPRASY

- Zariadenie skladujte v pôvodnom balení výrobcu v suchej uzavretej vetranej miestnosti s teplotným rozsahom + 5 °C až + 40 °C a relatívnou vlhkosťou neprekračujúcou 70 %.
- Skladovacia miestnosť nesmie obsahovať agresívne výpary a chemické zmesi, ktoré spôsobujú koróziu a môžu poškodiť izoláciu alebo nepriepustnosť spájacích miest.
- Na manipuláciu (naloženie alebo vyloženie) a skladovanie používajte vhodné zdvíhacie stroje, aby sa zabránilo možnému poškodeniu výrobku.
- Dodržujte požiadavky na manipuláciu platné pre konkrétny druh nákladu.
- Prístroj sa môže prepravovať v originálnom balení akýmkoľvek spôsobom dopravy, za predpokladu náležitej ochrany proti zrážaniu a mechanickému poškodeniu. Výrobok možno prepravovať len v pracovnej polohe.
- Počas naloženia a vyloženia sa vyhýbajte ostrým úderom, poškrabaniu alebo hrubému zaobchádzaniu.
- Pred prvým uvedením do prevádzky po preprave pri nízkych teplotách nechajte prístroj zohriať pri izbovej teplote najmenej 3-4 hodiny.

ZÁRUKA VÝROBCU

Týmto prehlasujeme, že tento výrobok spĺňa požiadavky Smernice "Elektromagnetická kompatibilita" Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ, Smernice "O nízkom napätí" Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35 / EÚ a Smernice Rady 93/68/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility elektrických prístrojov používaných pre stanovené triedy napätia.

Toto osvedčenie sa vydáva po vykonaní testu na vzorkách vyššie uvedeného výrobku.

Výrobca týmto zaručuje normálnu prevádzku prístroja po dobu 24 mesiacov nasledujúcich po dátume maloobchodného predaja zariadenia, za predpokladu, že používateľ dodržiava predpisy na prepravu, skladovanie, inštaláciu a prevádzku.

Ak dôjde k poruchám fungovania výrobku vinou výrobcu počas trvania záručnej doby je používateľ oprávnený požadovať bezplatné odstraňovanie všetkých porúch, vzniklých vinou výrobcu, prostredníctvom záručnej opravy, ktorú výrobca vykonáva bezplatne.

Záručná oprava zahŕňa prácu spojenú s odstránením porúch v prevádzke zariadenia, ktorá musí zaistiť možnosť zamýšľaného použitia výrobku používateľom počas trvania záručnej doby. Poruchy a vady sa odstraňujú prostredníctvom výmeny alebo opravy komponentov výrobku alebo príslušných súčiastok výrobku.

Záručná oprava nezahŕňa:

- bežnú technickú údržbu
- montáž / demontáž zariadenia
- nastavenie zariadenia

Aby mohol využívať záručnú opravu, používateľ musí poskytnúť prístroj, Návod na použitie s uvedeným dátumom nákupu a platobnú dokumentáciu potvrdzujúcu nákup. Model prístroja sa musí zhodovať s modelom uvedeným v Návode na použitie. Pre uplatnenie záruky sa obráťte na predajcu.

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Výrobok nebol dodaný kompletný, alebo bol dodaný bez dokladu o zakúpení;
- Model výrobku sa nezhoduje s dokladom o zakúpení;
- Nedostatočná údržba výrobku;
- Mechanické poškodenie tela výrobku (s výnimkou úprav nutných pre inštaláciu);
- Úpravy alebo technické zmeny konštrukcie výrobku;
- Výmena a použitie častí výrobku, ktoré neboli schválené výrobcom;
- Nesprávne použitie výrobku;
- Nedodržanie pokynov montáže výrobku;
- Nedodržanie pokynov nastavenia výrobku;
- Napojenie výrobku na iné menovité napätie, pre aké bol vyrobený;
- Poškodenie výrobku vplyvom výkyvov napätia v elektrickej sieti;
- Vlastný opravný zásah do výrobku;
- Prevedenie opravy firmou, ktorá nemá oprávnenie od výrobcu;
- Uplynutie záručnej lehoty výrobku;
- Nedodržanie stanovených pravidiel prepravy výrobku;
- Nedodržanie pravidiel skladovania výrobku;
- Zásah tretích osôb do funkcie výrobku;
- Vyraďenie výrobku z prevádzky v dôsledku vzniku neprekonateľnej sily (požiaru, povodne, zemetrasenia, vojny, vojnových akcií akéhokoľvek druhu, blokády);
- Absencia plomieb, pokiaľ je ich prítomnosť stanovená návodom na použitie;
- Nedodanie návodu na použitie s vyplneným dátumom predaja výrobku;
- Nedodanie predajného dokladu, potvrdzujúceho skutočnosť nákupu.



**DODRŽOVANIE PREDPISOV UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODE NA POUŽITIE
ZABEZPEČUJE DLHODOBÚ A BEZPEČNOSTNÚ PREVÁDZKU VÝROBKU**




**ZÁRUČNÉ POŽIADAVKY POUŽÍVATEĽA PODLIEHAJÚ PRESKÚMANIU LEN PO
POSKYTNUTÍ POUŽÍVATEĽOM VÝROBKU, ZÁRUČNEJ KARTY NA VÝROBK, PLATOBNEJ
DOKUMENTÁCIE A NÁVODU NA POUŽITIE S UVEDENÝM DÁTUMOM NÁKUPU**

OSVEDČENIE O PRIJATÍ

Typ výrobku	Jednoizbový reverzibilný ventilátor na rekuperáciu energie
Model	
Sériové číslo	
Dátum výroby	
Pečiatka inšpektora kvality	

INFORMÁCIE O PREDAVAČOVI


Názov obchodu	
Adresa	
Telefón	
E-mail	
Dátum nákupu	
Týmto potvrdzujete, že ste dostali výrobok v kompletnej dodávke s návodom na použitie, ste sa oboznámili s podmienkami záruky a s nimi súhlasíte.	
Podpis kupujúceho	

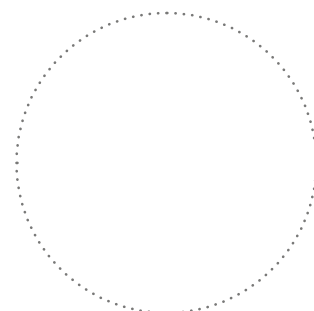

Miesto pre pečiatku predavača

MONTÁŽNÝ CERTIFIKÁT


Výrobok _____ inštalovaný v súlade s požiadavkami tohto návodu na použitie.	
Názov spoločnosti	
Adresa	
Telefón	
Meno a priezvisko montážneho robotníka	
Data montáže:	Podpis:
Montážne operácie s výrobkom zodpovedajú všetkým miestnym a štátnym konštrukčným, elektrickým a technickým predpisom a normám. Nemám žiadne poznámky k práci výrobku.	
Podpis:	

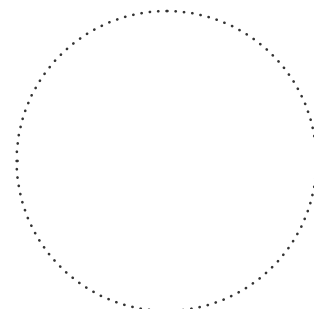

Miesto pre pečiatku montážnej organizácie

ZÁRUČNÝ LIST

Typ výrobku	Jednoizbový reverzibilný ventilátor na rekuperáciu energie
Model	
Sériové číslo	
Dátum výroby	
Dátum nákupu	
Záručná lehota	
Predavač	

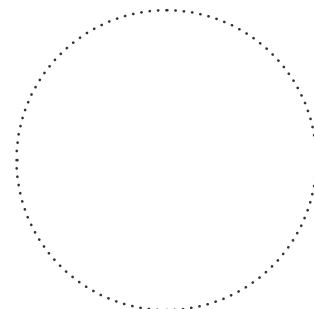

Miesto pre pečiatku predavača

