

Instrukcja obsługi
ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA
WPUSZCZANA 280Kg (600Lbs)
DT-280H.. (12/24VDC)

Zastosowanie:

- jako element kontroli dostępu alternatywny do elektrozaczepów, selenoidów lub zamków mechanicznych.

Rozmiar zwory : 186L x 38W x 28H(mm) – długość całkowita z wąsami 230mm

Rozmiar zwieraka: 180L x 38W x 12H(mm)

Sila : 280kg(600Lbs)

Napięcie: 12VDC kabel ***czerwony*** + ***czarny*** do +12VDC
 kabel ***niebieski*** + ***żółty*** do Masy(-12VDC)
 opcjonalnie 24VDC kabel ***niebieski*** + ***czarny*** = połączyć
 kabel ***czerwony*** do +24VDC
 kabel ***żółty*** do Masy(-24VDC)

Pobór prądu: 12V/380mA ;
24V/190mA (opcjonalnie)

Akcesoria do zwory: JS-28U, ZL, P-POŻ

Miejsca przeznaczenia: drzwi drewniane, szklane, metalowe i ognioodporne

Temp pracy: -10~+55°C


Wilgotność: 0~90%

Materiał wykonania zwory: Anodyzowane aluminium

Materiał wykonania zwieraka: Stalowy

Materiał wykonania akcesoriów: Cynk Waga: ~2kg

Przykład zastosowania zwory DT-280H w zestawie kontroli dostępu 12VDC

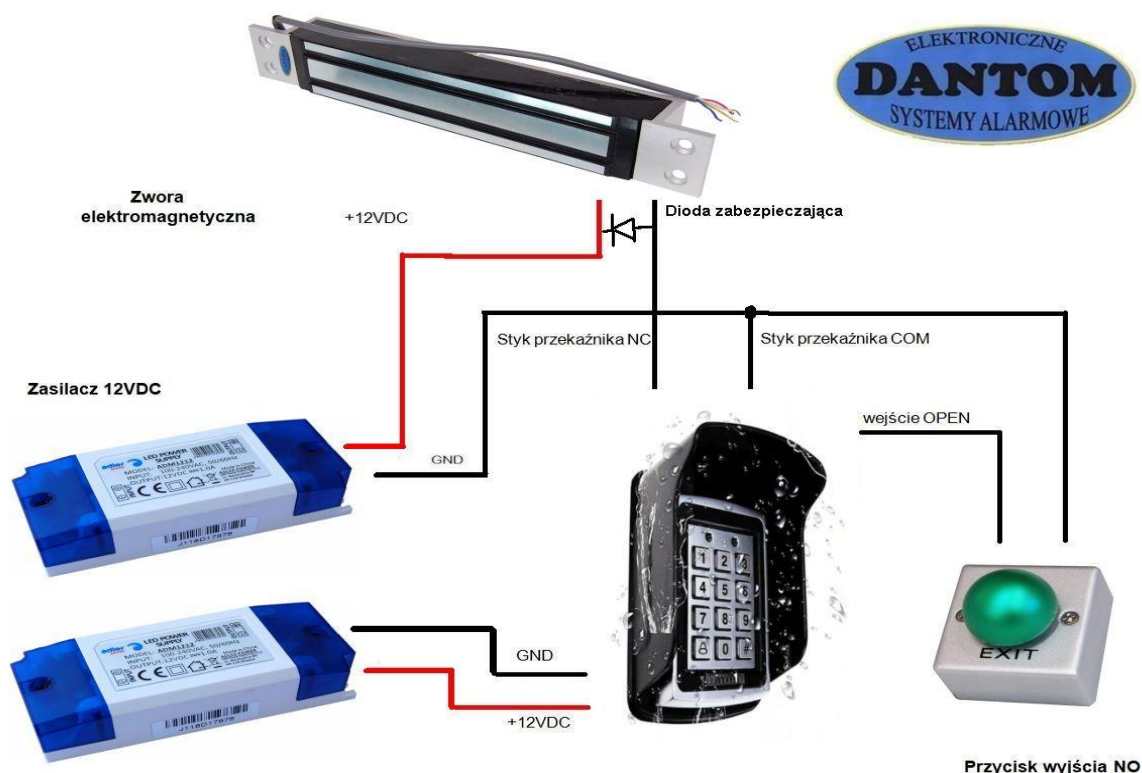

INFORMACJA GWARANCYJNA

1. Producent i importer udziela kupującemu gwarancji na sprawne działanie sprzętu określonego w fakturach sprzedażowych w okresie:

24 miesiące od daty sprzedaży dla osób fizycznych (paragony) i jednoosobowych firm użytych do celów prywatnych (faktura VAT)

12 miesięcy od daty sprzedaży dla firm (f-ry VAT)

Gwarancja ważna jest **łącznie z dowodem sprzedaży!**

2. Reklamacje sprzętu załatwiane będą w terminach ustawowych.

3. Kupujący może domagać się wymiany urządzenia na nowy wolny od wad i uszkodzeń lub zwrot ceny zakupu, jeżeli w okresie gwarancji:

- dokonano 3 napraw, a towar w dalszym ciągu wykazuje wady,
- usunięcie wady jest niemożliwe.

4. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do producenta i importera.

5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn niezależnych od użytkownika.

Towar nie podlega reklamacji, jeżeli został uszkodzony w wyniku:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania sprzętu,
- niewłaściwego przechowywania,
- dokonywania jakichkolwiek przeróbek,
- dokonywania samodzielnych napraw poza Serwisem firmy DANTOM S.C.,
- w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp.),
- uszkodzeń mechanicznych.

6. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na uszkodzenia mechaniczne akcesoriów, takich jak: przewody połączeniowe, gniazda, a także innych komponentów, których wadliwe funkcjonowanie jest wynikiem zużycia podczas normalnej eksploatacji.

7. Producent i importer nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu sprzętu bez właściwego opakowania transportowego.

9. Szczegółowe obowiązki importera i uprawnienia nabywcy wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.

10. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować bezpośrednio do:

DANTOM S.C.

01-501 Warszawa ul. Popiełuszki 6




e-mail: biuro@dantom.com.pl tel. 22 869-42-70

Aktualizacja 22.08.2024

Zastosowanie kątowników montażowych w zworach elektromagnetycznych i ich zamocowania




L Bracket

Out-swing Door Application

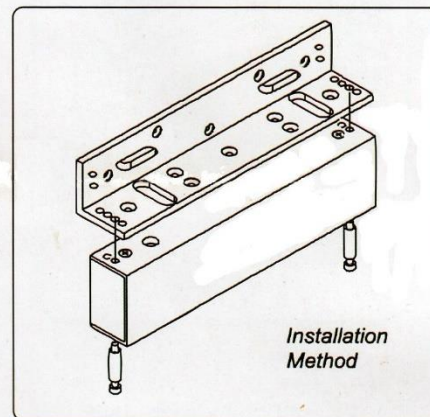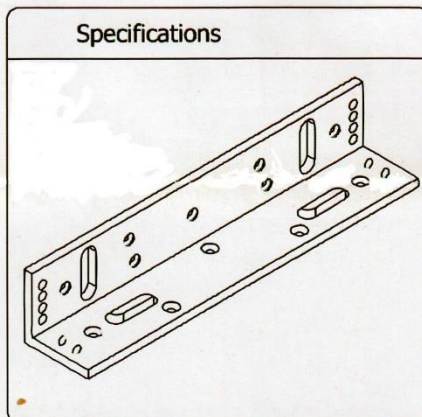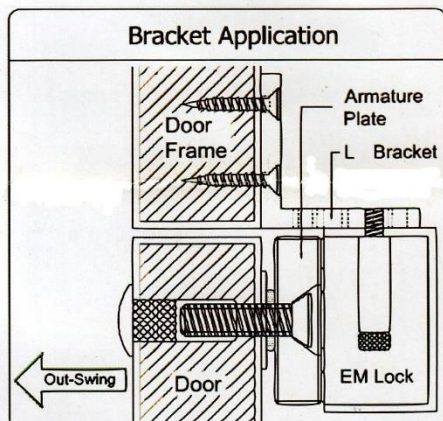

ZL Bracket

In-swing Door Application

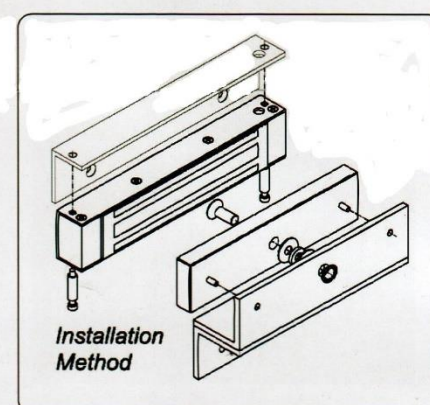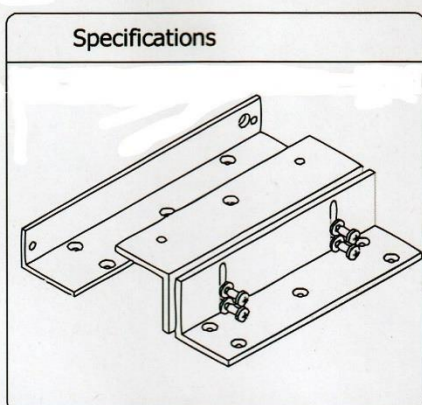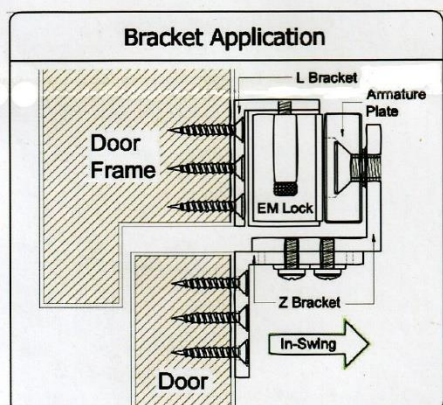

U Bracket

Glass Door Application

