

Cat. No 1514



TAKE CARE!

Smart WiFi camera
Kamera WiFi Full HD


babyono

Menu Główne

A: Naciśnij przycisk „≡” w prawym dolnym rogu wyświetli się lista wszystkich szybkich funkcji.

B: Ustawienia SZYBKICH FUNKCJI

-  pełny ekran przekazu na żywo
-  możliwość wykonania zdjęcia
-  możliwość rozmowy
-  możliwość nagrania

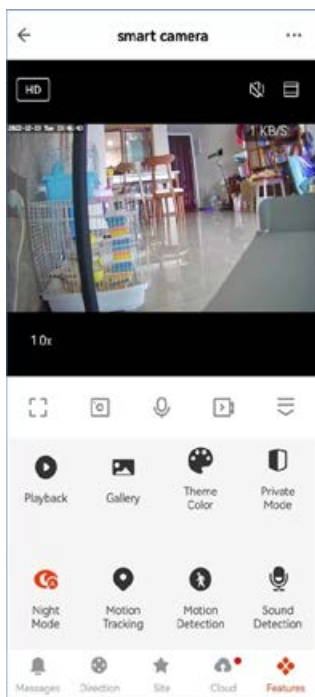

A



B

- ODTWARZANIE > odtwarzanie z karty micro SD
- GALERIA > podgląd zdjęć z galerii
- TRYB PRYWATNY > stan uśpienia kamery
- TRYB NOCNY > wł/wył noktowizora
- ŚLEDZENIE RUCHU > wł/wył śledzenie ruchu
- WYKRYWANIE RUCHU > wł/wył wykrywanie ruchu
- WYKRYWANIE DŹWIĘKU > wł/wył wykrywania dźwięku



podgląd na otrzymane powiadomienia



sterowanie ręczne kamerą



możliwość dodania do zakładki telefonu





opcjonalna możliwość zapisu w chmurze

C: Sterowanie ręczne

Naciśnij przycisk „**Direction**” i przejdź do panelu sterowania obrotem / pochyleniem. Kamera może obracać się o 345 ° i pochylać o 85 °. Użyj palca, aby nacisnąć rozszerzenie wideo na żywo. Urządzenie posiada 6-krotny zoom cyfrowy.

Aby uzyskać widok pełnego ekranu Twojego urządzenia mobilnego, naciśnij ikonę “ [] ” w lewym narożniku. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij przycisk cofnij z pozycji swojego telefonu/tabletu.

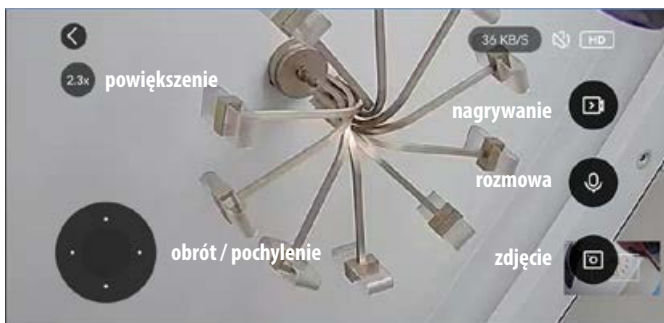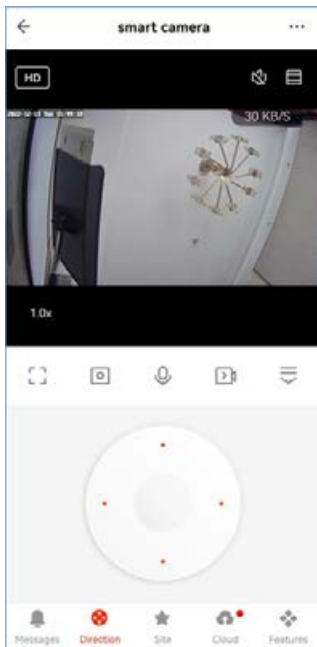

Więcej ustawień

Ustawienia podstawowe

A. Jak wejść do menu ustawień aparatu

Naciśnij [] w prawym górnym narożniku

Menu Głównego kamery

B. Informacje o urządzeniu: zobaczysz adres IP, identyfikator urządzenia, strefę czasową, siłę sygnału



C. Wsparcie: kamera jest wspierana przez Google Home

D. Hibernacja: wł/wył trybu uśpienia

E. Podstawowe ustawienia funkcji: obróć ekran, zmień tryb rozmowy

F. Funkcja noktowizora IR: zmiana trybu: WŁ / WYŁ / AUTO

G. Dźwięk: regulacja dźwięku pracy urządzenia

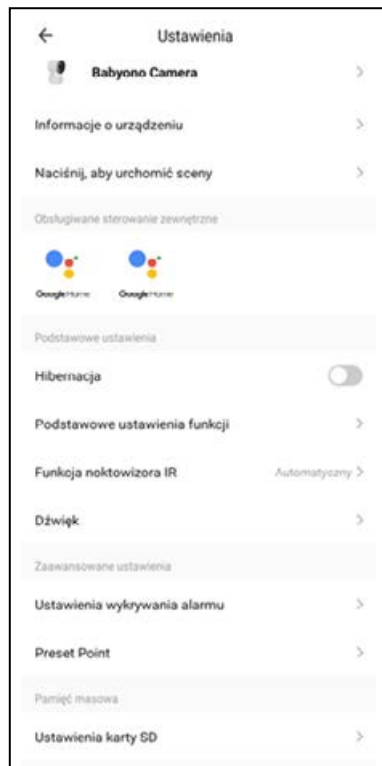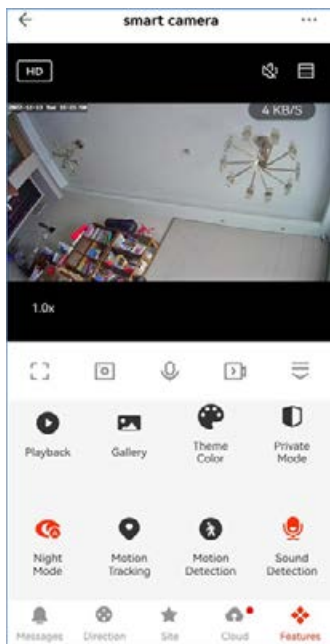


Ustawienia wykrywania alarmu

A. Wykrywanie ruchu: gdy ktoś porusza się w strefie podglądu, kamera wysyła wiadomości na urządzenie mobilne.

B. Wykrywanie dźwięku: gdy dźwięk wokół kamery jest większy niż czułość ustawiona w aplikacji, wyśle ona wiadomości do aplikacji na telefon komórkowy. Wykrywanie dźwięku umożliwia ustawienie niskiego i wysokiego poziomu czułości alarmu.

C. Śledzenie ruchu: Uruchom śledzenie ruchu, gdy niektóre elementy poruszają się na video, kamera przesunie się, śledząc ruch i ustawiając ostrość.

D. Harmonogram: Ustawiasz czas uruchomienia kamery i rodzaju alarmu (1min/3min/5min), możemy ustawić alarm na 7/24 godziny

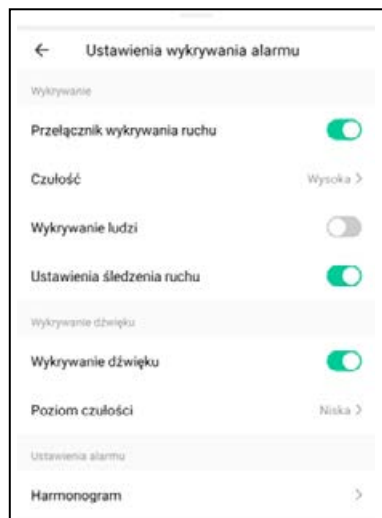



Ustawienia nagrywania

Przełącznik nagrywania na Karcie SD: Jeśli zainstalujesz kartę SD, możesz uruchomić opcję nagrywania do 128 GB.



Tryb nagrywania: Dostępne są 2 tryby nagrywania: nagrywanie zdarzeń i nagrywanie ciągle. Po wykryciu ruchu lub dźwięku kamera nagrywa wideo, jest to nagrywanie zdarzeń. Jeśli ustawimy nagrywanie ciągle, kamera będzie nagrywać przez 24 godziny.

Ustawienia Karty SD

Gdzie włożyć kartę micro SD: na bocznej części głowicy znajduje się gniazdo karty SD, do którego można włożyć kartę Micro SD. Kamera Smart może być kompatybilna z kartą SD o pojemności max. 128 GB (brak w zestawie). Menu pamięci pokaże pojemność karty SD po jej zainstalowaniu do gniazda.

B. Formatowanie karty SD: Jeśli po raz pierwszy instalujesz kartę SD do kamery, zalecamy jej sformatowanie. Dotknij przycisku „format”, aby sformatować kartę SD, a po jej sformatowaniu nie wyłączaj kamery.

C. Przechowywanie w chmurze (opcjonalnie): kamera może przechowywać nagrania w chmurze w zależności od wybranego pakietu.

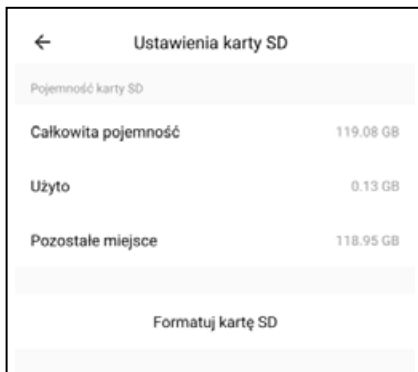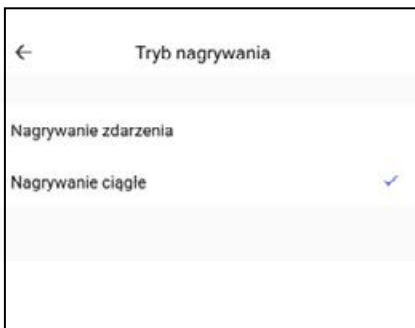

GB


Kamera WIFI Full HD

Main Menu Introduction

A: Press the up button on the right bottom "≡", It will show the quick functions setting.

B: QUICK FUNCTIONS Setting

-  Full Screen the live video
-  Take Photo to your mobile phone
-  Talk to your family
-  Recording to your mobile phone

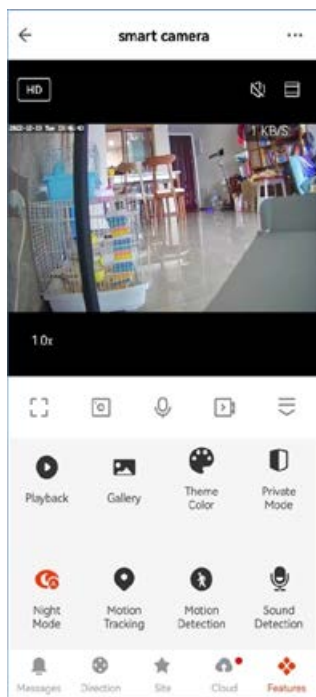

A



B

- PLAY BACK > Play back from SD card
- GALLERY > View the picture on the phone
- PRIVATE MODE > Camera enters into sleep mode
- NIGHT MODE > Set the night vision on / off / auto
- MOTION TRACKING > Open/Close the motion tracking function
- MOTION DETECTION > Open/Close the Motion detection function
- SOUND DETECTION > Open/Close the sound detection



View the camera received messages



Open the pan/tilt control board



Set the preset position which you want





Video cloud storage, you can purchase

C: Pan/Tile / Zoom

Tap the “Direction” button, enter into the pan / tilt control board, This camera can pan 345° and tilt 80 °, Use to finger press the live video outward expansion, it will zoom the video and support 6X digital zoom.

Another way we can full screen the live video by press the full screen icon, the pan tilt control board will show on the full screen live video.

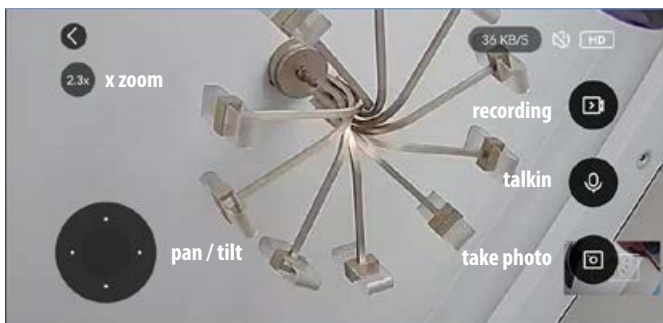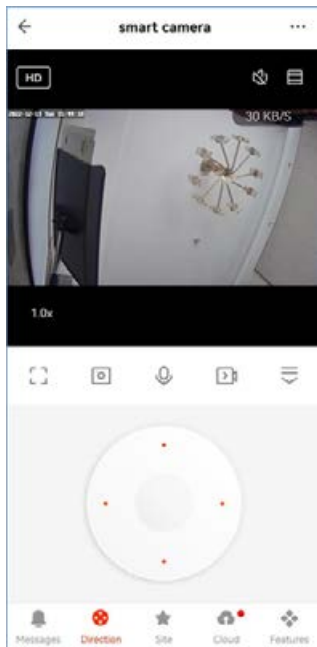

Camera more function setting

A. How to enter into the camera setting menu

Click  in the top right corner to login settings page



B. Device Information: it will show the Ip address, device ID, Time Zone, Signal Strength

C. Third Party Supported: This camera support echo and Google Home.

D. Private Mode: Camera enters into sleep mode

E. Basic Function Settings: Flip Screen/ change the talk mode to One-way or two-way talk.

F. IR Night Vision: Change the IR Night vision mode OFF / ON / AUTO, usually set to AUTO.

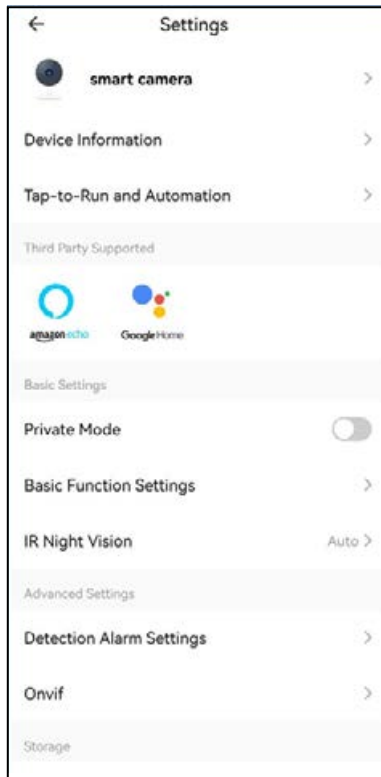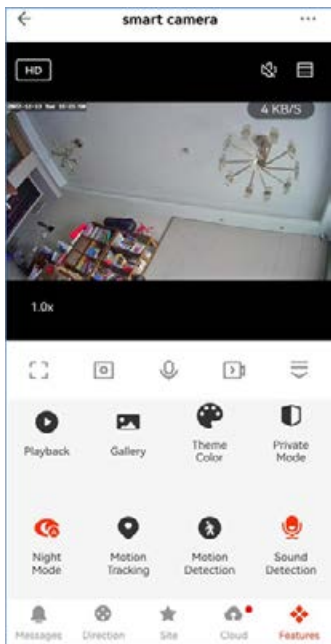


Detection alarm settings

A. Motion Detection: When someone motion in the area zone, send messages to your mobile phone.

B. Sound Detection: When the sound around the camera is more than the sensitivity that we set in the APP, it will send messages to your mobile phone app. Sound detection can set the alarm sensitivity level low - high.

C. Motion Tracking: Open the motion tracking, when some one move in the video, the camera will pan tilt tracking the moving and focusing it.

D. Alarm Timer: Setting the alarm trigger time and alarm interval time (1min/3min/5min), we can set it 7/24 hour alarm setting.

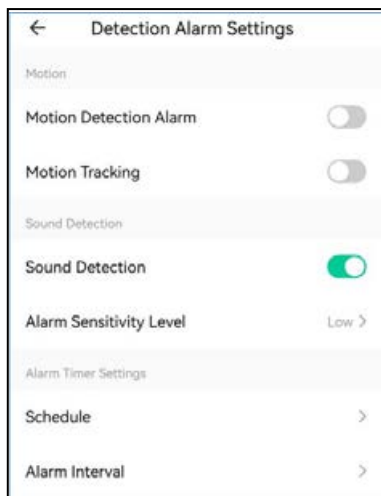



Storage settings

A Where insert the Micro SD card: Under the camera of the head, there is a SD card slot, we can insert the Micro SD card into the slot, this wifi camera can compatible with 128 Gb SD card (not include). The storage menu will show the SD card capacity after insert SD card.

B. Format the SD Card: If you first time insert the SD card in the camera, we suggest format it. Tap the "format", format the SD card, when you format the card don't power off the camera.

C. Cloud Storage: Only we purchase the cloud, the camera can record in the cloud. Try the service for 30 days for free, it only can check event video clips for past 7 days.

Storage Settings	
Storage Capacity	
Total Capacity	29.98 GB
Used	29.89 GB
Remaining Capacity	0.09 GB
Format	

Recording settings

Local recording: Open the local recording, it will record the video on the sd card, if the sd card is full, it will cover the earliest video.

Recording Mode: There is 2 recording mode event recording and Non-stop recording. When the motion or sound is detected, the camera records the video, it is event recording. If we set the camera non-stop recording, the camera will record 7/24hour.

Recording settings	
Local Recording	☒
Mute Recording	☐
Recording Mode	Non-Stop >
Schedule	>

Recording Mode	
Event Recording	
Non-Stop	☒