



Kominek elektryczny St. Moritz

10012128 10031526

KLARSTEIN

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przy używaniu przyrządów jest zawsze potrzebne dotrzymywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- Urządzenia nie używaj, dopóki nie zostanie ono bezpiecznie ustawione zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy napięcie podane na etykiecie efektywności odpowiada napięciu w twoim domu.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, powinien on zostać wymieniony przez wykwalifikowanego technika, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Urządzenie nie powinno się znajdować bezpośrednio pod gniazdkiem.
- W odległości przynajmniej 1 metr od urządzenia nie powinny się znajdować meble, zasłony i inne łatwopalne materiały.
- Podczas używania nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
- Urządzenie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalaj im na jego obsługę.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego i nie powinno być używane do celów komercyjnych.
- Urządzenia nie należy używać po jego spadnięciu lub jakimkolwiek innym uszkodzeniu.
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą zostać wykonane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Niewłaściwe naprawy urządzeń mogą poważnie zagrazić użytkownikom.
- Kabel zasilający nie powinien być umieszczony pod dywanem, pokrywką itp.
- Kabel zasilający trzymaj z daleka od ostrych krawędzi i gorących powierzchni.

UWAGA: Aby zapobiec przegrzaniu, nie zakrywaj kominka elektrycznego.

- Nie używaj kominka z zaprogramowanym programatorem czasowym, samodzielnym systemem sterowania zdalnego lub innym urządzeniem, które może automatycznie włączyć kominek, ponieważ w przypadku nieprawidłowego umieszczenia albo zakrycia kominka istnieje ryzyko jego zapalenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Ogrzewacza nie używaj w pobliżu łazienki, prysznicy lub basenu.
- Urządzenia nie używaj na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia, gdy są twoje ręce mokre.
- Nigdy nie używaj urządzenia na gorących powierzchniach albo w ich pobliżu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający został uszkodzony.
- Przed czyszczeniem urządzenia się upewnij, że zostało odłączone od sieci elektrycznej i zupełnie wystygło.
- Do oczyszczania urządzenia nie używaj substancji rysujących powierzchnie.
- Nigdy nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta. Ich używanie może spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika albo uszkodzić urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania osobom (wliczając dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, mentalnej oraz postrzeżeniowej, a ani osobom bez doświadczenia oraz znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i z jej instrukcjami dotyczącymi poprawnego używania kominka.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby się upewnić, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Do podniesienia urządzenia nie używaj przedniego panelu.
- Urządzenie nie powinno się znajdować bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Górna część powinna się znajdować minimalnie 1000 mm od sufitu albo innych przedmiotów, aby zabezpieczyć optymalną wentylację ciepła.

UWAGA: Niniejsze urządzenie nie jest wyposażone w urządzenie do kontroli temperatury pokojowej. Nie używaj urządzenia w małych pomieszczeniach, jeśli znajdują się w nich osoby niezdolne do samodzielnego odejścia z pomieszczenia. Urządzenia można w takich pomieszczeniach używać tylko w przypadku, że znajduje się ono pod stałym nadzorem.

- Przy urządzeniu nie zostawiaj samych dzieci młodszych 3 lat, jeśli nie znajdują się one pod stałym nadzorem.
- Dzieci od 3 do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone lub zainstalowane w opisanym normalnym położeniu, są pod nadzorem oraz otrzymały zalecenia dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i zrozumiały z tym związane ryzyka. Dzieciom od 3 do 8 lat nie wolno podłączać, regulować, czyścić ani konserwować urządzenia.

UWAGA - Niektóre części urządzenia mogą być bardzo gorące i spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej.


- Urządzenia mogą używać dzieci od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą urządzenia używać tylko pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego używania urządzenia i po zrozumieniu ryzyk związanych z jego używaniem.
- Dzieciom bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.

OPIS

Kominek elektryczny bez jakichkolwiek problemów zapewnia trwałe ciepło i zupełną przyjemność z drewna.



1

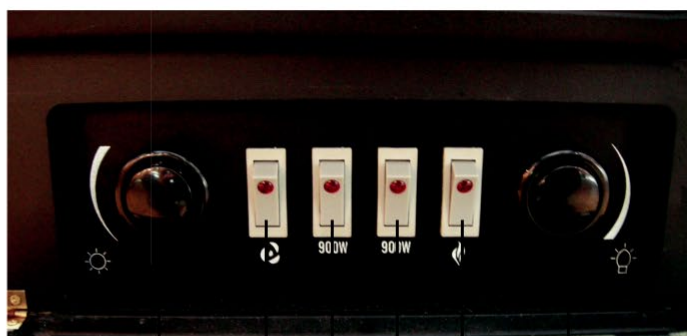

3 4a 4b 4c 4d 2

- 1) Pokrywka panelu sterowania
- 2) Pokrętło do sterowania ogniem
- 3) Termostat
- 4) Wyłącznik
 - a. wentylator
 - b. wydajność grzewcza 900 W
 - c. wydajność grzewcza 900 W
 - d. ogień

Instrukcja obsługi


Podłącz wtyczkę do gniazdka.

Funkcje

- Usunąć pokrywkę panelu sterowania (1).
- Wybrać pożądaną funkcję:
 - Ogień (4d)
 - Wentylator (4a) (bez ogrzewania)
 - Połowiczna wydajność grzewcza 900 W (4a + 4b)
 - Pełna wydajność grzewcza 1800 W (4a + 4b + 4c)
 - Ciepło i ogień (4a + 4b + 4c + 4d)
- Funkcja wentylatora jest potrzebna do aktywacji funkcji ciepła. Bez wentylatora nie można uruchomić ogrzewania.
- Siłę ognia można dostosować za przekręcenia wyłącznika ognia (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Ustawienie stałej temperatury:
 - Przekręć termostat (3) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do najwyższego punktu.
 - Po podniesieniu temperatury w pomieszczeniu obróć wyłącznik (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pożądanego poziomu. Utrzymaj położenie wyłącznika.
 - Funkcja może w pomieszczeniu utrzymywać pożądaną temperaturę i oszczędzić energię.

Wymiana żarówek (zob. następny rysunek)

- Poluzuj trzy śruby na przedniej stronie paleniska.
- Podnieś dekorację paleniska (drewno). Dwie żarówki się znajdują pod paleniskiem.
- Wymień żarówki za 25 W typ.
- Aby ponownie zestawić palenisko, należy postępować zgodnie z porządkiem powrotnym powyższych zaleceń.


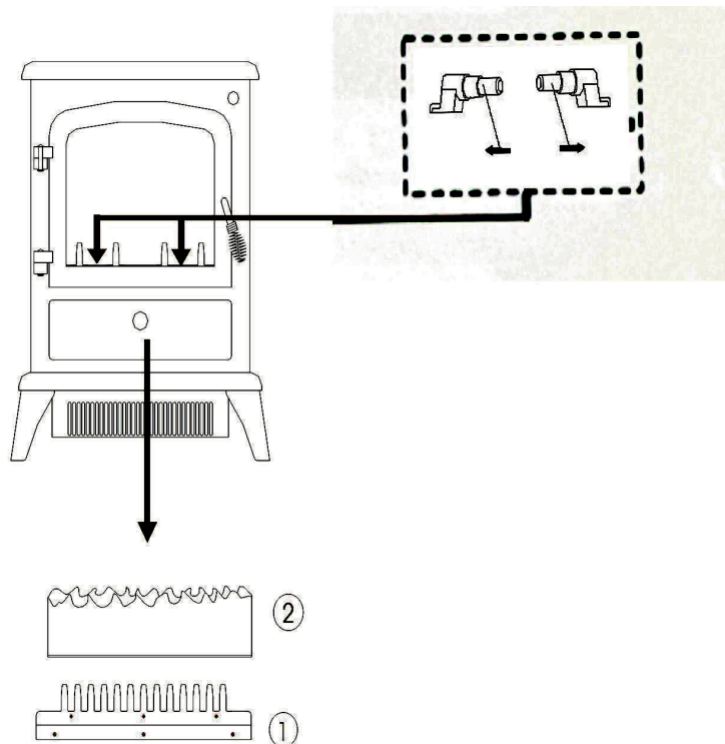


Konserwacja

- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenie wyłącz i odłącz. Upewnij się, że urządzenie wychłodzone.
- Urządzenie oczyść szmatką od kurzu.
- Nigdy nie używaj substancji rysujących powierzchnie ani detergentów.

Montaż nóżek

Urządzenie jest dostarczane bez nóżek, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas transportu. Przy montażu nóżek należy postępować zgodnie z tymi krokami:

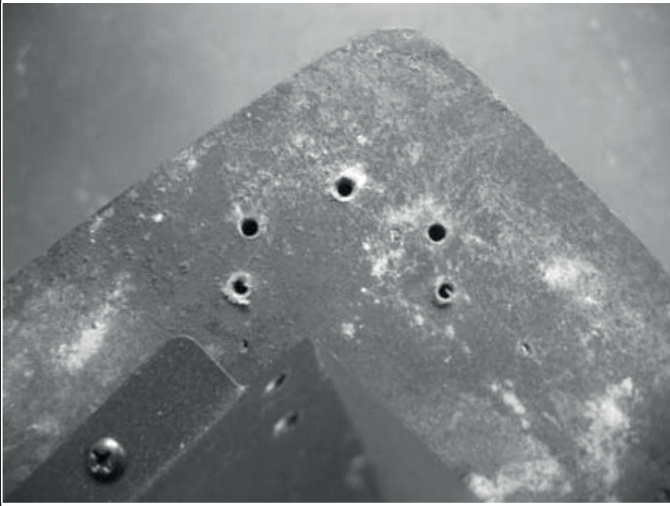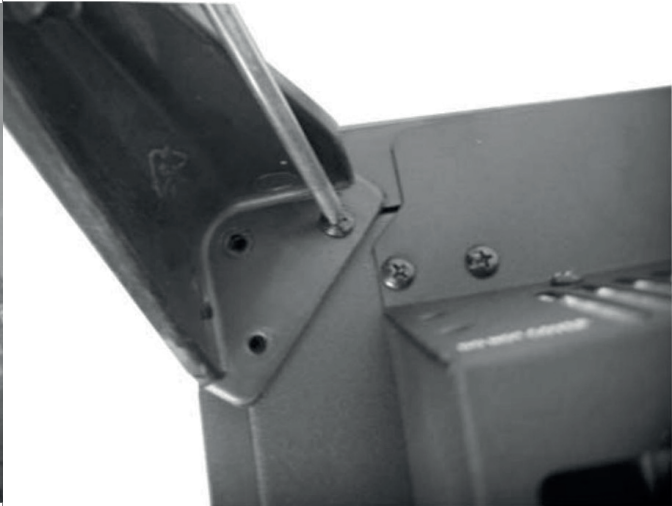Krok 1	Krok 2
	
Usuń opakowanie z nóżki, umieść ją, a dopasuj otwory w nóżce do otworów w spodniej stronie podstawy kominka. Przy dopasowaniu pozostałych trzech nóżek postępuj w ten sam sposób.	Za pomocą śrubokrętu zamocuj nóżkę za pomocą trzech dostarczonych śrub (śruby są zapakowane przy instrukcji obsługi). Przy mocowaniu pozostałych trzech nóżek postępuj w ten sam sposób.
Krok 3	Krok 4
	
Wygląd prawidłowo zamocowanej nóżki.	Wygląd kominka po prawidłowym zamocowaniu wszystkich nóżek.

Likwidacja urządzenia



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE niniejsze oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Na podstawie rozporządzenia urządzenie należy zdać w wyznaczonych miejscach punktu zbiórki, recyklingu i likwidacji odpadów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poprzez zabezpieczenie właściwej likwidacji urządzenia można zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej likwidacji urządzenia. Aby uzyskać szczególne informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

Niniejszy produkt jest wyposażony w baterie, których zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/EG nie można wyrzucać do odpadów komunalnych. Informuj się o regulaminie dotyczącym selektywnego zbierania zużytych baterii w Twoim kraju. Właściwa zbiórka i likwidacja baterii pomaga chronić przed potencjalnymi skutkami negatywnymi dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EC (ErP)