

Automatyczny dozownik mydła

Parametry produktu i opis:

Numer modelu: P11

Moc znamionowa: 1,5 W

Włączanie: dotykowe + sensorowe

Pojemność butelki: 380 ml


Prędkość wykrywania: 0,25 s

Zasięg wykrywania: 0-70 mm

Czas dozowania: 0,3/0,8/1,5/2,0 s (4 biegi)

Masa netto: 240 g (bez mydła)

Masa netto: 342 g (bez mydła)

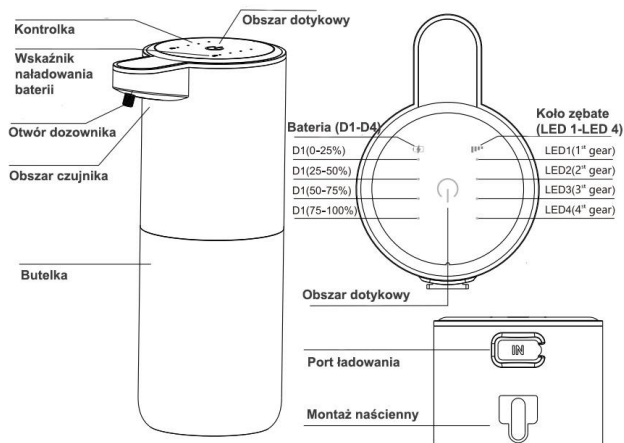

2. Instrukcja obsługi

Włączanie: Krótkie naciśnięcie przełącznika spowoduje włączenie wskaźnika pierwszego biegu i wskaźnika poziomu naładowania akumulatora na 2 sekundy.

Wyłączanie: Długie naciśnięcie przełącznika na 2 sekundy spowoduje miganie 4 wskaźników biegów przez 3 sekundy.

Ładowanie: Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje pozostały poziom naładowania i miga.

W pełni naładowany: 4 kontrolki zasilania świecą się stale.

Zmiana biegów: Naciśnij przycisk zasilania, aby odpowiednio zmienić bieg.

Ilustracja biegów:

1. bieg – dioda LED 1 świeci (dozowanie przez 0,3 s)
2. bieg – diody LED 1 i LED 2 świecą się obie (dozowanie przez 0,8 s)
3. bieg – diody LED 1, LED 2, LED 3, wszystkie świecą się (dozowanie przez 1,5 s)
4. bieg – diody LED 1, LED 2, LED 3, wszystkie świecą się (dozowanie przez 2 s)

Wskaźnik baterii

	Wskaźnik D1	Wskaźnik D2	Wskaźnik D3	Wskaźnik D4
Baterii 0-25%	ON			
Baterii 25-50%	ON	ON		
Baterii 50-75%	ON	ON	ON	
Baterii 75-100%	ON	ON	ON	ON

Przypomnienie o niskim poziomie naładowania baterii:

Wskaźnik D1 będzie migać szybko przez 5 sekund.

Czuwanie: Umieść dłoń pod otworem dozującym i trzymaj ją w odległości 0 – 70 mm, a urządzenie dozuje potrzebną ilość mydła.

Tryb czyszczenia: Włącz urządzenie i trzykrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić tryb czyszczenia. Urządzenie automatycznie wyłączy tryb czyszczenia po 10 sekundach. Możesz również wyłączyć je, naciskając przycisk zasilania.

Uwaga: Dozownik mydła przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Nie ma potrzeby wyłączania go ręcznie.

3. Uwagi

1. To urządzenie i akcesoria nie są zabawkami, nie należy ich umieszczać w miejscu, w którym dzieci mogą ich dotknąć.
2. Nie należy ciągnąć za przewód zasilający mokrymi rękami, aby zapobiec jego przywieraniu do cieczy.
3. Należy upewnić się, że zasilacz i przewód zasilający są suche.
4. Produkt zawiera wbudowany akumulator, nie należy wrzucać go do ognia, ładować, używać ani pozostawiać w miejscach o wysokiej temperaturze.
5. Nie należy używać, gdy przewód zasilający lub zasilacz są uszkodzone lub gdy gniazdo przewodu zasilającego jest luźne. Symbol po prawej stronie oznacza, że obudowy nie można czyścić pod smokiem wodnym i lodowym.

Uwaga

1. Upewnij się, że przewód zasilający jest suchy i nie spleśnieje urządzenia wodą.
2. Przed podłączeniem produktu do ładowania upewnij się, że napięcie oznaczone na produkcie jest zgodne z napięciem lokalnej sieci elektrycznej.
3. Używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5 ° C do 35° C.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek produktu, natychmiast zaprzestań jego używania i postępuj zgodnie z rodzajem usterki.
5. Nie rozmontowuj obudowy w celu wymiany baterii.
6. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani żadnej cieczy.
7. Nie uderzaj ani nie upuszczaj produktu. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku zderzenia lub upadku, zaprzestań jego używania.
8. Osoby (w tym dzieci), które są niepełnosprawne fizycznie, upośledzone umysłowo i nie mają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci), powinny korzystać z produktu pod nadzorem i pod nadzorem opiekuna.