



blumfeldt



Crown

Palenisko ogrodowe

10041229 10041230

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji i dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 3

Opis 5

Montaż 6

Obsługa 7

Czyszczenie i konserwacja 8

PRODUCENT

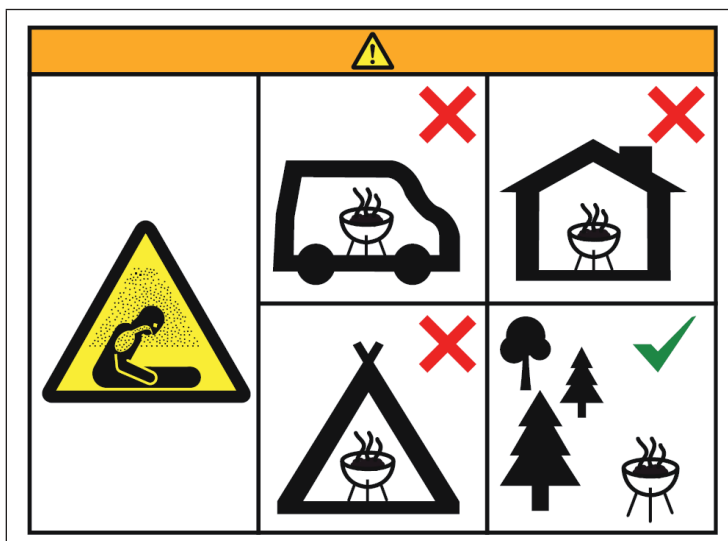
Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA: Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz. Użytkowanie produktu w budynkach, garażach lub innych zamkniętych pomieszczeniach jest zabronione. Spaliny zawierające toksyczny tlenek węgla mogą się gromadzić w pomieszczeniu i spowodować uduszenie.

- Produkt nie jest przeznaczony do celów komercyjnych.
- Produktu mogą używać wyłącznie osoby dorosłe. Dzieci i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od produktu.
- Do rozpalania ognia nie używać benzyny, alkoholu ani innych podobnych chemikaliów, ponieważ szybki wzrost temperatury może uszkodzić produkt.
- Nie używać produktu, dopóki nie zostanie on całkowicie zmontowany, a wszystkie części nie zostaną odpowiednio zamocowane i dokręcone.
- Nie używać produktu na powierzchniach wykonanych z drewna (np. deski tarasowe) lub innych łatwopalnych powierzchniach (sucha trawa, wióry drzewne lub liście).
- Wyczyścić produkt po każdym użyciu. Na dnie misy paleniskowej zostawić cienką warstwę popiołu w celu ochrony jej powierzchni. Nie usuwać popiołu lub węgla drzewnego, dopóki one całkowicie nie ostygną.
- Nie dotykać paleniska, dopóki ono całkowicie nie ostygnie. Podczas użytkowania nosić rękawice chroniące przed wysoką temperaturą.
- Nie dotykać lub przenosić produktu podczas pracy, ponieważ jest on gorący.
- Podczas dorzucania lub poprawiania paliwa zawsze używać rękawic chroniących przed wysoką temperaturą.
- Nie pozostawiać gorącego paleniska bez nadzoru osoby dorosłej.
- Ryzyko pożaru! Paleniska ogrodowe emitują ciepło.
- Do misy paleniskowej nie wsypywać więcej paliwa niż jest konieczne. Do misy paleniskowej nie wsypywać paliwa, dopóki ogień nie zgaśnie.
- Ogień i płomień należy utrzymywać poza ścianami misy paleniskowej, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić powierzchnię paleniska.
- Nie wdychać dymu z paleniska. Starać się zapobiec kontaktowi dymu z oczami osób znajdujących się w pobliżu paleniska.
- Przed użyciem dokładnie sprawdzić produkt.
- Po wielokrotnym użyciu kolory powierzchni mogą się nieznacznie zmienić.




Uwaga: Do rozpalania ognia nie używać benzyny ani alkoholu.

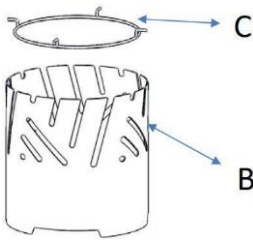
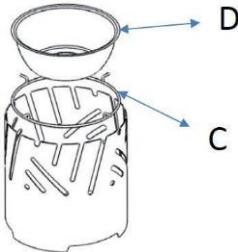
Uwagi dot. grillowania

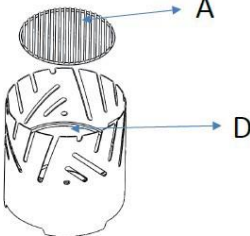
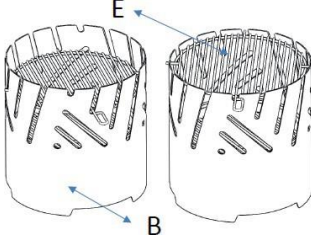
- Nie kłaść jedzenia na ruszcie, dopóki drewno lub węgiel nie zostaną pokryte ciągłą warstwą popiołu!
- Podczas użytkowania palenisko ogrodowe jest bardzo gorące i nie wolno go przenosić.
- Nie rozpalać paleniska ogrodowego w zamkniętych pomieszczeniach.
- Do rozpalania ognia nie należy używać alkoholu ani benzyny. Używać wyłącznie rozpałek zgodnych z normą EN 1860-3.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie produktu.

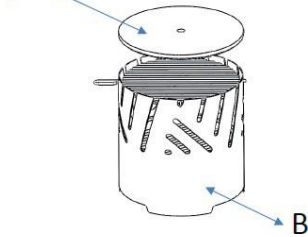
OPIS URZĄDZENIA

Część	Ilość	Nazwa	Obrazek
A	1	Ruszt	
B	1	Podstawa	
C	1	Pierścień	
D	1	Misa paleniskowa	
E	1	Ruszt grillowy	
F	1	Blat bambusowy	

INSTRUKCJA MONTAŻU

1	2
	
Umieść pierścień (C) w podstawie paleniska (B).	Umieść misę paleniskową (D) na pierścieniu (C).

3	4
	
Umieść ruszt (A) w misie paleniskowej (D).	Umieść ruszt grillowy (E) w palenisku (B).

5

Umieść bambusowy blat (F) na palenisku (B)

OBSŁUGA

Rozpalanie

- 1 Upewnij się, że palenisko ogrodowe jest umieszczone na równej, ogniotrwałej i niepalnej powierzchni z dala od wszelkich łatwopalnych przedmiotów.
- 2 Na ruszcie, który znajduje się w misie paleniskowej, umieść papier lub suchą rozpałkę.

Uwaga: Nie wlewać płynnej podpałki bezpośrednio do ognia, a zawsze na papier lub drewno.

- 3 Zapal papier lub drewno.

Uwaga: Najpierw należy rozpałcić mniejszy ogień i poczekać, aż płomień będzie dość duży. W przypadku zbyt szybkiego wzrostu temperatury na palenisku mogą się pojawić pęknięcia.

Utrzymanie ognia

- Dorzuć paliwo do misy paleniskowej, aby powoli podnieść temperaturę. Nie przeciążaj kosza paleniskowego (np. paliwem). Całkowicie wystarczą dwa lub trzy mniejsze polanka.
- Pamiętaj o bezpieczeństwie i zawsze używaj odpowiednich narzędzi.

Gaszenie

Aby ugasić ogień, przestań dorzucać do paleniska i poczekaj, aż ogień zgaśnie. Do gaszenia nie używaj wody, ponieważ może dojść do uszkodzenia produktu.

Grillowanie

- Przed grillowaniem upewnij się, że ruszt grillowy, przybory oraz narzędzia są czyste i nie ma na nich resztek jedzenia.
- Wsyp ok. 0,5 kg węgla drzewnego na ruszt i rozpal ogień zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Umieść ruszt w misie paleniskowej i upewnij się, że jest on stabilny. Upewnij się, że palenisko jest stabilne.
- Nie umieszczać jedzenia na ruszcie grillowym, dopóki powierzchnia węgla/drewna nie zostanie pokryta stałą warstwą popiołu.
- Upewnij się, że żywność jest całkowicie ugotowana.
- Nie usuwaj rusztu grillowego, dopóki palenisko całkowicie nie ostygnie.
- Wyczyść misę paleniskową, akcesoria i wszystkie przybory.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Sprawdzanie paleniska pod kątem ewentualnych uszkodzeń

Palenisko należy regularnie sprawdzać, aby zapewnić bezpieczeństwo i długi okres jego użytkowania.

- 1 Sprawdź, czy wszystkie części są odpowiednio połączone.
- 2 Sprawdź, czy części produktu nie są uszkodzone.
- 3 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu, przed ponownym użyciem paleniska ogrodowego zleć jego naprawę.

Czyszczenie

- Po zakończeniu użytkowania paleniska ogrodowego upewnij się, że ogień zgaś.
- Przed usuwaniem popiołu upewnij się, że ogień zgaś i misa paleniskowa ostygła.
- Do usunięcia sadzy użyj wilgotnej ściereczki. Regularne czyszczenie przedłuży żywotność produktu.
- Nie stosuj środków do czyszczenia piekarników, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.
- Wyczyść zewnętrzną powierzchnię produktu wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Trudne plamy wyczyść za pomocą środka czyszczącego na bazie cytrusów i szczotki nylonowej.

