


# Instrukcja połączenia dyfuzora Julka z aplikacją do sterowania urządzeniami domowymi TUYA

1. Upewnij się, że Twoja sieć WiFi działa w paśmie 2,4 GHz, ponieważ aplikacja Tuya Smart działa wyłącznie dla takiej częstotliwości. Twój nadajnik WiFi (router) powinien mieć możliwość nadawania jednocześnie w dwóch pasmach. Zmień ustawienia routera, a gdy nie wiesz jak to zrobić poproś znajomego, członka rodziny lub osobę która zainstalowała dostęp do Internetu.
2. Pobierz aplikację Tuya Smart ze sklepu Google Play.
3. Uruchom dyfuzor zgodnie z załączoną instrukcją.
4. W menu aplikacji Tuya Smart dodaj urządzenie klikając w krzyżyk, a później: Małe urządzenie domowe -> Nawilżacz (WiFi)




5. Aplikacja poprosi o wybór sieci Wi-Fi 2,4 GHz dzięki której połączysz się z dyfuzorem. Jeżeli lista jest pusta to upewnij się, że Twoja sieć WiFi ma poprawną częstotliwość, a więc 2,4 GHz.
6. Wpisz hasło do sieci WiFi i potwierdź klikając "Dalej".
7. Po wyborze sieci WiFi Twój smartfon i dyfuzor powinny łączyć się automatycznie. Twój dyfuzor nazywa się YX 168 WiFi.
8. Jeżeli urządzenia się nie połączyły to naciśnij przycisk "mist" w menu dyfuzora i przytrzymaj przez pięć sekund, a gdy światło w dyfuzorze zamigotało naciśnij przycisk,

**Urządzenie jest włączone i miga dioda lub usłyszałem dźwięk**


9. Wybierz dowolny status diody
10. ale gdy światło w dyfuzorze nie zamigotało to skorzystaj z instrukcji resetowania krok po kroku

**Instrukcja resetowania krok po kroku**

11. Po zresetowaniu urządzenia się połączą, co będzie potwierdzone jak na obrazkach poniżej.

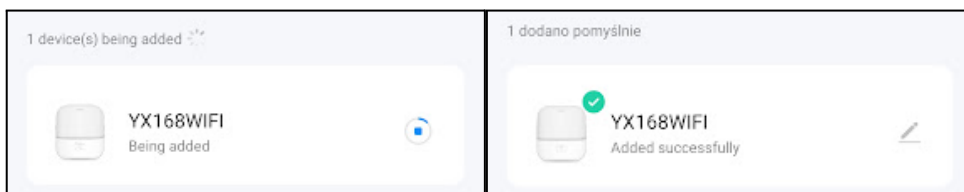

## Jak sterować dyfuzorem JULKA za pomocą aplikacji TUYA

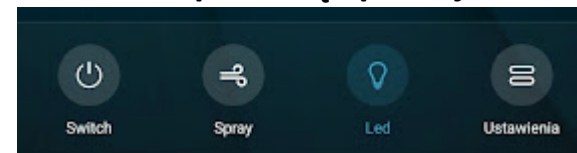

Pionowe dolne menu aplikacji ma cztery ikonki

1. Switch - wyłącza i włącza urządzenie.
2. Spray - szybkość rozpylania:
  - a. "Large" - aby szybko nawilżyć pomieszczenie i rozpylić olejki, albo
  - b. "Small" - dla powolnego uwalniania i dzięki temu urządzenie będzie działało dłużej.
3. Led - wybór kolorów - i tu masz do wyboru w górnym menu
  - a. "Colorful" - ciągła zmiana kolorów,
  - b. "Colour" - wybór określonego koloru,
  - c. "Nightlight" - lampkę nocną z możliwością wyboru intensywności za pomocą suwaczka.
4. Ustawienia:
  - a. Sound - wyłączyliśmy dźwięki, aby dyfuzor nie budził śpiących dzieci, a więc ta funkcja jest nieaktywna,
  - b. Schedule - ustawienie zegara - czasu uruchomienia funkcji:
    - i. Switch - włączanie i wyłączanie,
    - ii. Spray - włączanie i wyłączanie nawilżania, wraz z wyborem szybkości rozpylania,
    - iii. Led - włączanie kolorów wraz z wyborem trybu podświetlania
  - c. Nazwa lampy - zmiana nazwy.