




PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI



3. Opis urządzenia

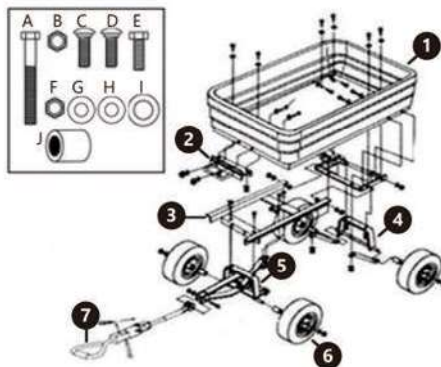

1. OGÓLNY OPIS

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY
DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.**

Dla zapewnienia długiej i niezawodnej pracy urządzenia należy dbać o jego prawidłową obsługę oraz konserwację zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji. Dane techniczne i specyfikacje zawarte w tej instrukcji obsługi są aktualne. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian związanych z podwyższeniem jakości.

UWAGA! Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy i w niektórych szczegółach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

Instrukcją oryginalną jest niemiecka wersja instrukcji. Pozostałe wersje językowe są tłumaczeniami z języka niemieckiego.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.

Termin „urządzenie” lub „produkt” w ostrzeżeniach i w opisie instrukcji odnosi się do wózka ogrodowy transportowy.


- Nie należy wkładać do przestrzeni ładunkowej więcej niż 350kg
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, nie jest zabawką.
- Rozkładać ciężar ładunku równomiernie na całej powierzchni.
- Nie składać elementów na plastikowych brzegach.
- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia któregoś z elementów zaprzestać użytkowania.
- Nie używać wózka na powierzchniach/terenach które mogą spowodować uszkodzenia opon.
- Ciśnienie pompowania opony nie może przekroczyć 30 PSI (2,07 BAR).

1. Skrzynia ładunkowa
2. Zespół blokujący
3. Rama
4. Oś tylna
5. Oś przednia
6. Koła
7. Uchwyt
8. Zestaw montażowy
 - A. Śruba M8x60 (x1)
 - B. Nakrętka M8 (x13)
 - C. Śruba zamkowa M8x20 (x4)
 - D. Śruba zamkowa M8x20 (x4)
 - E. Śruba M8x20 (x4)
 - F. Nakrętka do koła (x4)
 - G. Podkładka M8 (x1)
 - H. Podkładka M8 (x12)
 - I. Podkładka M12 (x4)
 - J. Separator kół
9. Rozpórka
10. Wspornik osi przedniej
11. Plastikowe sprzęgło
12. Jarzmo

4. Przygotowanie do pracy/ praca z urządzeniem

Składanie produktu:

1. Przymocować oś tylną (4) do skrzyni ładunkowej (1) za pomocą zestawu montażowego (C, H, B). Zamocować prawą i lewą rozpórkę za pomocą śruby M8x20 (2x C), nakrętki (2x H) i podkładki (2x B).

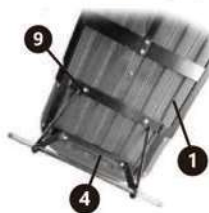


2. Do skrzyni ładunkowej (1) przykręcić zespół blokujący (2) za pomocą śruby M8x20 wraz z podkładką i nakrętką (4x D+H+B).

PL



3. Oś przednią (5) przymocować do ramy (3) za pomocą śruby M8x20, podkładki i nakrętki (E+H+B). Następnie należy przymocować wspornik(10) do ramy (3) za pomocą zestawu montażowego (E+H+B).

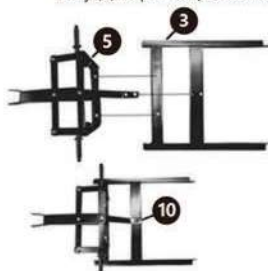


4. Po zamontowaniu osi przedniej ramę (3) należy przymocować do plastikowej skrzyni ładunkowej (1) za pomocą śruby M8x20, podkładki i nakrętki (D+H+B).



5. Podczas montażu kół w pierwszej kolejności na oś (4/5) założyć separatory (J) następnie koło (6) po czym zabezpieczyć podkładką i nakrętką (I+F).



6. Po obróceniu wózka na koła przymocuj uchwyt (7) od strony plastikowego sprzęgła(11) do jarzma (12) za pomocą śruby, podkładki i nakrętki (A+G+B).

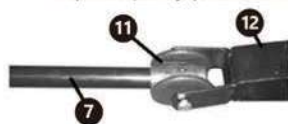

Wskazówki użytkownika

W celu pozbycia się ładunku należy pociągnąć uchwyt zespołu blokującego do zewnątrz tak aby uwolnić plastikową rurkę z mechanizmu zabezpieczającego. Następnie należy uchwyt ten pociągnąć do góry tak aby wózek przechylić do pozycji wysypującej ładunek.



Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia powierzchni należy stosować wyłącznie środki niezawierające substancji żrących.
- Po każdym czyszczeniu wszystkie elementy należy dobrze wysuszyć, zanim urządzenie zostanie ponownie użyte.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu chronionym przed wilgocią i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki.