

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FILTR SUNSUN HBL SERIA 8



UWAGA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zapoznać się z jej treścią oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

WAŻNE

Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej oraz umysłowej oraz osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia powinni używać urządzenia pod opieką. Dzieci powinny być nadzorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się tym produktem.


- dobrze zaprojektowany i całkowicie uszczelniony korpus filtra
- wysoki przepływ, wielopoziomowa filtracja
- niewielkich rozmiarów obudowa, nie potrzebuje dużo miejsca za akwarium
- wlot i wylot wody w pełni regulowane, rurki można łatwo rozłączyć

UWAGA!

- ❖ Przeprowadź kontrolę wizualną urządzenia przed każdym użyciem. Nie używaj urządzenia, jeśli urządzenia zabezpieczające są uszkodzone lub zużyte. Nigdy nie wyłączaj urządzeń zabezpieczających.
- ❖ Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji obsługi.
- ❖ Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo w miejscu pracy.
- ❖ Uszkodzonego przewodu lub wtyczki nie wolno naprawiać, lecz wymienić. Wymiany może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- ❖ Istniejące napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia (230 V AC).
- ❖ Nigdy nie podnoś, nie przenoś ani nie naprawiaj urządzenia, używając przewodu zasilającego.

- ❖ Upewnij się, że elektryczne połączenia wtykowe znajdują się w miejscu odpornym na zalania i wilgoć.
- ❖ Przed każdą operacją odłącz wtyczkę od gniazdka.
- ❖ Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie słońca lub deszczu.
- ❖ Użytkownik odpowiada za przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i instalacji. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- ❖ W przypadku nieprawidłowego działania wszelkie prace naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- ❖ Przeczytaj wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
- ❖ Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

OPIS CZĘŚCI

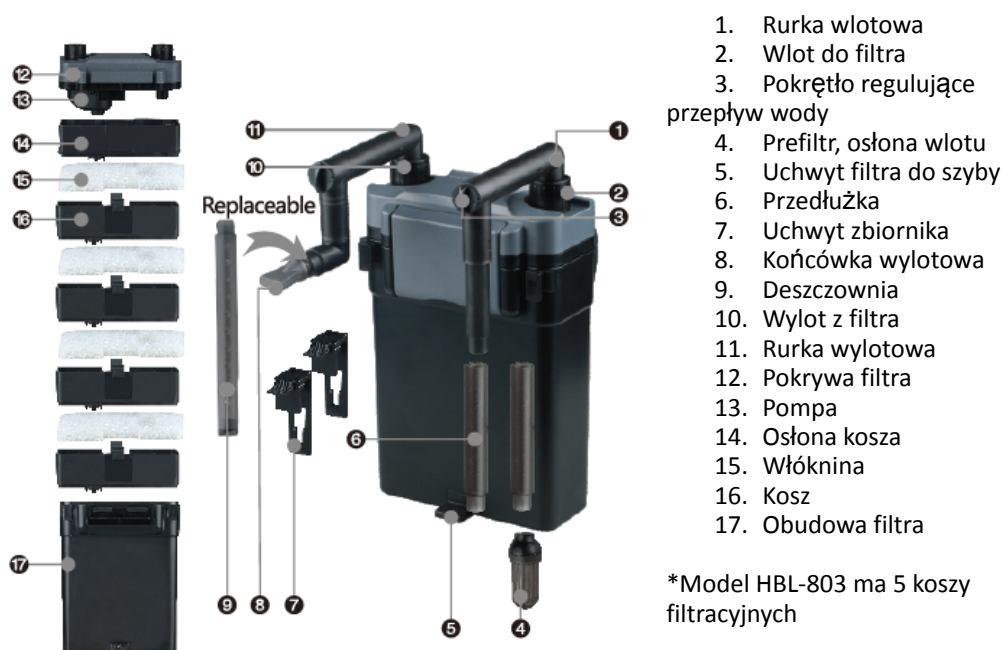

- Rozepnij zaczepy (pic1) i zdejmij obudowę filtra (pic2).
- Jeśli nie potrzebujesz włókna możesz wypełnić kosz innym, dowolnym materiałem filtracyjnym. Upewnij się, że dobrze wkładasz kosze (otwory powinny być w jednej linii).
- Po uzupełnieniu koszy mediami wypełnij filtr wodą. Upewnij się że pompa pasuje do otworu w koszu (pic3).
- Złóż wlot wody (pic4). Możesz użyć przedłużki, jeśli to konieczne (pic5).
- Zamontuj wylot (pic6), możesz użyć zwykłego wylotu lub deszczownicy. Wlot zamontuj przy oznaczeniu "IN" na filtrze, a wylot przy "OUT". Dobrze je przykręć za pomocą nakrętki.
- Przymocuj filtr do akwarium za pomocą dwóch uchwytów oraz przyssawki, która redukuje drgania podczas pracy urządzenia.
- Umieść filtr w swoim akwarium. Dostosuj uchwyty tak jak pokazano na (pic7).
- Otwórz maksymalny przepływ (pic8). Następnie podłącz filtr do zasilania. Po wystartowaniu pracy filtra możesz dostosować przepływ. Możesz również dostosować wysokość wylotu (pic8).



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Filtr nie pompuje wody	Brak dopływu prądu	Podłącz do sprawnego gniazdka
	Blokada wirnika	Wyczyść komorę wirnika
	Awaria pompy	Wymień pompę
	Filtr pracuje na sucho	Zalej filtr wodą
	Przegrzanie filtra	Odblokuj wirnik, zalej filtr wodą i włącz po 15 minutach
Głośna praca filtra	Filtr nie pompuje wody	Wyczyść pompę lub wymień wirnik
	Blokada pompy	Wyczyść pompę, filtr i wymień włókninę filtracyjną
Niski przepływ wody	Brudne media filtracyjne	Dodaj wody do akwarium

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed rozpoczęciem prac odłącz urządzenie od zasilania.
2. Regularnie czyść wkłady filtracyjne, należy płukać je w wodzie z akwarium.
3. Rozbieraj i montuj filtr zgodnie z instrukcją.
4. Przed włączeniem wypełnij filtr wodą z akwarium.
5. Poziom wody w akwarium nie powinien być niższy niż 3-4 cm od góry zbiornika. Jeśli poziom wody jest niższy pompa może nie mieć siły, aby wpompować ją do góry lub przepływ będzie bardzo niski.

DEMONTAŻ



Zgodnie z ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym pomp nie należy wyrzucać do śmietnika. Selekcjonowanie i utylizacja tego typu urządzeń przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Uwaga! Wyrzucanie sprzętu elektronicznego lub elektrycznego do śmietnika grozi karą grzywny. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zużytego produktu elektrycznego do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie odpad zostanie przyjęty bezpłatnie.

GWARANCJA

Udziela się 24 miesięcznej gwarancji na zakupione urządzenie od daty sprzedaży.

Gwarancja ważna jest jedynie z dowodem zakupu.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, w tym powstałe na skutek mechaniczny.

Gwarancji nie podlegają elementy ulegające normalnemu zużyciu takie np. wirnik.

