

ONECONCEPT

Mini piekarnik



10026452

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i wskazówek.

Spis treści

Dane techniczne	2
Instrukcje bezpieczeństwa	2
Panel sterowania	3
Uruchomienie i obsługa urządzenia	4
Czyszczenie i pielęgnacja	4
Radę dotyczące utylizacji	5
Deklaracja zgodności	5


Dane techniczne

Numer produktu	10026452
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Pojemność piekarnika	14/28 litrów
Rozmiary	49 x 46 x 36 cm (szer x wys x gł)

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przeczytaj wszystkie wskazówki i zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
- Powierzchnie są bardzo gorące podczas pracy, nie dotykaj ich.
- Nie używaj urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub urządzenie nie działa w żaden sposób. Urządzenie powinno być sprawdzane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kuchenki mikrofalowej, gazowej lub elektrycznej.
- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół maszyny, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
- Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę od gniazda ściennego.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia pojemników z gorącymi płynami.
- Nie używaj metalowej gąbki do czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub porażenia prądem.
- Piekarnik nie nadaje się do zbyt dużych potraw lub dużych naczyń kuchennych.
- Aby uniknąć pożaru, nie zakrywaj piekarnika ani nie umieszczaj go pod zasłonami.
- Następujące materiały nie są odpowiednie do stosowania w piekarniku: tektura, plastik, papier i materiały łatwopalne. Gdy nie korzystasz z piekarnika, nie przechowuj przedmiotów innych niż akcesoria.
- Odłącz wtyczkę od gniazda ściennego, jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo powinny korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy zostały dokładnie zaznajomione w zakresie funkcji i środków bezpieczeństwa przez osobę nadzorującą.

Panel sterowania

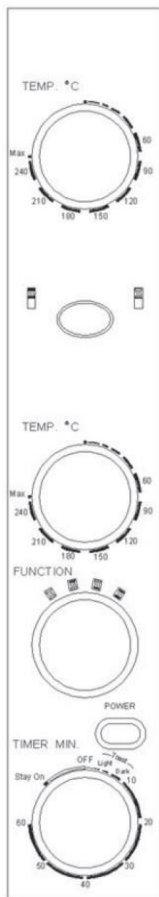

Regulator temperatury dla górnej jednostki piekarnika

Ustaw przełącznik w pozycji „ON”, jeśli chcesz korzystać z tego urządzenia. Wyłącz go ponownie po użyciu. Ta funkcja jest całkowicie niezależna od dolnego piekarnika.

Kontrolka

Ta kontrolka zapala się, gdy tylko urządzenie zostanie włączone.

Regulator temperatury dolnej jednostki piekarnika

Za pomocą tego regulatora temperatury można ustawić temperaturę w zakresie od 60 ° C do 240 ° C.

Przełącznik funkcji

Za pomocą tego przełącznika można ustawić, czy dolny piekarnik ma pracować z górnym ogrzewaniem, dolnym ogrzewaniem lub w połączeniu z obydwooma.

Regulator czasu

Maksymalny regulowany czas wynosi 60 minut. Po upływie żądanego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Możesz też obrócić pokrętko przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do „Stay On”. W takim przypadku dolny piekarnik pozostaje włączony niezależnie od czasu.

Uruchomienie i obsługa urządzenia

Użyj regulatora funkcji, aby włączyć górne i dolne ogrzewanie i ustaw regulator temperatury na 240 ° C. Teraz obróć pokrętkę czasu do 10 minut, aby rozgrzać urządzenie przed pierwszym użyciem. Może dojść do wytworzenia lekkiego dymu lub nieprzyjemnego zapachu. Jest to normalne i nie oznacza usterki.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poparzenia! Konstrukcja urządzenia staje się bardzo gorąca podczas użytkowania. Nigdy nie dotykaj go podczas pracy, aby uniknąć poparzeń.

Obsługa

Podgrzej mniejsze produkty w górnej komorze. W przypadku większych ilości należy użyć dolnej jednostki lub obu razem. W górnej części możesz utrzymywać posiłki w cieple za pomocą ciepła emitowanego z dolnej jednostki.

1. Wsuń ruszt do piekarnika i zamknij szklane drzwi.
2. Ustaw regulator temperatury i przełącznik funkcji na żądaną temperaturę i funkcję.
3. Rozgrzej piekarnik, ustawiając minutnik na 5 minut. (Piekarnik należy również nagrzać w przypadku rozmrażania żywności. Zalecana jest temperatura 65 ° C.)
4. Umieść jedzenie na środku rusztu i zamknij szklane drzwi.
5. Ustaw minutnik na żądany czas. Po upływie określonego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy i piekarnik wyłącza się automatycznie.
6. Alternatywnie możesz ustawić pokrętkę czasu na „Stay On”. Następnie możesz korzystać z piekarnika bez przerwy dłużej niż przez 60 minut. Po zakończeniu gotowania ponownie ustaw regulator czasu na „OFF”.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Odtłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed wyjęciem poszczególnych części do czyszczenia.
- Do czyszczenia nie należy używać żadnych spiczastych lub ostrych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni.
- Wyczyść szklane drzwi za pomocą gąbki i wody z mydłem, a następnie wytrzyj ręcznikiem.
- Przed użyciem urządzenia postaw piekarnik na płaskiej, żaroodpornej powierzchni.

Rady dotyczące utylizacji



Zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2002/96 / UE, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak odpadów z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie powinno zostać przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem podczas utylizacji produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się odpadami komunalnymi i usługami usuwania.

Deklaracja zgodności

Producent: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)