



COSHARE

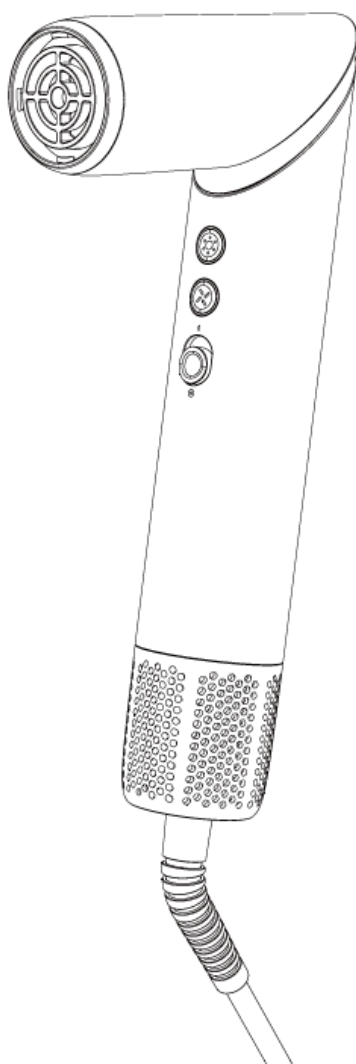

Instrukcja obsługi

Suszarka do włosów COSHARE HS30

Budowa urządzenia

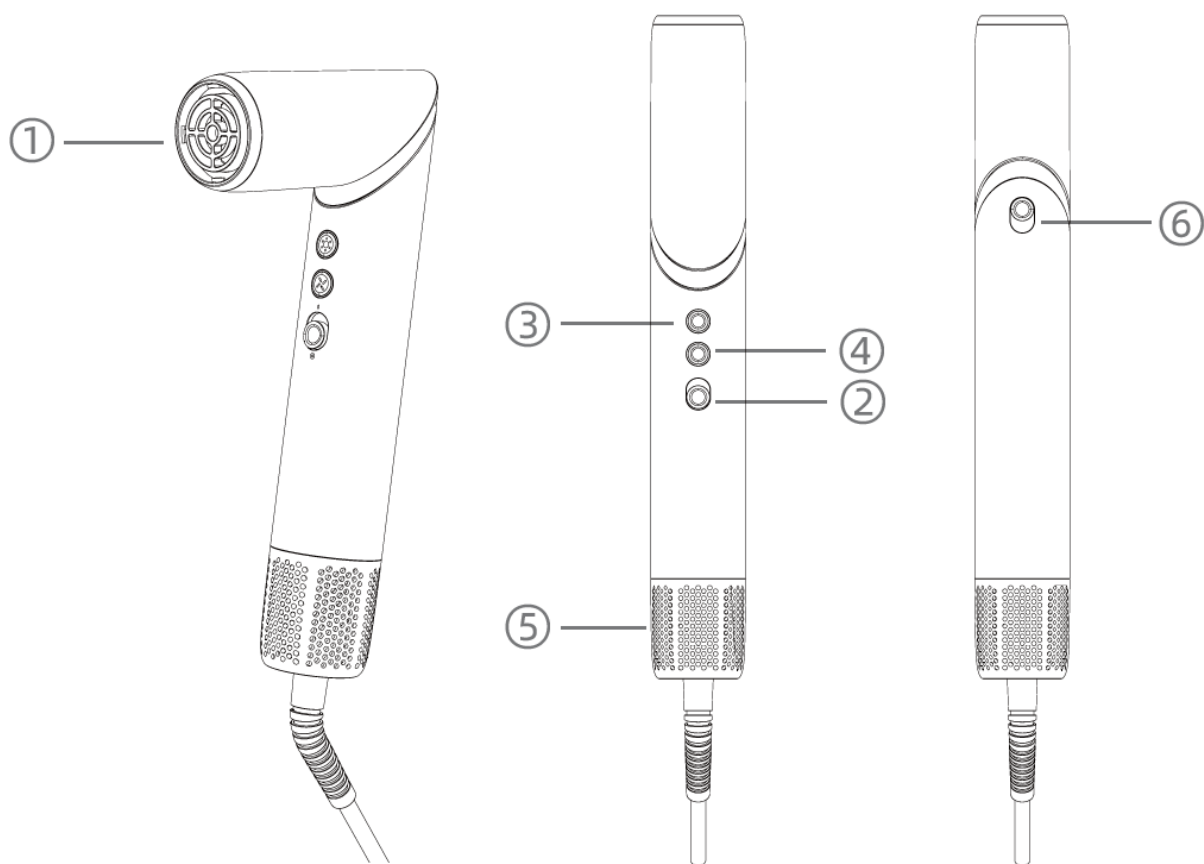

- ① Wylot powietrza: Obrotowa klamra może być wyposażona w dodatkowe akcesoria do stylizacji włosów.
- ② Przełącznik suwakowy: przesunąć w górę, aby go włączyć; przesunąć w dół, aby go wyłączyć.
- ③ Przycisk temperatury powietrza: dostępne są 4 ustawienia, które można przełączać, delikatnie naciskając:
- Chłodne powietrze (niebieskie)
 - Ciepłe powietrze (pomarańczowy)
 - Gorące powietrze (czerwony)
 - Tryb cyrkulacji (czerwony i niebieski migają naprzemiennie)

④ Przycisk prędkości powietrza: w sumie 3 tryby, które możesz przełączać, delikatnie naciskając:

- Tryb niskiej prędkości (niebieski)
- Tryb średniej prędkości (pomarańczowy)
- Tryb wysokiej prędkości (czerwony)

⑤ Zdejmowana osłona ochronna/filtr wlotu powietrza: plastikową osłonę ochronną można odkręcić, odsłaniając wewnętrzny filtr wlotu powietrza ze stali nierdzewnej.

⑥ Przycisk obracania: Przesuń w dół, aby obrócić górną część suszarki do włosów zgodnie z ruchem wskazówek zegara (kształt litery I); przesuń ponownie w dół, aby obrócić ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przywrócić do pierwotnego położenia (kształt litery L).

Funkcje

Przełącznik trybu dla temperatury powietrza

-Dotknij przycisku temperatury powietrza, aby przełączyć temperaturę w następującej kolejności: „chłodne powietrze, ciepłe powietrze, gorące powietrze, chłodne powietrze...”

-Naciśnij przycisk temperatury powietrza przez 2 sekundy, aby wejść w tryb automatycznego obiegu powietrza. W tym trybie delikatnie naciśnij przycisk temperatury powietrza, aby powrócić do trybu chłodnego powietrza.

STATUS	TRYBY	TEMPERATURA
dioda świeci na niebiesko	tryb chłodnego powietrza	nadmuch w temperaturze pokojowej
dioda świeci na pomarańczowo	tryb ciepłego powietrza	temperatura powietrza jest utrzymywana na stałym poziomie 57°C w odległości 10 cm od wylotu powietrza, co nie szkodzi włosom.
dioda świeci na czerwono	tryb gorącego powietrza	temperatura powietrza jest utrzymywana na stałym poziomie 75°C w odległości 10 cm od wylotu powietrza, co zapewnia szybkie suszenie włosów.
dioda miga naprzemiennie na niebiesko i czerwono	tryb obiegowy	automatyczna cyrkulacja zimnego i gorącego powietrza co 5 sekund.

Przełącznik trybu dla prędkości powietrza

Naciśnij przycisk prędkości powietrza, aby przełączać tryby prędkości w następującej kolejności: „niska prędkość, średnia prędkość, wysoka prędkość, niska prędkość...”

STATUS	TRYB	ZASTOSOWANIE
dioda świeci na niebiesko	niska prędkość	dla dzieci, zwierząt domowych lub stylizacji
dioda świeci na pomarańczowo	średnia prędkość	optymalne suszenie
dioda świeci na czerwono	wysoka prędkość	do szybkiego suszenia

Funkcja usuwania kurzu jednym klawiszem

Gdy suszarka do włosów jest włączona i pracuje w trybie niskiej prędkości, naciśnij przycisk prędkości powietrza przez 5 sekund, aby włączyć funkcję odwróconego usuwania kurzu. Wentylator silnika stopniowo zatrzymuje się i zaczyna obracać się do tyłu. Usuwanie kurzu jest zakończone po 10 sekundach obrotów wstecznych, a wentylator silnika zatrzyma się automatycznie, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu.

UWAGA:

1. Gdy włosy są wilgotne po umyciu szamponem, tryb gorącego powietrza jest idealny. Kiedy włosy są już prawie suche, lepiej przełączyć na tryb chłodnego/ciepłego powietrza lub cyrkulacji, aby uniknąć uszkodzenia włosów spowodowanego wysoką temperaturą gorącego powietrza.
2. W trybie gorącego powietrza temperatura na wylocie powietrza będzie przekraczać 100°C, dlatego suszony obiekt należy trzymać z dala od wylotu powietrza podczas korzystania z niego.
3. Temperatura, w której łuski włosa zaczynają się uszkadzać, wynosi 60°C. Tryb ciepłego powietrza utrzymuje stałą temperaturę 57°C, co ma na celu jak najlepszą pielęgnację włosów.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: suszarka do włosów

Numer modelu: HS30

Napięcie znamionowe: 230 V~ (AC)

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc znamionowa: 1000 W

Rozmiar produktu: 41x41x286 mm

Cechy

- **Super wysoka prędkość powietrza**

Przy maksymalnej prędkości powietrza 20 m/s, trójfazowy, szybki silnik bezszczotkowy o prędkości 110 000 obr./min zapewnia silny przepływ powietrza w celu wydajnego suszenia włosów.

- **Inteligentna stała kontrola temperatury**

Wbudowany czujnik temperatury montowany jest na wylocie powietrza. Aby zapobiec uszkodzeniu włosów w wyniku przegrzania, czujnik kontroluje temperaturę z częstotliwością 100 razy na sekundę, zgodnie z różnymi trybami temperatury.

- **Pielęgnacja włosów z jonami ujemnymi**

Dzięki stężeniu 600 milionów jonów ujemnych wbudowany generator jonów ujemnych zmniejsza ilość ładunków elektrostatycznych we włosach, zapobiegając elektryzowaniu się i puszeniu się włosów.

- **Obieg gorącego i zimnego powietrza**

Dzięki automatycznemu obiegowi zimnego i gorącego powietrza co 5 sekund, suszarka do włosów nie będzie dmuchać gorącym powietrzem w jednym miejscu w sposób ciągły, co skutecznie zapobiega poparzeniu włosów.


Niezależnie od tego, czy układasz włosy, czy suszysz długie włosy, możesz bez obaw skoncentrować się na jednym obszarze.

• **Jednoprzyciskowa funkcja usuwania kurzu**


Wentylator silnika obsługuje cofanie i usuwanie pyłu jednym klawiszem. Automatycznie oczyszcza cząsteczki kurzu nagromadzone w kanale powietrznym i filtrze po dłuższym okresie użytkowania, zapewniając, że produkt zawsze działa dobrze.

Czyszczenie i konserwacja


1. Aby zdjąć pokrywę ochronną, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Po zdjęciu osłony ochronnej ustaw prędkość powietrza suszarki na niską, a następnie naciśnij przycisk prędkości powietrza przez 5 sekund, aby włączyć funkcję odwróconego usuwania kurzu; suszarka do włosów będzie się stopniowo zatrzymywać i przez 10 sekund zacznie obracać do tyłu, aby usunąć drobne śmieci i kurz z kanału powietrznego.
3. Po czyszczeniu wyłącz dmuchawę, naciskając przełącznik suwakowy i umieść osłonę ochronną w pierwotnym położeniu.
4. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu suszarka do włosów powróci do normalnej pracy i normalnie wydmuchuje powietrze.

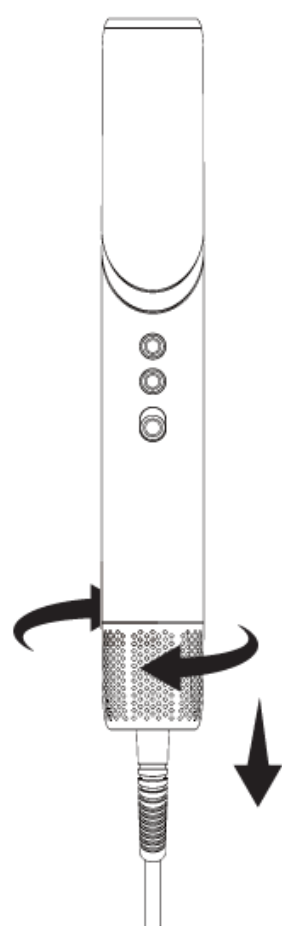

(1)

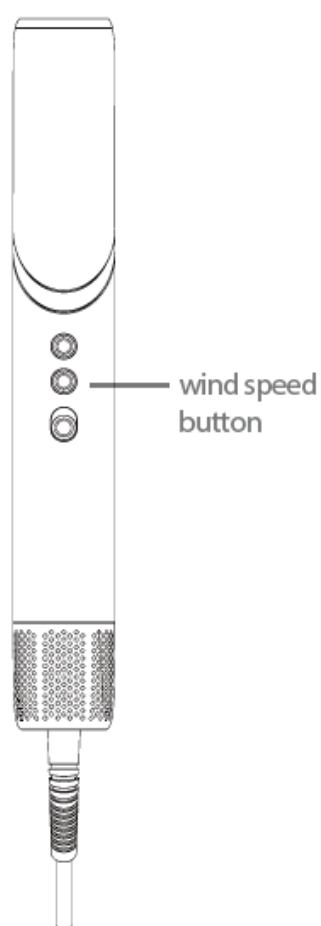


(2)

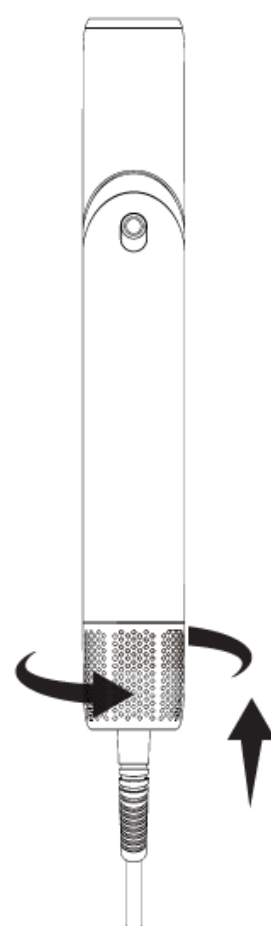


(3)


Montaż akcesoriów

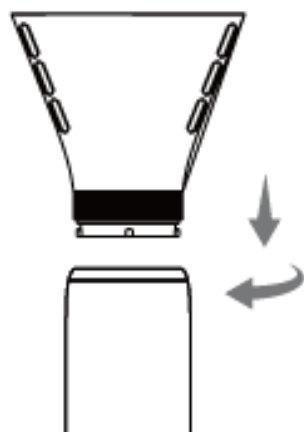

Koncentrator

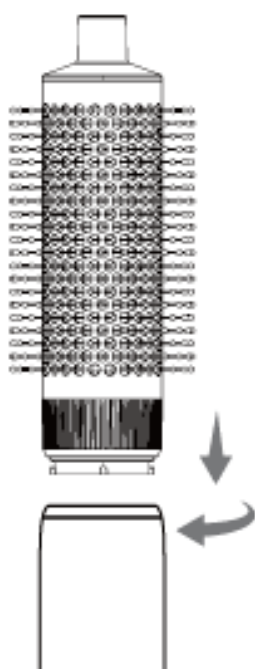


**Grzebień
cylindryczny**

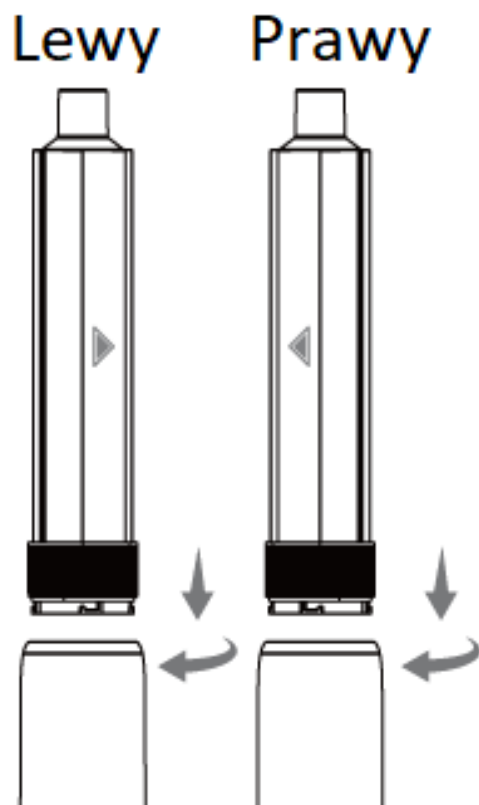


**Lokówki (lewy i prawy
kierunek wylotu
powietrza)**

Instrukcja użytkowania lokówki

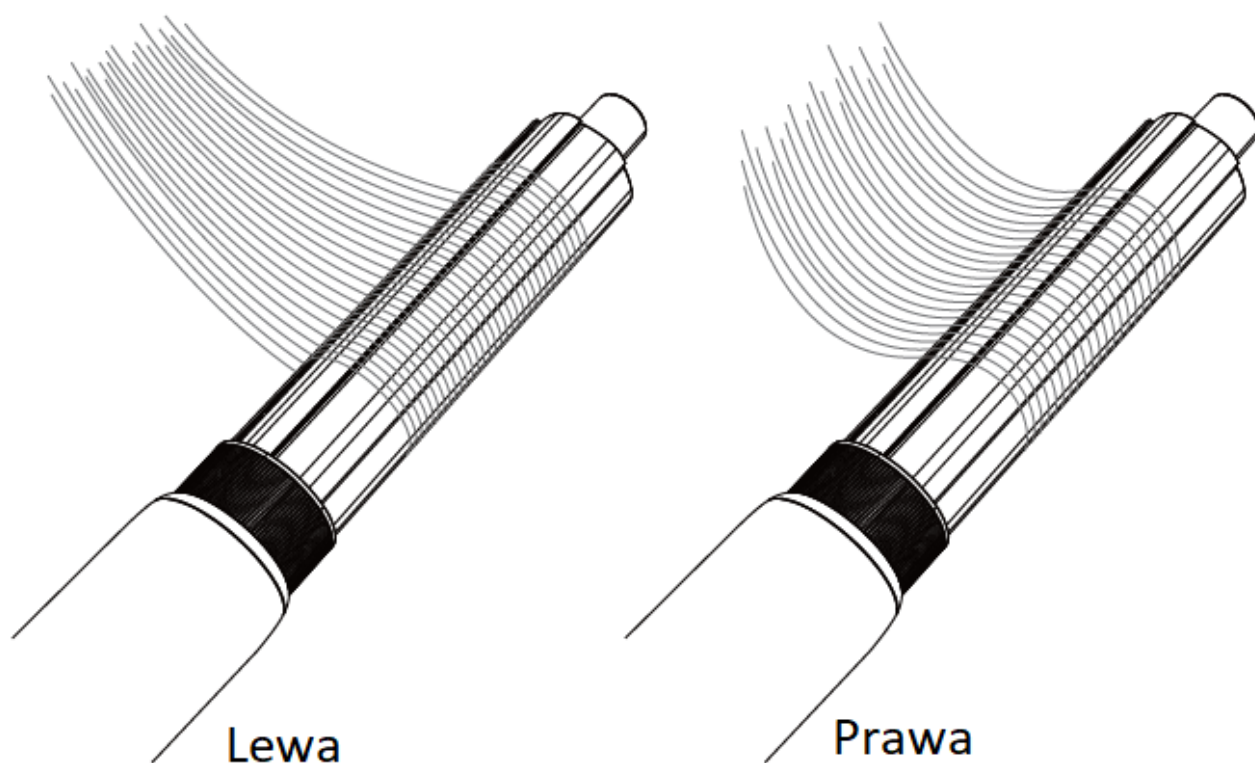


Włącz suszarkę do włosów, zbliż lokówkę do pasma włosów. Dzięki „Efektowi Coandy” silny strumień powietrza automatycznie przyciąga wiązkę włosów.

Instrukcja użytkowania grzebienia cylindrycznego

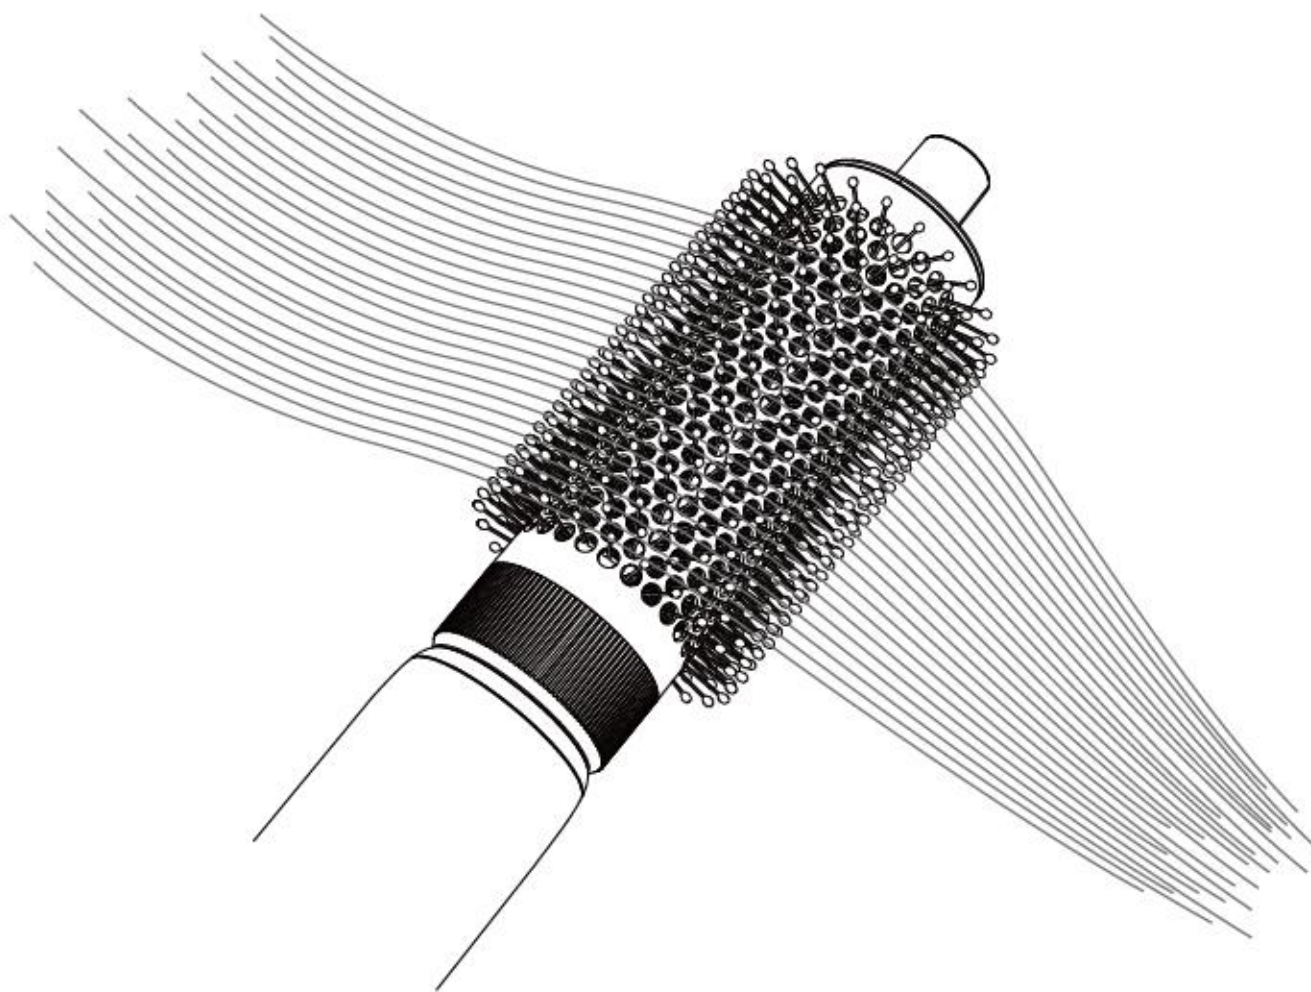

Aby uzyskać gładkie i jedwabiste proste włosy, uruchom suszarkę do włosów, aby przepuścić strumień powietrza przez zęby grzebienia.

Instrukcja użytkowania końcówki do stylizacji (koncentratora)

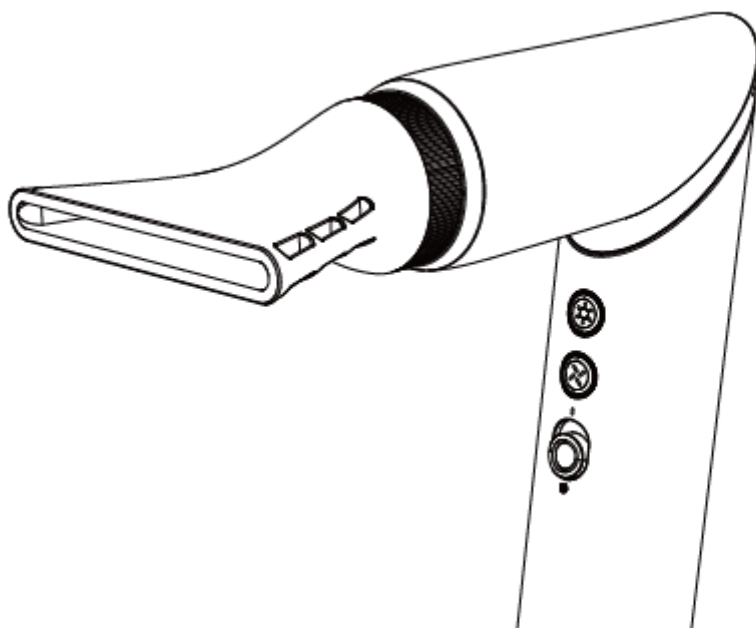

Aby odpowiednio ułożyć poszczególne części włosów, włącz suszarkę do włosów, aby uzyskać szybki i skoncentrowany strumień powietrza.



Ostrzeżenie: W trakcie użytkowania, jeśli temperatura powierzchni obudowy akcesorium przekroczy 80°C, nie dotykaj go przed ostygnięciem. Możesz też przytrzymać część akcesorium zabezpieczającą przed oparzeniem (część z paskami) i obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć akcesorium.

Ważne

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i związanymi z tym zagrożeniami. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli suszarka jest używana w łazience, należy ją wyjąć z gniazdka po użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.
- W celu dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Poproś elektryka o poradę.
- OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.
- Przechowywać z dala od wody! Nie używaj tego produktu w pobliżu lub nad wodą znajdującą się w wannie, umywalce, zlewie itp. Jeśli z jakiegoś powodu produkt wpadł do wody: najpierw



natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie wyrzuć produkt. Nie wolno go ponownie używać.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nawet gdy suszarka do włosów jest wyłączona, zasilanie jest nadal włączone. Zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana.
- Nigdy nie zasłaniaj kratki wentylacyjnych.
- Ten produkt jest wyposażony w automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli urządzenie się przegrzeje, wyłączy się. Odłącz urządzenie z gniazdka i poczekaj kilka minut aż ostygnie aby mogło być ponownie używane. Przed ponownym użyciem sprawdź, czy kratki wlotowe i wylotowe nie są zablokowane przez kłaczki, włosy itp. W razie wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym COSHARE.
- Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, może go wymienić wyłącznie firma COSHARE lub jej przedstawiciel serwisowy, ponieważ wymagane są specjalne narzędzia i/lub części.
- W celu sprawdzenia lub naprawy zawsze zwracaj urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego COSHARE. Niewykwalifikowane prace naprawcze mogą prowadzić do skrajnych zagrożeń dla użytkownika.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych

przedmiotów w kratkach nadmuchu powietrza.

- Nigdy nie blokuj krater nadmuchu.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzenie jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
- Po zakończeniu korzystania nie ciągnij za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego trzymając za wtyczkę.

FAQ

	Typowe awarie	Możliwa przyczyna awarii	Metoda rozwiązywania problemów
Podczas uruchamiania wentylator silnika nie działa	Wskaźnik prędkości powietrza szybko miga na czerwono	Nieprawidłowe napięcie wejściowe	Sprawdź napięcie zasilania
	Wskaźnik temperatury szybko miga na czerwono	Temperatura podzespołów jest zbyt wysoka	Uruchom ponownie po 30 sekundach, jeśli nadal nie działa oddaj do serwisu w celu naprawy
	Wskaźnik prędkości powietrza szybko miga na pomarańczowo	Silnik jest nieprawidłowy lub zablokowany	
	Wskaźniki temperatury i prędkości powietrza są wyłączone	Niepodłączony	Sprawdź, czy wtyczka przewodu zasilającego jest dobrze wpięta

Podczas uruchamiania wentylator silnika uruchamia się normalnie	Wskaźniki temperatury i prędkości powietrza są wyłączone	Uszkodzony obwód związany z kontrolką	Oddaj do serwisu w celu naprawy
	Przycisk temperatury lub prędkości nie reaguje	Uszkodzona przyciski	
	Temperatura przewodu zasilającego lub wtyczki jest wyraźnie za gorąca	Luźna wtyczka lub uszkodzony przewód zasilający	
	Zapach spalenizny podczas normalnego użytkowania	Uszkodzone elementy wewnętrzne	

Uproszczona deklaracja zgodności

Shenzhen Cuco Smart Technology Co. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw 2014/30/EU i 2014/35/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

coshare.pl/do-pobrania

Importer:

Luxury-goods.pl S.C.
Ul. Bielowicza 4
32-040 Świątniki Górne

Pozostałe informacje

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne, takie jak baterie, akumulatory.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:
kontakt@coshare.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Informacje środowiskowe

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

