

BROOKLYN 23 SLIM

Lodówka na napoje

10039904



COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Instalacja 5

Opis 6

Zmiana strony otwierania drzwi 8

Czyszczenie i konserwacja 9

Karta informacyjna produktu 11

Utylizacja urządzenia 13

Producent 18

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10039904
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, że napięcie w pomieszczeniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wbudowane w jego konstrukcję powinny być czyste i drożne.
- Nie używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych na półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.

Aby uniknąć obrażeń lub śmierci spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na mokrej powierzchni.
- Nie podłączać urządzenia za pomocą przedłużacza lub listwy zasilającej. Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do prądu.
- Podczas ustawiania urządzenia należy po jego bokach zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a z tyłu co najmniej 10 cm, ponieważ w tej części znajduje się wylot ciepłego powietrza. W ten sposób zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja urządzenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu gorących potraw lub napojów przed ich ostygnięciem do temperatury pokojowej.
- Drzwi należy zamykać zaraz po włożeniu butelek, aby uniknąć wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Umieścić urządzenie z dala od wszelkich źródeł ciepła i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ustawić urządzenie na płaskiej i solidnej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie umieszczać urządzenia na miękkiej powierzchni, np. na dywanie.
- Nie umieszczać na urządzeniu żadnych innych urządzeń; upewnić się, że urządzenie jest suche.
- Nie przechowywać w urządzeniu substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na świeżym powietrzu lub w wilgotnym środowisku.

- Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel zasilający. Należy chwycić wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka.
- Przewód zasilający umieścić z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenie należy podłączać jedynie do gniazdek z uziemieniem. Gniazdko elektryczne, do którego zostanie podłączone urządzenie, musi być prawidłowo uziemione.
- Podłączać urządzenie do oddzielnego gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Urządzenie należy rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ nagromadzony szron i lód mogą mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- Po wystąpieniu przerwy w dostawie prądu odczekaj ok. 5 minut, zanim ponownie włączysz urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia sprężarki.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego doprowadziło jednak do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Nie można tego uniknąć i nie ma to żadnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Ogólne instrukcje

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno dotykać urządzenia podczas wkładania i wyjmowania butelek wina.
- Podczas instalacji urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Należy upewnić się, że za urządzeniem nie ma żadnych gniazdek lub innych źródeł zasilania.

Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia napojów:

- Częste otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorze urządzenia.
- Regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością. Regularnie należy czyścić także odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso ani ryby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi ani nie kapąły na nie.



UWAGA: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z jego tyłu lub na jego sprężarce. Ostrzega on przez możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

Wskazówki dot. Obsługi

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania napojów.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu do zabudowy, chyba że w instrukcji wyraźnie zaznaczono inaczej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały wstępnie zamontowane w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii.
- Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie zakrywać otworów w półkach i nie używać innych rodzajów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii elektrycznej.
- Aby zapewnić efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, zalecamy używanie półek w sposób przedstawiony na rysunku.

Wskazówki dot. temperatury otoczenia

Urządzenie należy ustawić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Temperatura otoczenia wpływa na wewnętrzną temperaturę w urządzeniu. Zalecana temperatura otoczenia zapewniająca optymalną pracę urządzenia waha się w zakresie od 23°C do 25°C.


INSTALACJA

Przed pierwszym uruchomieniem pozostaw lodówkę w pozycji pionowej na co najmniej 4 godziny, aby czynnik chłodniczy równomiernie rozprowadził się w układzie chłodzenia.


- Podczas przenoszenia urządzenia nie przechylaj go o więcej niż 45 stopni. Nie naciskaj na żadną część, np. skraplacz, drzwi lub uchwyt. Może to zakłócić i wpłynąć na działanie skraplacza. Przed instalacją upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe zostały usunięte.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
- Nie umieszczaj lodówki w pobliżu źródła ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych pomieszczeniach.
- Sprawdź, czy napięcie gniazda elektrycznego odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
- Ponownie włóż wtyczkę do gniazdka.
- Gniazdko musi być uziemione. Nie podłączaj wtyczki do nieuziemionego gniazdka i nie używaj przedłużacza.
- Lodówka jest wyposażona w regulowane nóżki. Gdy lodówka znajduje się w żądanym miejscu, wyreguluj stopki tak, aby była wypoziomowana i nie przesuwiała się.

Uwaga: Nie umieszczać lodówki w miejscach, gdzie temperatura otoczenia może spaść poniżej 5°C, np. w garażu itp.

OPIS

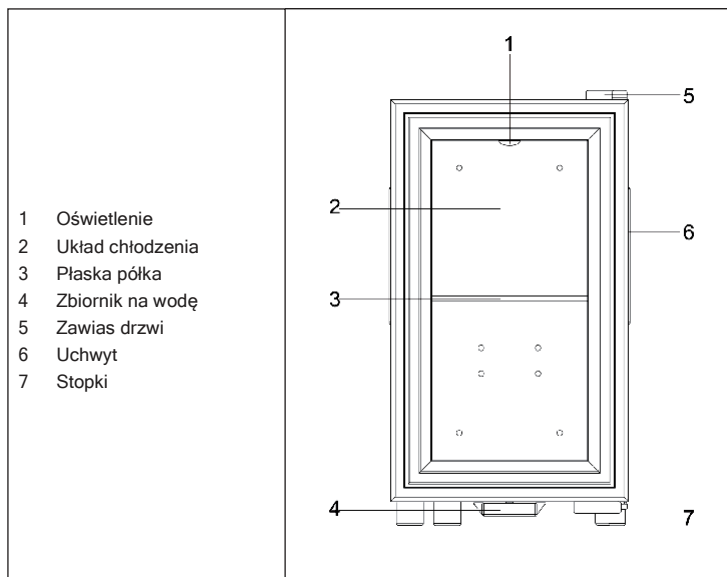

TEMPERATURA I OŚWIETLENIE

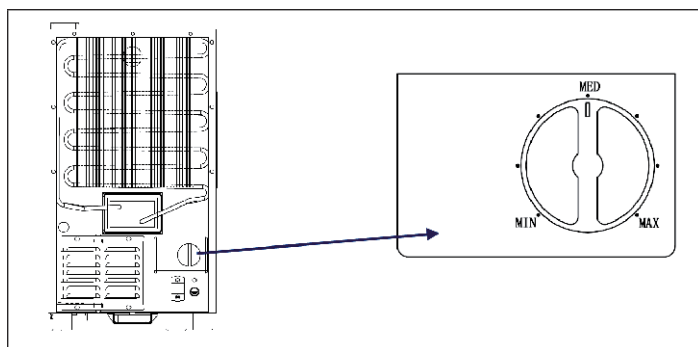


Regulacja temperatury

- Lodówka posiada tylko jeden element sterujący, za pomocą którego można regulować temperaturę w zakresie 11-18°C.
Regulator temperatury znajduje się z tyłu lodówki.
- Przekręć pokrętło w zależności od temperatury otoczenia lub zamierzonego zastosowania, aby wyregulować temperaturę wewnętrzną.
- Przy pierwszym uruchomieniu lodówki należy ustawić pokrętło temperatury na „MAX”.
- Zakres pokrętła temperatury wynosi od pozycji MIN do MAX.
- Po upływie 24-48 godzin ustaw pokrętło temperatury tak, aby najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom. Ustawienie MED (średnia temperatura) powinno być odpowiednie do użytku jako w domach lub biurach.

Oświetlenie

Lodówka na napoje jest wyposażona w oświetlenie LED umieszczone w górnej części komory.

ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI

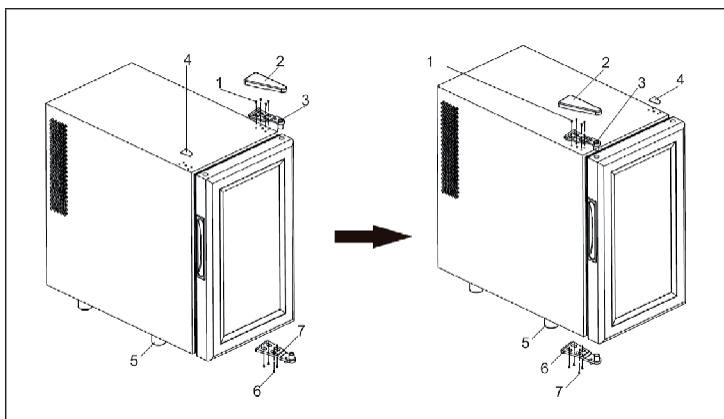

- 1 Zdejmij osłonę górnego zawiasu (2).
- 2 Wykręć śruby (1) mocujące górny zawias (3), a następnie zdejmij górny zawias.
- 3 Podnieś drzwi i połóż je na miękkiej powierzchni, aby zapobiec ich zarysowaniu.
- 4 Wykręć śruby (7) mocujące dolny zawias (6), a następnie zdejmij dolny zawias.
- 5 Zdejmij stopkę (5) i zamocuj ją po przeciwnej stronie.
- 6 Zdejmij zaślepkę (4) i załóż ją po przeciwnej stronie.
- 7 Zamontuj dolny zawias po przeciwnej stronie za pomocą śrub.
- 8 Umieść drzwi na miejscu i upewnij się, że przylegają do dolnego zawiasu.
- 9 Przytrzymaj drzwi w pozycji zamkniętej i przymocuj górny zawias do urządzenia za pomocą śrub (1). Przed ostatecznym dokręceniem śrub sprawdź, czy drzwi są wypoziomowane tak, aby uszczelki ze wszystkich stron znajdowały się na właściwym miejscu.
- 10 Załóż osłonę górnego zawiasu na górnym zawiasie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Z urządzenia wyjmij całą jego zawartość.
- Przetrzyj komorę urządzenia wilgotną szmatką zamoczoną w letniej wodzie z odrobiną detergentu.
- Upewnij się, że gumowa uszczelka na drzwiach jest czysta, aby urządzenie działało prawidłowo
- Obudowę urządzenia czyść łagodnym detergentem.
- Wyszuszyć wszelkie powierzchnie i wytrzyj je miękką ściereczką.
- Kurz i inne cząsteczki, które mogą zatkać otwory wentylacyjne, zmniejszają wydajność chłodzenia. W razie potrzeby odkurz wylot powietrza.

Wyłączenie w przypadku nieobecności

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie odłącz je od prądu.
- Z urządzenia wyjmij całą jego zawartość.
- Wyczyść urządzenie.
- Pozostaw lekko uchylone drzwi, aby zapobiec kondensacji, powstawaniu pleśni lub zapachów.

Transport

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie odłącz je od prądu.
- Z urządzenia wyjmij całą jego zawartość.
- Wszystkie luźne części zabezpiecz taśmą klejącą.
- Zamknięte drzwi również zabezpiecz taśmą klejącą.

Oszczędzanie energii

Urządzenie należy ustawić w najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, z dala od urządzeń emitujących ciepło, rur grzewczych i bezpośredniego światła słonecznego. Upewnij się, że drzwi są prawidłowo zamknięte, gdy urządzenie jest włączone.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10039904				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	Wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Nie	Inne urządzenie chłodnicze:	Tak
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (mm)	Wysokość	455	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	23
	Szerokość	260		
	Głębokość	495		
EEI		250	Klasa efektywności elektrycznej	G
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		26	Klasa emisji hałasu akustycznego	A
Roczne zużycie energii (kWh/r)		190	Klasa klimatyczna	Umiarkowana
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	32
Ustawienie zimowe		Nie		

Parametry:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm ³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spiżarnia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Piwniczna	Tak	23,0	17	-	A
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzanie	Nie	-	-	-	-
Bezgwieżdżkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwieżdżkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwieżdżkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez dostawcę: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej dostawcy, na której można znaleźć informacje z pkt 4 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019:www.klarstein.pl					

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że nie wolno go wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN