



DAB+/Bluetooth®-Radio

MEDION® E66050 (MD 43320)

Spis treści

1.	Informacje na temat niniejszej instrukcji obsługi	37
1.1.	Objaśnienie symboli	37
2.	Poprawne użycie	38
3.	Instrukcje bezpieczeństwa	39
3.1.	Bezpieczna konfiguracja urządzenia	40
3.2.	Zasilacz	40
3.3.	Postępowanie z akumulatorami	42
3.4.	Czyszczenie i przechowywanie	43
3.5.	Ochrona przed rozpryskami wody	44
4.	Informacje o znakach towarowych	45
5.	Zawartość Paczki.....	45
6.	Części urządzenia	46
7.	Rozpoczęcie pracy	49
7.1.	Podłączanie wtyczki sieciowej.....	49
7.2.	Zasilanie bateryjne/ladowanie urządzenia.....	49
8.	Podstawowe ustawienia	50
8.1.	Kontrola	50
8.2.	Włączanie/wyłączanie urządzenia	50
8.3.	Ustawianie języka	50
8.4.	Ustawianie czasu	51
8.5.	Podświetlenie	52
8.6.	Korektor	53
8.7.	Spać	53
8.8.	Wersja SW.....	54
8.9.	Przywrócenie ustawień fabrycznych.....	54
9.	Włączanie urządzenia	54
10.	Tryb DAB.....	55
11.	Tryb FM.....	57
11.1.	Ustawienia skanowania.....	57
11.2.	Automatyczne skanowanie	57
11.3.	Ustawienia dźwięku	58
12.	Bluetooth®tryb.....	59
12.1.	Podłączanie Bluetooth®urządzenia po raz pierwszy	59
13.	Tryb AUX.....	60
13.1.	Wyświetlanie stanu baterii.....	60
14.	Czyszczenie	60
15.	Rozwiązywanie problemów	60
16.	Utylizacja	61
17.	Dane techniczne	63
18.	Deklaracja zgodności.....	63

19. Informacje serwisowe.....	64
20. Nota prawna	65
21. Oświadczenie o ochronie prywatności.....	66

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z korzystania z tego urządzenia.

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się ze wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Zwróć uwagę na ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi pod ręką. W przypadku sprzedaży lub oddawania urządzenia należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi. Jest niezbędnym składnikiem produktu.

1.1. Objasnienie symboli

Jeśli blok tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać zagrożeń opisanych w tym tekście, aby zapobiec opisanym tam potencjalnym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych, nieodwracalnych obrażeń!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko lekkich i/lub umiarkowanych obrażeń!



OGŁOSZENIE!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć szkód materialnych!



Więcej szczegółowych informacji na temat korzystania z urządzenia!



Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!



OSTRZEŻENIE!

Uwaga: ryzyko porażenia prądem!

- Punktor/informacja o etapach operacji.
- Instrukcja do wykonania
- Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa

2. Właściwe użytkowanie

To jest urządzenie do domowej rozrywki.

Radio terenowe służy do odtwarzania materiału audio, który można odtwarzać poprzez Bluetooth lub AUX. Ponadto można odtwarzać stacje radiowe. Podany zakres częstotliwości odbioru odzwierciedla możliwości techniczne urządzenia. Informacje otrzymane poza tym zakresem nie mogą być wykorzystywane ani dalej rozpowszechniane. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego wyposażenia dodatkowego, które nie zostało przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

-
- Nie używaj urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dotyczy to stacji benzynowych, magazynów paliw oraz obszarów przetwarzania rozpuszczalników. Tego urządzenia nie wolno również używać w obszarach, w których powietrze jest obciążone cząstkami stałymi (np. mąką lub pyłem drzewnym).
 - Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
 - Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikać:
 - wysoka wilgotność lub mokre warunki
 - ekstremalnie wysokie i niskie temperatury
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 - otwarte płomienie.

3. Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko obrażeń u dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (na przykład osób częściowo niepełnosprawnych lub osób starszych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub osób nieposiadających doświadczenia i wiedzy (takich jak starsze dzieci).

-Trzymaj urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zostały zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie z tego wynikają. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Dzieci nie są świadome zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas obsługi urządzeń elektrycznych. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.

-
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla połączeniowego.
 - Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

3.1. Bezpieczna konfiguracja urządzenia

- Jeżeli urządzenie zostało przeniesione z pomieszczenia zimnego do ciepłego, należy odczekać przed podłączeniem go do prądu. Powstała kondensacja może uszkodzić urządzenie. Urządzenie można bezpiecznie użytkować, gdy tylko osiągnie temperaturę pokojową.

-Należy upewnić się, że:

- Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i u góry urządzenia, jeśli jest ono umieszczone w stojaku lub w podobnej zamkniętej przestrzeni.
- Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie pozostawiaj urządzenia wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pól magnetycznych (na przykład telewizorów lub innych głośników).
- Nie umieszczaj otwartego ognia (na przykład zapalonych świec) w pobliżu urządzenia lub na nim.
- Nie stawiać pojemników wypełnionych cieczą, np. wazonów, na urządzeniu lub w jego pobliżu. Takie pojemniki mogą się przewrócić, a płyn może pogorszyć bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.

3.2. Zasilacz

- Urządzenie musi znajdować się blisko gniazdka sieciowego, które musi być zawsze łatwo dostępne. Ułóż kable tak, aby nikt nie mógł po nich nadepnąć ani się o nie potknąć.
- Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Podczas odłączania należy zawsze mocno trzymać wtyczkę. Aby zapobiec uszkodzeniom, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie z uziemionego, łatwo dostępnego źródła

Gniazdo sieciowe 100–240 V ~ 50/60 Hz. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące zasilania w miejscu instalacji, skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii.

- Nie używaj kabla zasilającego, jeśli wtyczka lub kabel są uszkodzone.
- Po podłączeniu wtyczki do gniazdka elektrycznego pod napięciem radioodbiornik jest stale zasilany energią w celu ładowania akumulatora, nawet w trybie czuwania.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym ze względu na części znajdujące się pod napięciem.

- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Dotykanie części pod napięciem lub próba modyfikacji funkcjonalności elektrycznej lub mechanicznej urządzenia stwarza ryzyko, a także może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas lub podczas burzy.

- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka lub zastosować listwę wielogniazdową z możliwością przełączania, aby urządzenie nie pobierało prądu, gdy jest wyłączone.
- Wtyczka radiowa obiektu służy jako urządzenie oddzielające. Dopóki radio lokalne jest podłączone do źródła zasilania, jego części również przewodzą prąd, gdy są wyłączone.
- Nie dotykaj kabla zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Nie używaj radia ani akcesoriów, jeśli są uszkodzone, wytwarzają dym lub emitują nietypowe dźwięki. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć zasilanie.
- Źródło światła tego światła nie jest wymienne; gdy żywotność źródła światła dobiegnie końca, należy wymienić całe urządzenie.

3.3. Postępowanie z akumulatorami

Radio terenowe zasilane jest z wbudowanego akumulatora, którego użytkownik nie może po prostu wymienić. Nigdy nie próbuj samodzielnie wymieniać baterii. Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko eksplozji!

W przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora istnieje ryzyko eksplozji. Baterie wymieniaj wyłącznie na baterie tego samego lub równoważnego typu.

-Nie wrzucaj urządzenia do ognia, nie zwieraj go ani nie demontuj.

-Radiotelefonu nie należy pozostawiać bez nadzoru podczas ładowania.

3.4. Czyszczenie i przechowywanie

-Przed czyszczeniem należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka sieciowego.

-Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Unikaj stosowania roztworów chemicznych i środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i/lub znajdujące się na nim etykiety.

-Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

3.5. Ochrona przed rozpryskami wody

Radio jest chronione przed uszkodzeniami spowodowanymi kurzem i bryzgami wody zgodnie z normą IP54.

Należy pamiętać, że ochrona przed bryzgami wody jest gwarantowana tylko wtedy, gdy radio znajduje się w pozycji pionowej (normalnej).



Zasilacz sieciowy nie jest chroniony przed uszkodzeniem spowodowanym rozpryskami wody. Ochrona przed bryzgami wody jest zapewniona tylko wtedy, gdy złącze zasilacza jest uszczelnione gumową zatyczką ochronną.



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku nieprawidłowej instalacji.

-Należy pamiętać, że ochrona przed bryzgami wody jest gwarantowana tylko wtedy, gdy radio znajduje się w pozycji pionowej (normalnej).

4. Informacje o znakach towarowych

Bluetooth® znak słowny i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są wykorzystywane przez firmę Medion na podstawie licencji.

Inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

5. Zawartość opakowania

- Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Sprawdź swój zakup, aby upewnić się, że wszystkie elementy są dołączone i są w idealnym stanie. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy używać wyłącznie po konsultacji z obsługą klienta.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- Radio terenowe
- Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia!


Folia opakowaniowa może zostać połknięta lub nieprawidłowo użyta, co stwarza ryzyko zadławienia i uduszenia.

- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.


MATERIAŁ OPAKOWANIA NIE JEST ZABAWKĄ!

6. Części urządzenia

A

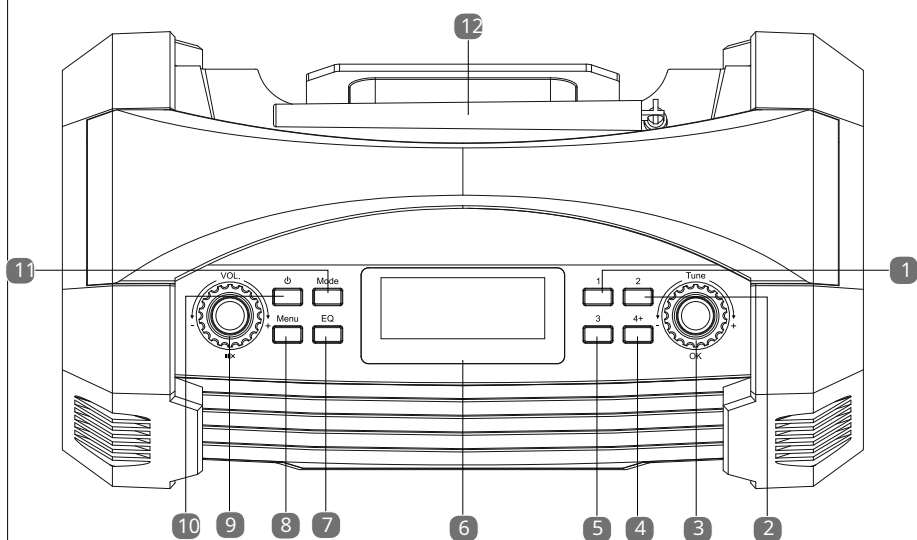

B

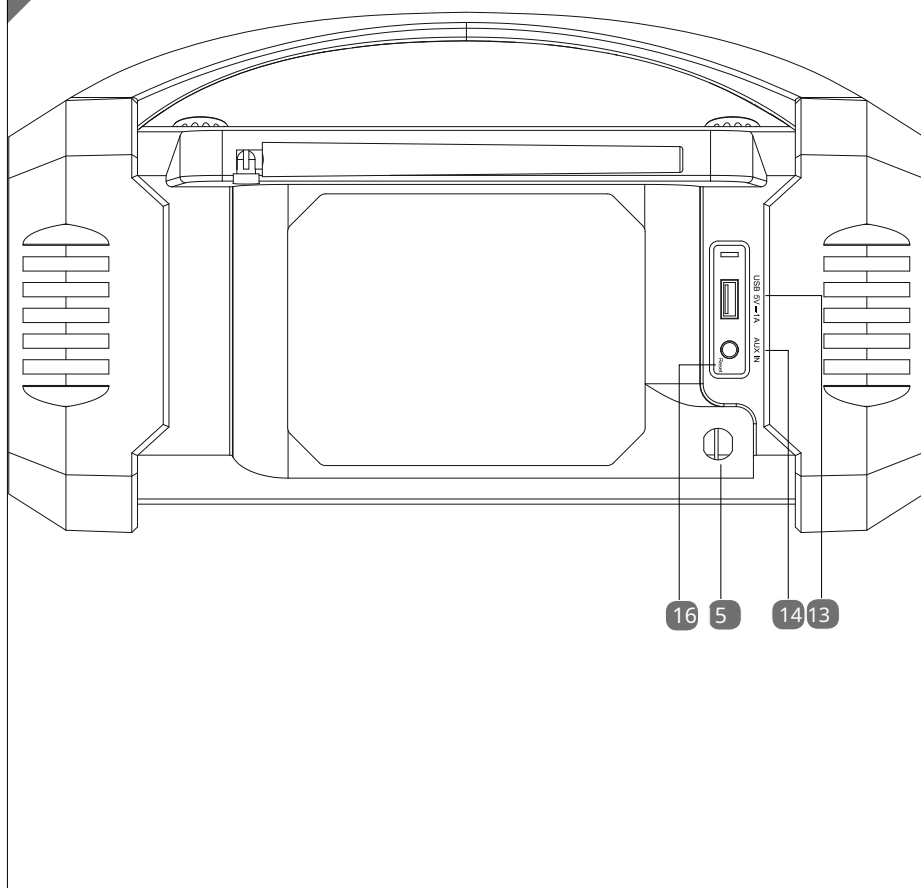

1	1	Gniazdo pamięci stacji 1
2	2	Gniazdo pamięci stacji 2
3	Wchodzić Melodia - /+	• Poruszaj się po menu, wybierz utwór, wybierz stację, potwierdź ustawienia
4	4+	Gniazdo pamięci stacji 4
5	3	Gniazdo pamięci stacji 3
6		Wyświetlacz
7	EQ	• Wybierz ustawienia korektora
8	Menu	• Otwórz menu
9	Niemy Tom - /+	• Ustaw głośność, wycisz
10		• Włączyć/wyłączyć urządzenie
11	Tryb	• Wybierz tryb pracy
12		Antena DAB/FM
13	USB 5 V 1 A	Port USB
14	Wejście pomocnicze	Złącze audio dla urządzenia zewnętrznego
15		Kabel sieciowy
16	Resetowanie	Zresetuj otwarcie

7. Pierwsze kroki



Ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku nieprawidłowej instalacji.

-Należy pamiętać, że ochrona przed bryzgami wody jest gwarantowana tylko wtedy, gdy radio znajduje się w pozycji pionowej (normalnej).

7.1. Podłączenie wtyczki sieciowej

- Podłącz wtyczkę sieciową do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego 100–240 V ~ 50–60 Hz.



Jeżeli nie mają Państwo potrzeby używania urządzenia przez dłuższy czas, prosimy o wyłączenie go z eksploatacji. W tym celu należy odłączyć wtyczkę sieciową.

7.2. Zasilanie bateryjne/ładowanie urządzenia

Urządzenie może pracować także bez zewnętrznego źródła zasilania dzięki zintegrowanemu akumulatorowi.

Gdy tylko akumulator osiągnie niski poziom naładowania,  wskaźnik na wyświetlaczu zaczyna migać.



Ładuj urządzenie tylko wtedy, gdy jest suche i w pomieszczeniu. Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.

- Aby naładować akumulator, należy podłączyć kabel sieciowy zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale.

Podczas ładowania  zapali się na wyświetlaczu.

Aby przedłużyć żywotność baterii, należy odłączyć urządzenie od zewnętrznego źródła zasilania, gdy bateria jest w pełni naładowana.

8. Ustawienia podstawowe

8.1. Kontrola

Możesz kontrolować sposób odtwarzania utworów, głośność i szereg funkcji specjalnych na swoim urządzeniu zewnętrznym i radiu. Dostępne funkcje zależą od urządzenia zewnętrznego i używanego oprogramowania. Zasadniczo te przyciski na urządzeniu służą do sterowania przez Bluetooth®:

W ustawieniach podstawowych skonfiguruj ustawienia mające zastosowanie do wszystkich trybów.

- Użyj **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby wybrać menu lub żądane ustawienie. wciśnij
- **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór. wciśnij **Menu**przycisk
- umożliwiający powrót do poprzedniej pozycji menu.



Bieżące ustawienie jest wskazywane przez a*w menu.

8.2. Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Krótko naciśnij i przytrzymaj.  przycisk, aby włączyć radio.
- Krótko naciśnij i przytrzymaj  przycisk, aby wyłączyć radio.

8.3. Ustawianie języka

Ustaw tutaj język systemu. Domyślnie ustawiony jest język angielski. Aby uprościć wstępną konfigurację, w instrukcji obsługi podano wyłącznie terminy w języku angielskim.

- Krótko naciśnij i przytrzymaj  przycisk, aby włączyć radio. wciśnij
- **Menu**przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+**kontroler, aby wybrać **<Systemu>**menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Następnie użyj **Wprowadź Tune -/+**kontroler, aby wybrać **<Język>**menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Następnie użyj **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby wybrać żądany język i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

8.4. Ustawianie czasu

Godzinę i datę należy ustawić ręcznie: Włącz urządzenie.

- Krótko naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć radio. wciśnij
- **Menu**przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Systemu**>menu i naciśnij **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Czas**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Teraz skorzystaj z**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Ustaw godzinę/datę**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Teraz skorzystaj z**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby wybrać aktualną godzinę i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Następnie użyj**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby wybrać aktualne minuty i naciśnij przycisk**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Następnie użyj**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby wybrać aktualną datę i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Teraz skorzystaj z**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby wybrać bieżący miesiąc i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Następnie użyj**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby wybrać bieżący rok i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór. Data i godzina są teraz zapisywane automatycznie.

8.4.1. Automatyczna aktualizacja

Twoje urządzenie umożliwia automatyczną aktualizację godziny za pomocą sygnału DAB lub FM.

- wciśnij**Menu**przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Systemu**>menu i naciśnij **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Czas**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Automatyczna aktualizacja**>menu i naciśnij **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Aktualizuj z dowolnego**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Aktualizacja z DAB**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór. Urządzenie pobiera ustawienia godziny i daty z sygnału DAB.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Aktualizacja z FM**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Urządzenie pobiera ustawienia godziny i daty z sygnału FM.

- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**brak aktualizacji**>menu i naciśnij **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Urządzenie nie aktualizuje już automatycznie godziny.

8.4.2. Zmiana wyświetlanego formatu czasu

- wciśnij **Menu** przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Systemu>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Czas>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Ustaw godzinę 12/24>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Ustaw 12 godzin>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór. Czas jest teraz wyświetlany w formacie 12-godzinny.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Ustaw 24-godzinny>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Czas jest teraz wyświetlany w formacie 24-godzinny.

8.4.3. Zmiana wyświetlanego formatu daty

- wciśnij **Menu** przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Systemu>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Czas>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Ustaw format daty>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<MM/DD/RR>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Data jest teraz wyświetlana w formacie (miesiąc/miesiąc/dzień/dzień/rok).

- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<DD/MM/RR>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Data jest teraz wyświetlana w formacie (dzień/dzień/miesiąc/miesiąc/rok).

8.5. Podświetlenie

- wciśnij **Menu** przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Systemu>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Podświetlenie>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Limit czasu>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Ustaw czas, po którym wyświetlacz ma się wyłączyć, jeśli urządzenie nie jest używane, lub dezaktywuj tutaj limit czasu.

- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby wybrać żądane ustawienie i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+** kontroler, aby wybrać **<Na poziomie>** menu i naciśnij

-
- Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór. Ustaw tutaj jasność wyświetlacza, gdy wyświetlacz się włączy.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby wybrać żądane ustawienie i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

8.6. Wyrównywacz

- wciśnij**Menu**przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Systemu**>menu i naciśnij **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór. wciśnij**Menu**przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Korektor**>menu i naciśnij **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Wybierz tutaj zaprogramowane ustawienie korektora (Normalne, Klasyczne, Jazz, Pop, Rock lub Mój EQ).

- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby wybrać żądane ustawienie i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Wybierać<**Mój EQ**>aby zapisać ustawienie korektora.

- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Mój EQ**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Wysokie**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Wybierz tutaj wymagane wzmocnienie wysokich częstotliwości (-7 do +7).

- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Bas**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Wybierz tutaj wymagane wzmocnienie niskich częstotliwości (-7 do +7).

8.7. Spać

- wciśnij**Menu**przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Systemu**>menu i naciśnij **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór. wciśnij**Menu**przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontroler, aby wybrać<**Spać**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Ustaw tutaj czas, po którym urządzenie ma się wyłączyć, lub dezaktywuj tryb uśpienia.

- Użyj**Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby wybrać żądane ustawienie i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune** -/+kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

The  Symbol pojawia się na wyświetlaczu natychmiast po ustawieniu wyłącznika czasowego.

8.8. Wersja SW

-wciśnij**Menu**przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.

Użyj**Wprowadź Tune -/+**kontroler, aby wybrać<**Systemu**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

- Użyj**Wprowadź Tune -/+**kontroler, aby wybrać<**Wersja oprogramowania**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Urządzenie wyświetla teraz wersję oprogramowania zainstalowaną na urządzeniu.

8.9. Przywrócenie ustawień fabrycznych

- wciśnij**Menu**przycisk w dowolnym trybie odtwarzania.
- Użyj**Wprowadź Tune -/+**kontroler, aby wybrać<**Systemu**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj**Wprowadź Tune -/+**kontroler, aby wybrać<**Reset do ustawień fabrycznych**>menu i naciśnij**Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj**Wprowadź Tune -/+**kontroler do wyboru<**tak**>i naciśnij**Wprowadź Tune -/+**kontrolera, aby potwierdzić wybór i wykonać reset do ustawień fabrycznych. Użyj
- **Wprowadź Tune -/+**kontroler do wyboru<**nie**>i naciśnij**Wprowadź Tune -/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór i anulować reset do ustawień fabrycznych. Podstawowe ustawienia zostały już skonfigurowane.



Urządzenie można także zresetować za pomocą spiczastego przedmiotu i otworu resetującego znajdującego się z tyłu urządzenia. Aby to zrobić, wystarczy włożyć cienki przedmiot w otwór resetowania.

9. Włączenie urządzenia

We wszystkich trybach dostępne są następujące funkcje operacyjne:

- Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk**Tryb**kilkakrotnie przycisk , aby wybrać żądany tryb pracy (**ZIMNICA,BT,FM,AUX**).
- Gdy urządzenie jest używane, włącz**Wyciszenie/głośność -/+**kontroler w kierunku-aby zmniejszyć głośność.
- Gdy urządzenie jest używane, włącz**Wyciszenie/głośność -/+**kontroler w kierunku+aby zwiększyć głośność.
- Gdy urządzenie jest używane, włącz**Wprowadź Tune -/+**kontroler w kierunku-aby przejść do poprzedniego utworu w trybie BT i przejść do poprzedniej stacji w trybie radia (DAB/FM).
- Gdy urządzenie jest używane, włącz**Wprowadź Tune -/+**kontroler w kierunku-aby przejść do następnego utworu w trybie BT i aby przejść do następnej stacji w trybie radia (DAB/FM).
- Gdy urządzenie jest używane, naciśnij przycisk**Wyciszenie/głośność -/+**kontroler, aby wyciszyć urządzenie. Gdy urządzenie jest używane, naciśnij przycisk**Menu**aby przejść do odpowiedniego menu.

10. Tryb DAB

W tym trybie możesz słuchać radia poprzez DAB.

- Złóż antenę.
- Krótco naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć radio.
- W razie potrzeby naciśnij **Tryb** przycisk kilka razy, aż **ZIMNICA** jest pokazana na wyświetlaczu.



Przy pierwszym użyciu urządzenie automatycznie uruchamia się w trybie DAB i niezależnie przeprowadza pełne wyszukiwanie odbieranych stacji.

ZIMNICA i symbol anteny z aktualną siłą odbioru



są pokazane na wyświetlaczu. Zasadniczo im więcej wyświetlanych jest pionowych pasków, tym lepszy jest odbiór.



Jeśli odbiór jest słaby lub nie ma go wcale, dostosuj położenie anteny lub lokalizację urządzenia.

10.9.1. Pełne skanowanie

Jeśli przeniósłeś urządzenie w inne miejsce (obszar nowej stacji, np. inny region), powinieneś ręcznie przeprowadzić nowe wyszukiwanie całej stacji.

- wciśnij **Menu** przycisk.
- Użyj **Wprowadź Tune +/-** kontroler, aby wybrać **<Pełne skanowanie>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune +/-** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Urządzenie automatycznie wyszuka stację i wszystkie możliwe do odbioru stacje DAB+ zostaną zapisane.

10.9.2. Strojenie ręczne

Tutaj ręcznie ustaw wymagane pasmo częstotliwości.

- wciśnij **Menu** przycisk.
- Użyj **Wprowadź Tune +/-** kontroler, aby wybrać **<Strojenie ręczne>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune +/-** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune +/-** kontrolerze, aby wybrać żądane pasmo częstotliwości i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune +/-** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Ustawione pasmo częstotliwości jest teraz odtwarzane. Jeśli w tym paśmie nie jest dostępna żadna stacja, nie będzie czego słuchać.

W trybie DAB zalecamy po prostu skorzystanie z automatycznego wyszukiwania stacji „**Pełne skanowanie**”.

10.9.3. Przechowywanie ulubionych

Zapisz żadaną stację w wybranej pozycji programu.

- Uruchom tryb DAB.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby wybrać żadaną stację.
- Naciśnij i przytrzymaj jeden z 4 przycisków pamięci stacji **1,2,3,4+**.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby wybrać gniazdo pamięci od 1 do 40 i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.



Miejsca pamięci 1–4 można wywołać bezpośrednio za pomocą przycisków pamięci stacji **1–4**.

10.9.4. DRK

W takim przypadku użyj tzw. trybu DRC. Tryb DRC zmniejsza różnicę pomiędzy głośnymi i cichymi dźwiękami.

- wciśnij **Menu** przycisk.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+**kontroler, aby wybrać **<DRK>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby wybrać żądane pasmo częstotliwości i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Wybierz żądane ustawienie **Niski, Wysoki** lub dezaktywuj tryb DRC za pomocą **Wyłączony** Tutaj.

10.9.5. Suszona śliwka

Urządzenie posiada opcję usuwania z listy stacji DAB stacji, które nie nadają już lub które zmieniły częstotliwość.

- wciśnij **Menu** przycisk.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+**kontroler, aby wybrać **<przycinać>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+**kontroler do wyboru **<tak>** i naciśnij **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór. Nieaktywne stacje zostaną usunięte.
- Użyj **Wprowadź Tune -/+**kontroler do wyboru **<nie>** i naciśnij **Wprowadź Tune -/+**kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Funkcja przycinania jest wyłączona.

11. Tryb FM

W tym trybie można słuchać radia w paśmie FM.

- Złóż antenę.
- Krótco naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć radio.
- W razie potrzeby naciśnij **Tryb** przycisk kilka razy, aż **FM** jest pokazana na wyświetlaczu.



Inaczej niż w trybie DAB, tutaj należy najpierw rozpocząć wyszukiwanie stacji.

Wybrany **FM** na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość i symbol anteny z aktualną  odbioru. Zasadniczo im więcej wyświetlanych jest pionowych pasków, tym lepszy jest odbiór.



Jeśli odbiór jest słaby lub nie ma go wcale, dostosuj położenie anteny lub lokalizację urządzenia.

11.1. Ustawienia skanowania

Ustaw, które stacje mają być zapisywane w przypadku automatycznego wyszukiwania stacji.

- wciśnij **Menu** przycisk.
- Użyj **Wprowadź Tune +/-** kontroler, aby wybrać **<Ustawienia skanowania>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune +/-** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune +/-** kontroler do wyboru **<Tylko stacje mocne>** i naciśnij **Wprowadź Tune +/-** kontrolerze, aby potwierdzić wybór. Zapisywane są tylko stacje o dobrym, silnym odbiorze.
- Użyj **Wprowadź Tune +/-** kontroler do wyboru **<Wszystkie stacje>** i naciśnij **Wprowadź Tune +/-** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Wszystkie odebrane stacje zostaną zapisane.

11.2. Automatyczne skanowanie

-Naciśnij i przytrzymaj **Wprowadź Tune +/-** kontrolera, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Wszystkie znalezione stacje są zapisywane według częstotliwości.

11.3. Ustawienie dźwięku

W menu ustawień audio możesz ustawić, czy radio ma odtwarzać tylko w trybie mono, czy stereo. W przypadku słabego odbioru przełączenie na tryb mono może poprawić odtwarzanie stacji.

- wciśnij **Menu** przycisk.
- Użyj **Wprowadź Tune** **-/+** kontroler, aby wybrać **<Ustawienia dźwięku>** menu i naciśnij **Wprowadź Tune** **-/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.
- Użyj **Wprowadź Tune** **-/+** kontroler do wyboru **<wymuszone Mono>** i naciśnij **Wprowadź Tune** **-/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór. Wszystkie stacje odtwarzane są w trybie mono.
- Użyj **Wprowadź Tune** **-/+** kontroler do wyboru **<stereo dozwolone>** i naciśnij **Wprowadź Tune** **-/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.

Stacje o wystarczająco silnym odbiorze odtwarzane są w stereo.

11.3.1. Ręczne ustawianie stacji

Tutaj ręcznie ustaw wymagane pasmo częstotliwości.

- Użyj **Wprowadź Tune** **-/+** kontrolerze, aby wybrać żądaną częstotliwość FM. Ustawiona częstotliwość jest teraz odtwarzana.

11.3.2. Przechowywanie ulubionych

Zapisz żądaną stację w wybranej pozycji programu.

- Użyj **Wprowadź Tune** **-/+** kontrolerze, aby wybrać żądaną stację.
- Naciśnij i przytrzymaj jeden z 4 przycisków pamięci stacji **1,2,3,4+**.
- Użyj **Wprowadź Tune** **-/+** kontrolerze, aby wybrać gniazdo pamięci od 1 do 40 i naciśnij przycisk **Wprowadź Tune** **-/+** kontrolerze, aby potwierdzić wybór.



Miejsca pamięci 1–4 można wywołać bezpośrednio za pomocą przycisków pamięci stacji **1–4**. Naciśnij i przytrzymaj **4+** aby wybrać kolejne gniazda pamięci

12. Bluetooth® tryb

Bluetooth umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie utworów z urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacze MP3 lub telefony komórkowe wyposażone w technologię Bluetooth).» na tej stronie radia.

- W razie potrzeby naciśnij **Tryb** przycisk kilka razy, aż **Bluetooth** jest pokazana na wyświetlaczu.

12.1. Podłączanie Bluetooth® urządzenia po raz pierwszy

- Krótco naciśnij i przytrzymaj **Tryb** przycisk, aby włączyć radio.
- W razie potrzeby naciśnij **Tryb** przycisk kilka razy, aż **Bluetooth** jest pokazana na wyświetlaczu.
- Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu zewnętrznym.
-  miga na wyświetlaczu. Urządzenie znajduje się w trybie parowania.
- Wykonaj parowanie na urządzeniu zewnętrznym. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego. Nazwa systemu audio to „MD 43320”.
-  teraz świeci się stale na wyświetlaczu. Połączenie zostało skonfigurowane i możesz używać urządzenia zewnętrznego z radiem lokalnym.
- Jeśli chcesz przerwać przesyłanie danych przez Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym lub naciśnij **Tryb** przycisk, aby przejść do innego trybu. Naciśnij i przytrzymaj **Wprowadź Tune +/-** kontrolera, aby rozłączyć bieżące połączenie Bluetooth.

Znane urządzenia zewnętrzne, które zostały już raz sparowane, w przyszłości zostaną automatycznie połączone ponownie. Nie jest konieczne ponowne parowanie urządzeń. Aby ponownie nawiązać połączenie, po prostu włącz tryb Bluetooth na obu urządzeniach.

12.1.1. Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie

- Krótco naciśnij **Wprowadź Tune +/-** kontroler, aby rozpocząć odtwarzanie utworów. Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij **Wprowadź Tune +/-** ponownie kontroler. Odtwarzanie zostało wstrzymane.
- wciśnij **Wprowadź Tune +/-** kontroler ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

12.1.2. Wybór utworu

- Obróć **Wprowadź Tune +/-** kontroler w kierunku - aby powrócić do poprzedniego utworu.
- Obróć **Wprowadź Tune +/-** kontroler w kierunku +, aby przejść do następnego utworu.

13. Tryb AUX

Możesz skorzystać z **WEJŚCIE AUX** gniazdo do podłączenia zewnętrznego urządzenia odtwarzającego (na przykład smartfona lub odtwarzacza MP3).

- Przełącz radio lokalne w tryb gotowości.
- Wyłącz urządzenie zewnętrzne.
- Otwórz zabezpieczenie przed bryzgami wody dla urządzeń zewnętrznych.
- Podłącz koniec kabla jack 3,5 mm do gniazda **WEJŚCIE AUX** gniazdo z boku radia.
- Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia zewnętrznego.
- Włącz urządzenie zewnętrzne.
- Rozpocznij odtwarzanie dźwięku na urządzeniu zewnętrznym.
- Umieść urządzenie zewnętrzne w drzwiach schowka i zablokuj je.
- Włącz radio na miejscu.
- W razie potrzeby naciśnij **Tryb** przycisk kilka razy, aż **AUX** jest pokazana na wyświetlaczu.

Sygnal audio z urządzenia zewnętrznego zostanie teraz odtworzony.

13.1. Wyświetlanie stanu baterii

- wciśnij **Menu** przycisk kilka razy, aż **Bateria** i podana jest wartość od 0 do 100.

W zasadzie im wyższa wyświetlana wartość, tym większa wymiana baterii.

14. Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Unikaj stosowania roztworów chemicznych i środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i/lub znajdujące się na nim etykiety.

15. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZARADZIĆ
Urządzenie może nie być przełączane NA .	Bateria może być wyczerpana. Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo podłączony.	• Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest prawidłowo podłączony.
Nieprawidłowe roz- gra czasu i daty	Godzina/data są ustawione nieprawidłowo.	• Ustaw żądany czas.
Urządzenie wyłącza się kiedy jest używany.	Bateria może być wyczerpana.	• Używaj urządzenia poprzez zasilacz sieciowy lub ładuj akumulator.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZARADZIĆ
Nie lub słabo odbiór radiowy	Sygnały stacji są zbyt słabe.	• Dostosuj częstotliwość stacji. • W razie potrzeby zmień lokalizację radia.
Brak dźwięku	Głośność jest ustawiona zbyt nisko.	• W razie potrzeby zwiększ głośność.

16. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie zostało zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów nadających się do recyklingu w sposób przyjazny dla środowiska.



URZĄDZENIE

Żadnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznaczonych pokazanym symbolem nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego konsument końcowy musi po zakończeniu okresu użytkowania oddać te urządzenia do punktu zbiórki oddzielnie od nieposortowanych odpadów miejskich.

Odbiorcy końcowi mają obowiązek oddzielania zużytych baterii i akumulatorów, które nie są dołączone do zużytego sprzętu, od sprzętu, a także żarówek, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie powodując przy tym uszkodzeń, zanim zostaną one przekazane do punktu zbiórki i zabrane do oddzielnego punktu punkt zbiorczy.

Dystrybutorzy posiadający powierzchnię sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m² oraz dystrybutorzy artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², którzy kilka razy w roku kalendarzowym lub stale oferują urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz dostępnych na rynku, są obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jeżeli odbiorca końcowy zakupi nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny tego samego rodzaju i funkcjonalności w miejscu dostawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie i w terminie do trzech zużytego sprzętu według typu urządzenia, których najdłuższy bok jest mniejszy niż 25 cm, na żądanie konsumenta końcowego w sklepie detalicznym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W przypadku dystrybucji na odległość za powierzchnię sprzedaży uważa się wszystkie powierzchnie magazynowania i wysyłki urządzeń elektrycznych i elektronicznych dystrybutorów, a wszystkie powierzchnie magazynowania i wysyłki za całkowitą powierzchnię sprzedaży. Ponadto zbiórka zużytego sprzętu kategorii 1, 2 i 4 załącznika nr 1 w rozumieniu § 2 ust. 1 (wymienniki ciepła, ekrany, monitory i urządzenia zawierające ekrany z a

o powierzchni powyżej 100 centymetrów sześciennych, urządzenia duże), bezpłatnie obowiązuje także dystrybucja za pomocą telekomunikacji na odległość w przypadku zakupu i dostarczenia nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do prywatnego gospodarstwa domowego.

W Twojej okolicy dostępne są bezpłatne centra zbiórki oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe punkty zbiórki zajmujące się recyklingiem zużytego sprzętu, które umożliwiają odbiór zużytego sprzętu. Odpowiednie adresy można uzyskać w władzach lokalnych.

Jeżeli zużyty sprzęt zawiera dane do przechowywania danych, należy utworzyć zewnętrzną kopię zapasową wszystkich danych, a następnie trwale i nieodwracalnie usunąć je ze zużytego sprzętu. Konsumenci końcowi ponoszą wyłączną odpowiedzialność za usunięcie wszystkich danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Akumulator jest integralną częścią urządzenia, co oznacza, że użytkownik nie może po prostu samodzielnie go wymienić.



Urządzenie wyposażone jest w wbudowaną baterię. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, jak pozbyć się go w sposób przyjazny dla środowiska w punktach zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego.



17. Specyfikacje techniczne

Bateria do ponownego naładowania	
Producent	Shenzhen Zhouneng New Energy Corporation Limited
Model	INR18650S 3,6 V
Napięcie wyjściowe	Napięcie stałe 3,6 V $\overline{\overline{=}}$ 2500 mAh, 9,0 Wh

Radio	
Zasilacz	100–240 V $\sim$
Moc wyjściowa	15 W RMS
Pasma częstotliwości UKW	87,5–108 MHz
Wersja Bluetooth	Wersja 5.0
Częstotliwość robocza Bluetooth	2402 do 2480 MHz
Maks. Bluetooth moc transmisji	0,96 dBm
Warunki środowiska	Podczas pracy: 10°C ~ +45°C < 90% wilgotności. Nie podczas pracy: -10°C ~ +55°C < 90% wilgotności
Klasa ochrony	IP54
Wymiary z wysuniętą anteną (SxWxG)	Okolo. 330 x 152 x 275 mm
Waga	Okolo. 2,4 kg