



Dziękujemy za wybór naszego dyktafonu. Niniejszy Przewodnik Szybkiego Startu został zaprojektowany, aby zapewnić instrukcje dotyczące podstawowej obsługi urządzenia. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed użyciem urządzenia. Jesteśmy przekonani, że dyktafon jest prosty w obsłudze. W razie pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi.

Elementy Sterujące i Części Urządzenia

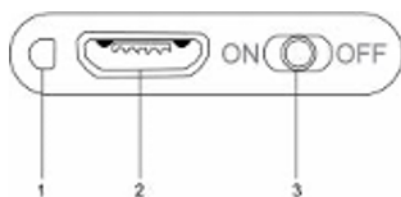

1. Otwór na smycz
2. Złącze słuchawek/Port USB/Otwór ładowania
3. Przełącznik zasilania

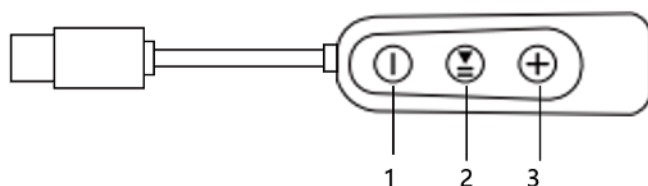

1. Zmniejszenie głośności / Poprzednia piosenka
2. Przycisk odtwarzania/pauzy
3. Zwiększenie głośności / Następna piosenka

Dwie Metody Odtwarzania Nagranych Plików

- Odtwarzanie Nagrań/Muzyki za pomocą Komputera:

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, otwórz dysk VOICE, znajdź i otwórz folder o nazwie <RECORD> oraz <VOICE>, zobaczysz wszystkie pliki nagrane, kliknij plik nagrany, którego chcesz odsłuchać, i otwórz głośność komputera. (Uwaga: Zaleca się odtwarzanie pliku nagranego za pomocą domyślnego odtwarzacza multimedialnego komputera.)

- Odtwarzanie Nagrań/Muzyki za pomocą Słuchawek:

Podłącz kabel adaptera do urządzenia, a następnie podłącz słuchawki. Przełącz przycisk zasilania urządzenia na pozycję "ON", aby odtwarzać nagrania lub pliki muzyczne. Krótkie naciśnięcie przycisku "Odtwarzanie/Pauza" dwa razy, aby przełączyć się między odtwarzaniem nagrań a muzyki.

Regulacja Głośności Słuchawek / Przełączanie Utworów /

Pauza:

Podczas odtwarzania nagrań/muzyki, długie naciśnięcie przycisku "+" lub "-" zwiększa lub zmniejsza głośność. Krótkie naciśnięcie przycisku "+" lub "-" przełącza na następne lub poprzednie pliki. Podczas odtwarzania nagrań/muzyki, długie naciśnięcie przycisku "Odtwarzanie/Pauza" wprowadza tryb pauzy (czerwona i niebieska kontrolka miga naprzemiennie). Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje wznowienie odtwarzania.

Synchronizacja Czasu (na Komputerze):

Po podłączeniu urządzenia do interfejsu USB komputera możesz przesuwać, kopiować, usuwać, odtwarzać plik nagrania, ustawiać czas na komputerze.

Najpierw podłącz urządzenie do komputera i wejdź na dysk., otwórz folder narzędzia do synchronizacji czasu, dwukrotnie kliknij narzędzie do synchronizacji czasu. Następnie kliknij przycisk ustawiania czasu na komputerze i kliknij Ustaw czas.

Ustawianie Czasu:

Połącz urządzenie z komputerem i wejdź na dysk. Następnie otwórz folder <Narzędzie Synchronizacji Czasu>, dwukrotnie kliknij <Narzędzie Synchronizacji Czasu>, jak pokazano na rysunku 1; Następnie kliknij <USTAW CZAS KOMPUTERA> i kliknij <Ustaw Czas>, jak pokazano na rysunku 2, co oznacza, że synchronizacja czasu jest udana.

Dwie Metody Ustawiania Parametrów Nagrywania (na Komputerze):

Uwaga: Istnieją dwie metody ustawienia parametrów nagrywania: narzędzie do parametrów nagrywania i dokument fabryczny, są one zsynchronizowane. Możesz wybrać dowolną metodę, aby ustawić parametry nagrywania. Gdy zmienisz dane w narzędziu do parametrów nagrywania i klikniesz przycisk potwierdzający, dokument fabryczny zostanie zmieniony w tym samym czasie. I odwrotnie. Gdy bateria twojego rejestratora się wyczerpie, proszę ponownie ustawić datę i czas, aby ponownie uruchomić funkcję znacznika czasu.

Narzędzie do parametrów nagrywania

Po podłączeniu urządzenia do interfejsu USB komputera, otwórz dysk VOICE. Znajdź i dwukrotnie kliknij, aby otworzyć narzędzie do parametrów nagrywania. Możesz ustawić parametry nagrywania dla jakości nagrania, którą chcesz uzyskać. Po zmianie parametrów nagrywania kliknij przycisk **potwierdzający**, aby zapisać ustawienie. Kliknięcie przycisku anulującego **oznacza**, że ustawienie nie zostanie zapisane. Poniżej znajdują się szczegółowe parametry nagrywania do Twojej informacji:

- Aktywacja głosem: wybierz opcję **włącz**, aby otworzyć funkcję aktywacji głosem, **wyłącz**, aby ją zamknąć.
- Czulość aktywacji głosem: 0-7 poziomów czulości aktywacji głosem, im większa liczba, tym większa czulość.
- Czulość mikrofonu: 0-7 poziomów, im większa liczba, tym większy dźwięk nagrania; im większa odległość, tym więcej szumów.
- Czas segmentowania: 001-999 podział pliku nagrania, na przykład: 300 minut.
- Próbkowanie: 0-4 poziomy, 0:32Kbit, 1:64Kbit, 2:128Kbit, 3:192Kbit, 4:PCM
- Ustawienie daty: rok-miesiąc-dzień, wybierz datę zgodną z lokalnym czasem, po pomyślnym ustawieniu daty otrzymasz funkcję znacznika czasu.
- Ustawienie czasu: godzina:minuta:sekunda, kliknij godzinę, minutę lub sekundę, a następnie wprowadź żądany czas. Kombinacja ustawienia daty i czasu daje funkcję znacznika czasu.

Ustawienie dokumentu fabrycznego

W stanie "wyłączenia zasilania" podłącz urządzenie do komputera i otwórz dysk rejestratora głosowego, a następnie znajdź i otwórz dokument fabryczny, wtedy pojawi się obraz, gdzie możesz ustawić funkcję nagrywania aktywowanego głosem, bitrate, głośność nagrywania, znacznik czasu i czas segmentowania pliku nagrania. Poniżej znajdują się szczegółowe parametry nagrywania do Twojej informacji:

- VOR: Napisz opcjonalną liczbę "1-7" za "VOR:", aby otworzyć funkcję aktywacji głosem i czułość. Im większa liczba, tym większa czułość. Napisz liczbę "0" za "VOR:", aby zamknąć funkcję aktywacji głosem.
- BIT RATE: Napisz opcjonalną liczbę "0-4" za "BIT RATE:", aby ustawić bitrate nagrywania.
- GAIN: Napisz opcjonalną liczbę "0-7" za "GAIN:", aby ustawić czułość mikrofonu. Im większa liczba, tym głośniejszy dźwięk nagrania; ale im większa odległość, tym więcej szumów.
- SEG: Napisz opcjonalną liczbę "001-999" za "SEG:", aby ustawić czas segmentowania pliku nagrania.
- DATA: format rok-miesiąc-dzień, wybierz datę zgodną z lokalnym czasem
- CZAS: format godzina:minuta:sekunda, kliknij godzinę, minutę lub sekundę, a następnie wprowadź żądany czas, to wystarczy. Po pomyślnym ustawieniu daty i czasu otrzymasz funkcję znacznika czasu.

Zarządzanie Plikami Nagrałymi:

Najpierw upewnij się, że przełącznik zasilania urządzenia jest w pozycji "OFF". Po podłączeniu urządzenia do interfejsu USB komputera za pomocą kabla USB, otwórz dysk dyktafonu i folder RECORD, możesz przenosić lub kopiować pliki nagrane w inne miejsca, a także je usuwać. Zarządzaj nimi jak zwykłymi plikami.

Specyfikacja:

- Bateria: Polimerowy akumulator litowy
- Czas ładowania: Około 1-1,5 godziny (ładowanie przez komputer)
- Format odtwarzania: MP3/WMA/WAV
- Format nagrywania: WAV
- Prędkość nagrywania: 192Kbps
- Pamięć: 16 GB - nagrane pliki 192 godzin, 8 GB - nagrane pliki 96 godzin
- Interfejs: USB 2.0

Pytania i Odpowiedzi oraz Wskazówki:

- Nagle nie można nagrywać

Proszę najpierw zabezpieczyć ważne pliki, sformatować urządzenie na komputerze. Jeśli urządzenie zostało sformatowane, można je używać normalnie. Proszę w porę oczyścić komputer, ponieważ wirus komputerowy mógł zakazić urządzenie, co sprawia, że dyktafon nie może pracować.

- Kontrolka nie reaguje lub jest stale włączona

Najpierw zabezpiecz ważne pliki. Po podłączeniu do komputera kliknij na Mój Komputer, znajdź literę napędu Mobilnego, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Formatuj, a następnie wybierz Szybki Format. Ta metoda pozwoli Ci na wykonanie resetu do ustawień fabrycznych i rozwiązanie większości problemów.

- Wskazówki Dotyczące Ostrzeżenia
 - Nie umieszczaj tego produktu w urządzeniu grzewczym lub w wysokiej temperaturze otoczenia.
 - Upewnij się, że ładujesz baterię prądem nie większym niż 1A.
 - Ten produkt używa pamięci flash do przechowywania danych, proszę w porę zabezpieczyć wymagane dane na komputerze lub innych urządzeniach przechowujących. Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie można go odczytać/rozpoznać, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia firmy Spreest sp. z o.o.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność.
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Spreest sp. z o.o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy, a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC).



Deklaracja zgodności UE: Produkt spełnia wymogi oraz przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Z niniejszym potwierdzamy, że produkt posiada deklarację zgodności UE i jest zgodny z odpowiednimi normami technicznymi.



Pozbywanie się urządzeń elektrycznych w UE: Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz z innymi odpadami domowymi. W celu prawidłowego pozbywania się starego urządzenia i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego, prosimy o przekazanie go do odpowiedniego punktu zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. W większości krajów UE jest to obowiązkowe na mocy obowiązującego prawodawstwa.