

KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK
TEIN NIETSVATK KLAR
KLARSTEIN NIETSVATK

KLARSTEIN

Brooklyn 50L

Lodówka

10033821 10033822

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Nasza gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji montażu zasad i uwag. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Opis produktu	4
Instalacja i eksploatacja urządzenia	4
Zmiana kierunku otwierania drzwi	6
Czyszczenie i konserwacja	6
Rozwiązywanie technicznych problemów	7
Utylizacja urządzenia	8
Deklaracja zgodności	8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10033821, 10033822
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Pojemność	50 L
Moc	65 W
Wymiary	402 x 487 x 537 mm
Waga	14,6 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Sprawdź, czy napięcie w Twoim mieszkaniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą z urządzenia korzystać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenia nie powinny czyścić i konserwować młodsze osoby bez nadzoru.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia trzymaj czyste i wolne od jakichkolwiek przeszkód.
- Nie używaj mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych w półkach lodówki, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Uważaj, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Regularnie kontroluj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń; nie używaj lodówki w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub urządzenia.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nie używaj urządzenia, mając mokre ręce lub stojąc na mokrej powierzchni.
- Nie używaj przedłużacza ani listwy zasilającej do podłączenia tej lodówki do sieci elektrycznej. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Umieszczając urządzenie, należy uważać, aby zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni po bokach i 10 cm do tyłu, ponieważ w tych miejscach znajduje się główny wylot ciepłego powietrza. Umożliwi to odpowiednią wentylację.
- Nie wkładaj gorących potraw ani napojów do lodówki, dopóki nie ostygną one do temperatury pokojowej.
- Zamknij drzwi zaraz po włożeniu żywności do lodówki, aby uniknąć wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Urządzenie przechowuj z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Urządzenie umieść na równej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie powinno ono stać na miękkiej powierzchni.
- Urządzenia nie należy umieszczać na miękkich powierzchniach.
- Na lodówce nie kładź żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- W urządzeniu nie przechowuj żadnych łatwopalnych lub wybuchowych substancji, np. eteru, metanolu lub benzyny.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający. Chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka.
- Przewód zasilający trzymaj z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenia podłączaj tylko do uziemionych gniazdek elektrycznych. Upewnij się, że gniazdko w Twoim mieszkaniu jest prawidłowo uziemione.
- Podłącz urządzenie do osobnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie należy rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ nagromadzone szron i lód mogą mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- Po przerwie w dostawie prądu elektrycznego poczekaj ok. 5 minut, zanim ponownie włączysz urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska. Chociaż jest on łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej ani nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć również przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Jest to niezbędne i nie ma to żadnego negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić części układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może spowodować uszkodzenie oczu.

Specjalne instrukcje

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wybierać żywność do i z lodówki.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest ściśnięty ani uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub źródeł zasilania.

Aby uniknąć skażenia żywności, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:


- Dłuższe otwarcie drzwi może prowadzić do znacznego wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą wejść w kontakt z żywnością. Regularnie czyść odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby mięso i ryby nie dotykały innych produktów spożywczych ani nie kapały na nie.



UWAGA

Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwymi pożarami. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji trzymaj urządzenie z dala od źródeł zapłonu.

OPIS PRODUKTU

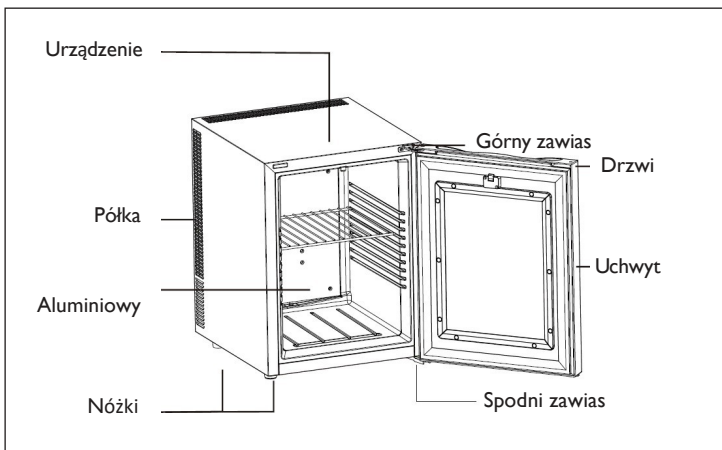

INSTALACJA I EKSPLOATACJA URZĄDZENIA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


- Przed użyciem usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym wkładki piankowe i taśmy, z wnętrza lodówki; zdejmij folię ochronną z drzwi i korpusu lodówki.
- Chroń urządzenie przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Aby zapobiec rdzewieniu lub zmniejszeniu efektu izolacji, nie stawiaj urządzenia w wilgotnych miejscach lub miejscach z wodą.
- Nie myj ani nie umieszczaj lodówki w miejscu, gdzie może przedostać się woda, aby uniknąć uszkodzenia elektrycznych właściwości izolacyjnych lodówki.
- Lodówkę należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu; podłoga musi być równa i twarda (w przypadku niestabilności należy ustawić nóżki lodówki na odpowiednim poziomie).
- Przed pierwszym uruchomieniem i przed podłączeniem do sieci pozostaw lodówkę na pół godziny.
- Przed włożeniem świeżej lub mrożonej żywności lodówka musi pracować przez 2-3 godziny, a latem, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, nawet ponad 4 godziny.
- Zostaw wystarczająco dużo miejsca, aby móc wygodnie otwierać drzwi i szufladę.

Umieszczenie i temperatura otoczenia

Urządzenie umieść w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej urządzenia.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+16°C - +38 °C
T	+16°C - +43 °C

Zainstaluj urządzenie tak, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.

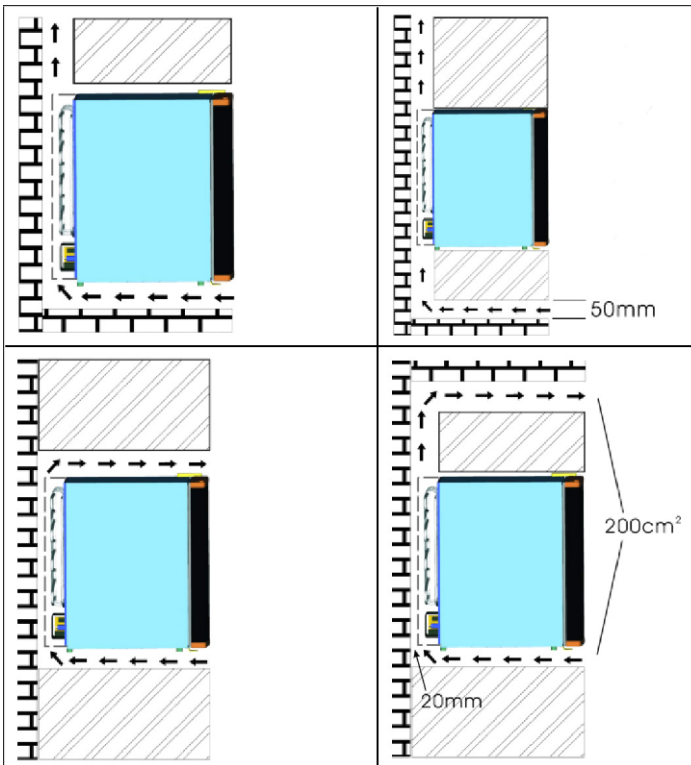

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Odkręć śruby na prawym zawiasie. Zdejmij górny i spodni zawias. W pudełku znajdują się te części:

- 1x osłona lewego zawiasu
- 2x zawias (górny i spodni)
- 3x śruba

Zamocuj drzwi za pomocą zawiasów i śrub w odpowiednim położeniu po lewej stronie. Na koniec załóż osłonę na zawias.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozmrażanie

- Szron może gromadzić się w urządzeniu i automatycznie rozmrażać się w ciągu cyklu sprężarki.
- Woda płynie przez wylot do tacki ociekowej nad sprężarką gdzie odparowuje.
- Upewnij się, że wylot jest regularnie czyszczony, aby woda mogła być odprowadzana z komory urządzenia.

Czyszczenie urządzenia

- Wyjmij wszystkie półki i pojemnik na warzywa. Najpierw wyjmij spodnie półki z drzwi, aby móc wybrać szufladę przeznaczoną do przechowywania warzyw.
- Wytrzyj wnętrze urządzenia ściereczką i niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Następnie umyj wnętrze czystą ciepłą wodą.
- Półki i szufladę na warzywa umyj w wodzie z płynem do mycia naczyń; wszystkie części wysusz przed ich włożeniem z powrotem do urządzenia. Wyczyść zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką.
- Kratkę skraplacza z tyłu urządzenia i sąsiednie elementy można wyczyścić za pomocą miękkiej szczoteczki i odkurzacza.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka nie jest podłączona do gniazdka albo nie jest podłączona prawidłowo.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik.	Skontroluj bezpiecznik, a w razie potrzeby go wymień.
Potrawa jest bardzo gorąca.	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.	Patrz część „Regulacja temperatury”.
	Bardzo długie otwarcie drzwi.	Drzwi otwieraj tylko na krótki czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono zbyt dużo gorących potraw.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Patrz część „Umieszczenie urządzenia”.
Urządzenie chłodzi zbyt mocno.	Regulator temperatury jest ustawiony na bardzo niską temperaturę.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na wyższą temperaturę.
Niezwyczajny hałas.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Delikatnie przesunąć urządzenie.
	Część urządzenia, np. rurka z tyłu lodówki, dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij część, która dotyka innego obiektu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenie nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie dyrektywy należy oddać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczególniejsze informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)

2014/35/UE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)

643/2009/WE (ErP)

1060/2010/WE (ErP)

KLARSTEIN NIELSTVK
SRVK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIELSTVK
SRVK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIELSTVK
SRVK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIELSTVK