

micromaxx®

Instrukcja obsługi

Tryb zatrudnienia

Obsługiwanie

Instrukcja obsługi



Bezprzewodowy ręczny odkurzacz cyklonowy

Aspirateur à main cyclonique sans fil

Odkurzacz ręczny Cyclone z akumulatorem

Odkurzacz cyklonowy akumulatorowy micromaxx® MD
16322

Spis treści

DE

FR

NL

PL

1. O niniejszej instrukcji	4
Symbole ostrzegawcze i hasła ostrzegawcze stosowane w niniejszej instrukcji	1.1. 4
2. Zakres dostawy	5
3. Przeznaczenie	5
4. Instrukcje bezpieczeństwa	6
4.1. Zabroniona grupa osób	6
4.2. Bezpieczna eksploatacja	6
4.3 Postępowanie z bateriami	7
4.4. Awarie	8
4.5 Czyszczenie	9
4.6 Montaż na ścianie	9
5. Przegląd urządzenia	10
5.1. Akcesoria	10
6. Montaż uchwyty ściennego	11
Przygotowanie urządzenia	7. 11
7.1 Ładowanie akumulatora	11
8. Używanie odkurzacza	12
9. Czyszczenie i pielęgnacja	13
9.1. Czyszczenie pojemnika na kurz	13
9.2. Czyszczenie otworu ssącego	13
10. Konserwacja	14
10.1. Wymiana bezpiecznika w adapterze ładowarki samochodowej	14
11. Rozwiązywanie problemów	14
12. Utylizacja	15
13. Dane techniczne	15
14. Informacje o zgodności	16
15. Informacje prawne	16
16. Ograniczona gwarancja (Niemcy)	17
17. Adres serwisu	20

1. O niniejszej instrukcji



Przeczytaj uważnie tę instrukcję i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Zapewni to niezawodną pracę i długą żywotność urządzenia. Trzymaj tę instrukcję pod ręką i blisko urządzenia przez cały czas. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc przekazać ją nowemu właścicielowi, jeśli sprzedasz urządzenie.

1.1. Symbole ostrzegawcze i słowa sygnałowe używane w niniejszej instrukcji



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi nieodwracalnymi obrażeniami!

OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi obrażeniami o nasileniu umiarkowanym i/lub lekkim!



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia mienia!



UWAGA!

Więcej informacji dotyczących korzystania z urządzenia!



UWAGA!

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!

**OSTRZEŻENIE!**

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!

- Punkty wypunktowane/informacje o zdarzeniach w trakcie eksploatacji

Instrukcje do wykonania

DE

FR

NL

PL

2. Zakres dostawy

Upewnij się, że w zestawie znajdują się następujące części:

Odkurzacz

Dysza szczelinowa

Dysza do cieczy

Zasilacz sieciowy GQ05-096030-CG

Adapter ładowarki samochodowej BE24L-030-096

Zestaw do montażu na ścianie

Instrukcje obsługi i dokumenty gwarancyjne

3. Przeznaczenie

Odkurzacz jest przeznaczony do odkurzania suchych zabrudzeń, takich jak kurz, okruchy lub kłaczki wewnątrz lub w samochodach. Nadaje się również do odkurzania małych ilości cieczy.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego i nie nadaje się do użytku przemysłowego/komercyjnego.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność zostaje wyłączona w przypadku niewłaściwego użycia:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Stosuj wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczone lub zatwierdzone przez nas.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Instrukcje, zwłaszcza instrukcje bezpieczeństwa. Wszelkie inne

Użytkowanie urządzenia jest uważane za niewłaściwe i może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

- Nie należy używać urządzenia w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

4. Instrukcje bezpieczeństwa

4.1. Zabroniona grupa osób

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
niedostępne miejsce.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.

- Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z dala od urządzenia i kabla połączeniowego.



OSTRZEŻENIE!

Trzymaj opakowanie z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia!

4.2. Działaj bezpiecznie

- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego GQ05-096030-
Do ładowania odkurzacza należy używać ładowarki samochodowej CG lub BE24L-030-096.
- Podczas użytkowania urządzenia nie wolno podłączać go do zasilacza sieciowego lub ładowarki samochodowej.
- Podłączaj zasilacz GQ05-096030-CG wyłącznie do łatwo dostępne, prawidłowo zainstalowane gniazdko o napięciu 220-240 V~50 Hz.
- Nie należy używać przedłużacza.

- Podłącz adapter ładowarki samochodowej BE24L-030-096 do swojego Złącze ~~12~~ V w samochodzie.
- Zasilacza sieciowego i ładowarki samochodowej należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Odkurzacza należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i nigdy nie narażać urządzenia na działanie kapiącą lub rozpryskującą się wodę. wyszło.
- RYZYKO WYBUCHU! Nie używaj urządzenia w
W pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie odkurzaj ostrych lub łatwopalnych przedmiotów ani płynów, takich jak zapałki lub gorący popiół.
Podczas odkurzania łatwopalnych cieczy istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu!
- Nie umieszczaj włosów lub ubrań w pobliżu otworu wlotowego.
- Zawsze używaj odkurzacza z filtry i pojemniki na kurz.
- Nie zakrywaj otworów wlotowych i wylotowych.
- Nigdy nie ciągnij za kabel, aby odłączyć przewód zasilający od gniazdka. gniazdka lub odłącz ładowarkę samochodową od portu.
- Zawsze wyłączaj odkurzacz przed wymianą akcesoriów, opróżnianiem pojemnika na kurz lub czyszczeniem filtrów. Nigdy nie używaj urządzenia bez wkładów filtracyjnych.

4.3 Postępowanie z bateriami

Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy.



OSTRZEŻENIE!

Podczas obchodzenia się z bateriami litowo-jonowymi należy przestrzegać następujących instrukcji:

- Ładuj akumulator regularnie i tak w pełni, jak to możliwe. Nie pozostawiaj akumulatora rozładowanego przez dłuższy czas.
- Trzymaj akumulator z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki.

i otwartego ognia, takiego jak świece. Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Jeżeli urządzenie można włączyć tylko wtedy, gdy jest podłączone do zasilania, należy skontaktować się z serwisem.
- Nie należy używać ładowarek, które są w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Nie rozbieraj ani nie deformuj baterii. Możesz zranić ręce lub palce, a płyn z baterii może dostać się do oczu lub na skórę. Jeśli tak się stanie, przemyj dotknięte obszary dużą ilością czystej wody i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Nie pozostawiaj akumulatora w gorących lub zimnych miejscach, takich jak samochody latem lub zimą. Ekstremalne temperatury wpłyną na zdolność akumulatora do ładowania.

4.4. Zakłócenia



OSTRZEŻENIE!

Części pod napięciem. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Dlatego postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- W przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu przyłączeniowego lub urządzenia należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
- UWAGA! Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem. W przypadku awarii skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem specjalistycznym.
- Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, Aby uniknąć zagrożenia, wymianę powinien przeprowadzić producent, jego dział obsługi klienta lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

4.5. Czyszczenie

- Nigdy nie zanurzaj odkurzacza w wodzie w celu czyszczenia.
tylko jeden.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz.
- Regularnie czyść filtr przeciwpyłowy.



OSTROŻNOŚĆ!

Wdychanie kurzu podczas opróżniania pojemnika na kurz może powodować problemy zdrowotne lub alergie.
Opróżniaj pojemnik na kurz na zewnątrz, bezpośrednio nad kontenerem na śmieci.


4.6. Montaż na ścianie



OSTRZEŻENIE!


Istnieje ryzyko porażenia prądem. Wybierz odpowiednie miejsce do montażu urządzeń i uważaj, aby nie uszkodzić ukrytych kabli elektrycznych lub hydraulicznych podczas wiercenia.

5. Przegląd urządzenia

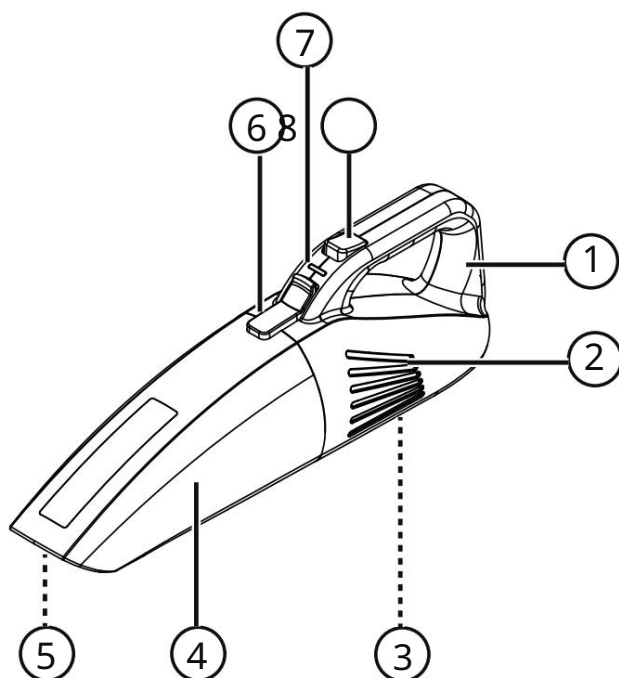

- 1) uchwyt do przenoszenia
- 2) Blok silnika z otworami wentylacyjnymi
- 3) Podłączenie zasilania (nie pokazano)
- 4) Pojemnik na kurz
- 5) Otwór ssący (nie pokazano)
- 6) Przycisk zwalniający
- 7) Światło operacyjne
- 8) Włącznik/wyłącznik

5.1. Akcesoria

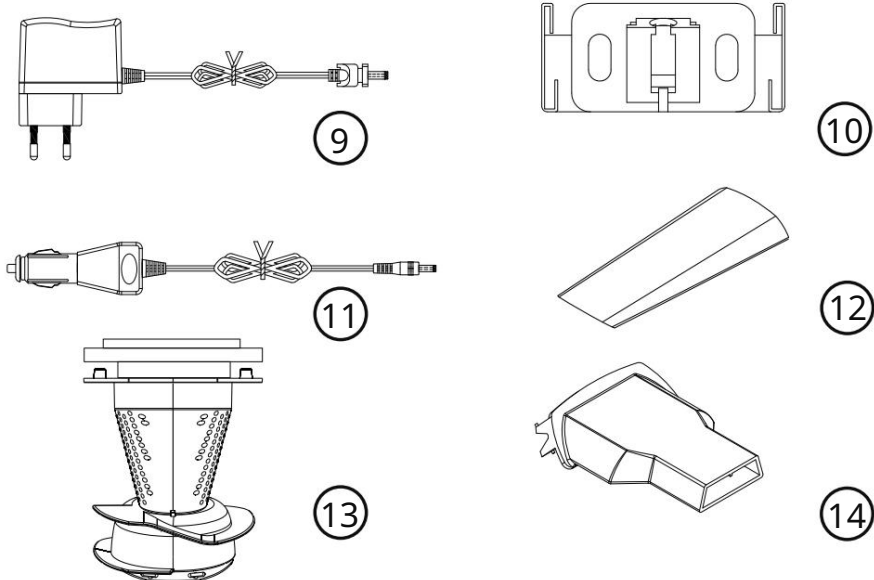

- 9) Zasilacz
- 10) Montaż ścienny
- 11) Adapter ładowarki samochodowej
- 12) Dysza szczelinowa
- 13) Wkład cyklonowy z filtrem przeciwpylowym
- 14) Dysza do płynów

6. Zainstaluj uchwyt ścienny

Dzięki dołączonemu uchwytowi ściennemu masz możliwość bezpiecznego przechowywania odkurzacza na ścianie.

Wybierz miejsce blisko gniazdka elektrycznego.



Umieść uchwyt ścienny na ramie montażowej i zaznacz dwa otwory wiertnicze długopisem.

Wywierć 2 odpowiednie otwory w zaznaczonych miejscach, aby przymocować śruby.

Włóż kołki do otworów wywierconych w otworach.

Przymocuj uchwyt ścienny do gniazdka wtykowego wnękę skierowaną ku górze, przykręcając do ściany dwiema dołączonymi śrubami.

Włóż wtyczkę jack do uchwyty kablowego uchwyty ściennego, jak pokazano na ilustracji. Zwróć uwagę na wgłębienie na wtyczce i rowek prowadzący na uchwycie kablowym.

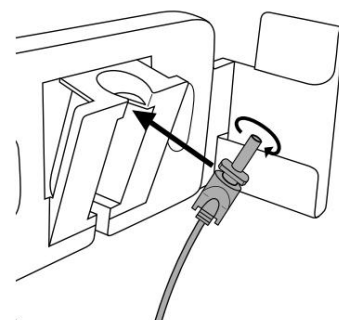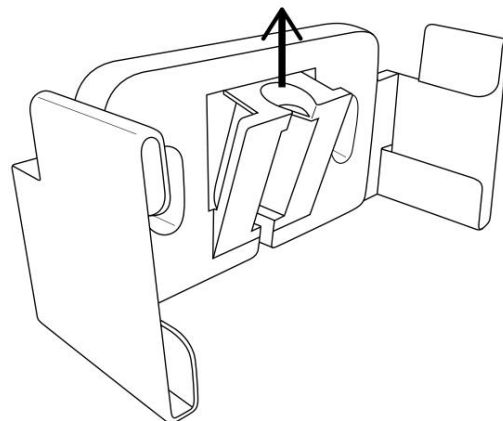

Zablokuj wtyczkę, obracając ją o ćwierć obrotu.

7. Przygotuj urządzenie

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia i akcesoriów.

Najpierw zmontuj wkład cyklonowy i filtr przeciwpyłowy. Upewnij się, że zaczepy na wkładzie cyklonowym pasują do wgłębienia na filtrze przeciwpyłowym.

Włóż wkład cyklonowy z filtrem przeciwpyłowym dokładnie do pojemnika na kurz tak, aby uszczelka filtra przeciwpyłowego zamykała pojemnik na kurz.

Umieść pojemnik na kurz na bloku silnika, najpierw umieszczając go na zaczepie blokującym u dołu bloku silnika, a następnie zamykając go, aż przycisk zwalniający ze słyszalnym kliknięciem zaskoczy na swoje miejsce.

7.1. Ładowanie akumulatora

Za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego GQ05-096030-CG lub ładowarki samochodowej BE24L-030-096 możesz naładować odkurzacz; w tym celu wykonaj następujące czynności:



UWAGA!

Przed ładowaniem wyłącz urządzenie (przełącznik wł./wył. w pozycji 0).

Podłącz zasilacz lub ładowarkę samochodową do złącza zasilania znajdującego się na spodzie odkurzacza.

Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka lub adaptera ładowarki samochodowej BE24L-030-096 do gniazda 12 V w samochodzie.

Urządzenie się ładuje, lampka zasilania miga na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, lampka zasilania zmienia kolor na zielony.

Po naładowaniu odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego.

gniazdka lub ładowarki samochodowej z portu samochodu i odłącz wtyczkę typu jack od urządzenia.



UWAGA!

Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy ładować akumulator przez co najmniej 24 godziny.

Zawsze ładuj akumulator, gdy siła ssania znacznie spadnie, a kontrolka zasilania zacznie migać na zielono.

7.1.1. Ładowanie w uchwycie ściennym

Jeżeli chcesz ładować odkurzacza w uchwycie ściennym, wykonaj następujące czynności:

Montaż uchwytu ściennego i kabla zasilającego odbywa się w sposób opisany powyżej.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego, aby naładować akumulator. Trzymając

odkurzacza za uchwyt, umieść go na uchwycie ściennym, tak aby pojemnik na kurz był skierowany do góry.

Gdy lampka zasilania miga na czerwono, odkurzacza jest prawidłowo podłączony, a akumulator się ładuje. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, lampka zasilania miga na zielono.

Po naładowaniu lub gdy nie jest używane, odłącz zasilacz z gniazdka.

8. Użyj odkurzacza

Upewnij się, że obudowa filtra i filtr przeciwpływowy pasują dokładnie do siebie.

Pojemnik na kurz jest włożony i mocno przymocowany do bloku silnika.

Podłącz odpowiednią końcówkę ssącą:

Końcówka szczelinowa do odkurzania trudno dostępnych miejsc

Dysza do cieczy służąca do zasysania niewielkich ilości cieczy (np. rozlanych napojów itp.).

Włącz odkurzacza, ustawiając przełącznik wł./wył. w pozycji I przynieść.



UWAGA!

Ze względów higienicznych należy czyścić pojemnik na kurz i filtr natychmiast po odkurzaniu płynów. Pozostawić części do całkowitego wyschnięcia przed następnym użyciem.

Wyłącz odkurzacz, ustawiając wyłącznik w pozycji 0.
przynieść.

9. Czyszczenie i pielęgnacja

Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtr przeciwpylowy i wkładkę cyklonową, najlepiej po każdym użyciu. W razie potrzeby wyczyść otwór ssący.

- Nie używaj rozpuszczalników, środków czyszczących żrących ani gazowych do czyszczenia powierzchni urządzenia i akcesoriów. Przetrzyj powierzchnię wilgotną szmatką.

9.1. Czyszczenie pojemnika na kurz

Zalecamy opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra po każdym użyciu. Wykonaj następujące czynności:

Urządzenie jest wyłączone.

Naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się nad uchwytem.

Wyjmij pojemnik na kurz z podstawy silnika.

Wyjmij filtr przeciwpylowy, pociągając za rowkowany uchwyt.

Wyjmij wkład cyklonowy, sięgając do jego otworu i wyciągając go.
rozbierz się.

Opróżnij pojemnik na kurz nad koszem na śmieci.

Wypłucz pojemnik na kurz i filtr cyklonowy wodą i wyczyść

Regularnie płucz filtr przeciwpylowy pod bieżącą wodą. Czyszczenie wodą nie jest konieczne za każdym razem. Nie wkładaj pojemnika na kurz do zmywarki!

Gdy pojemnik na kurz, wkład cyklonowy i filtr będą suche, włóż obudowę filtra i wkład cyklonowy z filtrem przeciwpylowym dokładnie do pojemnika na kurz tak, aby uszczelka filtra zamknęła pojemnik na kurz.

Umieść pojemnik na kurz na bloku silnika, najpierw umieszczając go na zaczepie blokującym u dołu bloku silnika, a następnie zamykając go, aż przycisk zwalniający ze słyszalnym kliknięciem zaskoczy na swoje miejsce.



OSTROŻNOŚĆ

Przed użyciem upewnij się, że filtr przeciwpylowy w pojemniku na kurz jest prawidłowo zainstalowany. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie odkurzacza.

9.2. Czyszczenie otworu ssącego

Z czasem wokół portu ssącego może gromadzić się brud i kurz, co pogarsza wydajność ssania. Aby temu zapobiec, port ssący należy regularnie czyścić.

Wyłącz urządzenie.

Usuń brud i kurz z otworu ssącego.

10. Konserwacja

10.1. Wymiana bezpiecznika w adapterze ładowarki samochodowej

Odłącz adapter ładowarki samochodowej BE24L-030-096 od gniazda 12 V w samochodzie.

Odkręć pokrywę bezpieczników, jak pokazano.



UWAGA!

Przy pierwszej wymianie bezpiecznika zdjęcie pokrywy bezpiecznika może okazać się bardzo trudne.



Wymień uszkodzony bezpiecznik na nowy bezpiecznik F 3A/250V i przykręć pokrywę bezpiecznika.

11. Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, sprawdź najpierw, czy możesz rozwiązać problem samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu.

W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Jeśli naprawa jest konieczna, prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym lub innym wykwalifikowanym warsztatem specjalistycznym.

problem	Naprawić
Odkurzacz nie działa	Akumulator nie jest wystarczająco naładowany
Siła ssania jest osłabiona	Dysza ssąca jest zatkana. Wyłącz urządzenie. Usuń blokadę. Filtr przeciwpyłowy/wkład cyklonowy jest zanieczyszczony. Filtr przeciwpyłowy/ Wyczyść wkład cyklonowy.
Odkurzacz hałasuje podczas Nietypowe dźwięki robocze	Natychmiast wyłącz odkurzacz. Dysza ssąca jest zatkana. Usuń blokadę.

12. Utylizacja



Opakowanie

Twoje urządzenie jest pakowane w celu ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowanie jest wykonane z surowców, dlatego może zostać poddane recyklingowi lub zwrócone do cyklu surowców.



Prawidłowa utylizacja tego produktu

Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną, wydajną baterię litową. W UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Stare urządzenia zawierają cenne materiały nadające się do recyklingu, które należy poddać recyklingowi, aby zapobiec szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów. Dlatego prosimy o utylizację starych urządzeń za pośrednictwem odpowiednich systemów zbiórki lub o zwrot urządzenia do miejsca, w którym je kupiono, w celu utylizacji. Następnie miejsce to przetworzy urządzenie w celu recyklingu materiałów.

13. Dane techniczne

Wydajność:

45 W

Napięcie:

Prąd stały 7,4 V

Wejście:

Prąd stały 9,6 V 

Zasilacz

Model

GQ05-096030-CG

Producent

Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd, Chiny



Wejście:

100-240 V~50/60 Hz, maks. 0,3 A.

Wyjście

Prąd stały 9,6 V  300mA

Adapter ładowarki samochodowej

Model

BE24L-030-096

Producent

Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd, Chiny

Wejście:

12 V / 2 A

Wyjście

Prąd stały 9,6 V  300mA

Kopia zapasowa:

3A/250V

(6,3 x 32 mm, szybki, standard amerykański, 3A)

Zintegrowana bateria

typ	Li-Ion, 1300 mAh ok.
Czas ładowania	6 godzin
Czas działania	ok. 15 minut
Pojemność pyłu:	0,4 litra
Pojemność cieczy	0,15l
Wymiar:	ok. 406 x 104 x 130 mm

14. Informacje o zgodności



Medion AG niniejszym oświadcza, że produkt MD 16322 jest zgodny z następującymi wymogami europejskimi:

- Dyrektywa EMC 2004/108/WE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Pełne deklaracje zgodności są dostępne na stronie www.medion.com/conformity.

15. Odcisk

Prawa autorskie © 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie należą do firmy:

Medion AG

Na Zehnthofie 77

45307 Essen

Niemcy

Instrukcję można zamówić, dzwoniąc na infolinię serwisową. Można ją również pobrać z portalu serwisowego www.medionservice.de.

Możesz również zeskanować powyższy kod QR i pobrać instrukcję na urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.



16. Ograniczona gwarancja (Niemcy)

DE

16.1. Ogólne warunki gwarancji

FR

16.1.1 Ogólne

NL

PL

Gwarancja rozpoczyna się zawsze od dnia zakupu urządzenia MEDION w firmie MEDION AG lub u oficjalnego partnera handlowego MEDION AG i obejmuje wszelkiego rodzaju wady materiałowe i produkcyjne, które mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania.

Nowe urządzenia objęte są ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące.

Prosimy zachować oryginalny dowód zakupu. MEDION oraz autoryzowani partnerzy serwisowi zastrzegają sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej lub potwierdzenia gwarancji, jeśli nie będzie możliwe przedstawienie takiego dowodu.

Upewnij się, że Twoje urządzenie jest bezpiecznie zapakowane do transportu, jeśli będzie musiało zostać zwrócone. O ile nie zaznaczono inaczej, ponosisz koszty wysyłki i ryzyko związane z transportem. MEDION nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe materiały wysłane, które nie są częścią pierwotnego zakresu dostawy urządzenia MEDION.

Proszę dołączyć szczegółowy opis usterki urządzenia. Aby zgłosić roszczenie lub przed odesłaniem urządzenia, prosimy o kontakt z infolinią MEDION. Otrzymasz numer referencyjny (numer RMA), który należy wyraźnie umieścić na zewnątrz opakowania.

Niniejsza gwarancja nie narusza praw ustawowych i podlega przepisom prawa kraju, w którym urządzenie zostało po raz pierwszy zakupione przez klienta końcowego od autoryzowanego sprzedawcy produktów MEDION.

16.1.2. Zakres

W przypadku wady urządzenia MEDION objętego niniejszą gwarancją, MEDION gwarantuje naprawę lub wymianę urządzenia MEDION. Decyzja między naprawą a wymianą urządzenia należy do MEDION. W takim przypadku MEDION może, według własnego uznania, wymienić urządzenie zgłoszone do naprawy gwarancyjnej na odnowione urządzenie tej samej jakości.

Gwarancja nie obejmuje baterii ani akumulatorów. Dotyczy to również materiałów eksploatacyjnych, czyli części, które należy regularnie wymieniać podczas korzystania z urządzenia, np. lampy projekcyjnej w projektorze.

Wada piksela (trwale kolorowy, jasny lub ciemny piksel) niekoniecznie jest uznawana za wadę. Zapoznaj się z opisem w instrukcji tego produktu, aby uzyskać dokładną liczbę dopuszczalnych wadliwych pikseli.

MEDION nie ponosi odpowiedzialności za wypalone obrazy na urządzeniach plazmowych lub LCD spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Zapoznaj się z instrukcją tego produktu, aby uzyskać dokładną procedurę obsługi urządzenia plazmowego lub LCD.

Gwarancja nie obejmuje błędów odtwarzania na nośnikach danych utworzonych w niekompatybilnym formacie lub przy użyciu nieodpowiedniego oprogramowania.

Jeżeli naprawa okaże się usterką nieobjętą gwarancją, MEDION zastrzega sobie prawo do wystawienia klientowi faktury obejmującej poniesione koszty w formie opłaty manipulacyjnej oraz koszty materiałów i robocizny związanej z naprawą na podstawie kosztorysu.

16.1.3 Wykluczenie

Firma MEDION nie ponosi odpowiedzialności za awarie i szkody powstałe na skutek czynników zewnętrznych, przypadkowych uszkodzeń, niewłaściwego użytkowania, przeróbek, modyfikacji, rozszerzeń, stosowania części innych producentów, zaniedbania, wirusów lub błędów oprogramowania, niewłaściwego transportu, niewłaściwego opakowania lub utraty urządzenia podczas zwrotu do firmy MEDION.

Gwarancja jest nieważna, jeśli wada urządzenia została spowodowana przez konserwację lub naprawy wykonane przez kogokolwiek innego niż MEDION lub autoryzowany przez MEDION partner serwisowy dla tego urządzenia. Gwarancja jest również nieważna, jeśli naklejki lub numery seryjne na urządzeniu lub jakimkolwiek elemencie urządzenia zostały zmienione lub stały się nieczytelne.

16.1.4. Infolinia serwisowa

Przed wysłaniem urządzenia do MEDION, musisz skontaktować się z nami za pośrednictwem infolinii serwisowej lub portalu serwisowego MEDION. Otrzymasz dalsze informacje na temat sposobu dochodzenia roszczenia gwarancyjnego.

Za korzystanie z infolinii pobierana jest opłata.

Infolinia serwisowa nie zastępuje szkoleń użytkowników w zakresie oprogramowania i aplikacji. Sprzęt, wyszukiwanie instrukcji lub pomoc techniczna dotycząca produktów innych firm.

Ponadto MEDION oferuje płatną infolinię, na którą można dzwonić w sprawach wykraczających poza okres gwarancji.

16.2. Szczególne warunki gwarancji dla komputerów PC, notebooków, komputerów kieszonkowych (PDA), urządzeń z funkcjami nawigacyjnymi (PNA), telefonów, telefonów komórkowych i urządzeń z funkcjami przechowywania danych marki MEDION

Jeśli jedna z dołączonych opcji (np. karty pamięci itp.) jest uszkodzona, masz również prawo do naprawy lub wymiany. Gwarancja obejmuje koszty materiałów i robocizny w celu przywrócenia funkcjonalności uszkodzonego urządzenia MEDION.

Sprzęt do Twojego urządzenia, który nie został wyprodukowany lub dystrybuowany przez firmę MEDION, może spowodować unieważnienie gwarancji, jeśli spowoduje uszkodzenie urządzenia MEDION lub dostarczonych z nim opcji.

Ograniczona gwarancja jest udzielana na dołączone oprogramowanie. Dotyczy to wstępnie zainstalowanego systemu operacyjnego, ale także dołączonych programów.

W przypadku oprogramowania dostarczonego przez MEDION, MEDION gwarantuje, że nośniki danych, np. dyskietki i płyty CD-ROM, na których dostarczane jest to oprogramowanie, są wolne od wad materiałowych i przetwarzania przez okres 90 dni od zakupu urządzenia MEDION od MEDION AG lub oficjalnego partnera handlowego MEDION AG. W przypadku dostarczenia wadliwych nośników danych, MEDION wymieni wadliwe nośniki danych bezpłatnie; wszelkie dalsze roszczenia są wykluczone. Z wyjątkiem gwarancji na nośniki danych, całe oprogramowanie jest dostarczane „tak jak jest”. MEDION nie gwarantuje, że to oprogramowanie będzie działać bez zakłóceń lub błędów, ani że spełni Twoje wymagania. Nie udziela się żadnej gwarancji na kompletność materiału mapowego dostarczonego z urządzeniami z funkcjami nawigacyjnymi.

Podczas naprawy urządzenia MEDION może być konieczne usunięcie wszystkich danych z urządzenia. Przed wysłaniem urządzenia upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich danych na nim zawartych. Należy pamiętać, że w przypadku naprawy urządzenie zostanie przywrócone do pierwotnego stanu. MEDION nie ponosi odpowiedzialności za koszty konfiguracji oprogramowania, utracone przychody, utratę danych lub oprogramowania ani inne szkody następujące.

16.3. Szczegółne warunki gwarancji na naprawę lub wymianę na miejscu

W przypadku roszczenia dotyczącego naprawy lub wymiany na miejscu, do Państwa urządzenia MEDION mają zastosowanie specjalne warunki gwarancji dotyczące naprawy lub wymiany na miejscu.

Aby dokonać naprawy lub wymiany na miejscu, należy upewnić się, że:

- Pracownicy MEDION muszą mieć nieograniczony, bezpieczny i natychmiastowy dostęp do Dostęp do urządzeń został przyznany.
- Sprzęt telekomunikacyjny niezbędny pracownikom MEDION do prawidłowej realizacji Państwa zamówienia, do celów testowych i diagnostycznych, a także do rozwiązywania problemów, muszą Państwo zapewnić na własny koszt.
- Po skorzystaniu z usług firmy MEDION jesteś odpowiedzialny za przywrócenie własnego oprogramowania aplikacji.
- Musisz podjąć wszelkie inne środki wymagane przez MEDION w celu należytego wykonania zamówienia.
- Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację i podłączenie wszelkich urządzeń zewnętrznych, które mogą być obecne po skorzystaniu z usługi MEDION.

-
- Okres bezpłatnego anulowania rezerwacji w przypadku napraw lub wymiany na miejscu wynosi co najmniej 48 godzin; po upływie tego terminu zostaniemy obciążeni kosztami powstałymi w wyniku zbyt późnego anulowania lub jego braku.

17. Adres serwisu

multimedialny

01805 - 633 466

01805 - 654 654

Produkty CE

01805 - 633 633 01805 - 665 566

(0,14 €/min. z niemieckiego telefonu stacjonarnego, maks. 0,42 €/min.)

Pon. - Pt.: 7:00 - 23:00

Sobota - Niedziela: 10:00 - 18:00

www.medion.de

@ Proszę skorzystać z formularza kontaktowego na stronie www.medionservice.de