

QUIGG



Odkurzacz bezworkowy

MD 19408



3 lata

**GWARANCJA
PRODUCENTA**

SERWIS



022 / 397 4335

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora



www.medion.com/pl

Nr art.: 8009580

INSTRUKCJA OBSŁUGI



2008080095808

8009580

Spis treści

Informacje o instrukcji obsługi	4
Objaśnienie symboli	4
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	6
Wskazówki bezpieczeństwa	6
Zawartość opakowania	11
Widok urządzenia	12
Przed pierwszym użyciem	14
Odkurzanie	15
Po odkurzaniu	15
Czyszczenie i pielęgnacja	16
Opróżnianie pojemnika na kurz i pył	16
Czyszczenie filtra pyłu	17
Czyszczenie filtra powietrza wylotowego / filtra silnika	19
Rozwiązywanie problemów	20
Utylizacja	21
Dane techniczne	22
Informacje dotyczące zgodności UE	23
Informacje serwisowe	23
Polityka prywatności	25

Informacje o instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybór naszego produktu. Życzymy przyjemnego użytkowania. Przed uruchomieniem uważnie przeczytaj zasady bezpieczeństwa i całą instrukcję. Stosuj się do ostrzeżeń podanych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w pobliżu urządzenia. Sprzedając lub oddając urządzenie innej osobie, koniecznie przekaż również tę instrukcję obsługi, gdyż stanowi ona istotną część produktu.

Objaśnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać niebezpieczeństwa opisanego w tekście, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwym zagrożeniem życia i/lub ciężkimi, nieodwracalnymi zranieniami!



PRZESTROGA!

Ostrzeżenie przed możliwymi średnio ciężkimi lub lekkimi obrażeniami!

NOTYFIKACJA!

Przestrzegaj wskazówek, aby uniknąć szkód rzeczowych!



Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia.



Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.




Deklaracja zgodności

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymogi dyrektyw WE (patrz rozdział „Informacje dotyczące zgodności”).



Sprawdzone bezpieczeństwo

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymogi ustawy o bezpieczeństwie produktów.



Klasa ochrony II

Urządzenia elektryczne klasy ochrony II to urządzenia elektryczne posiadające w całości podwójną i/lub wzmocnioną izolację bez możliwości podłączenia przewodu ochronnego.



Symbol prądu przemiennego



Używanie w pomieszczeniach wewnętrznych

Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone tylko do używania w pomieszczeniach wewnętrznych



Zutylizuj urządzenie zgodnie z wymogami ochrony środowiska (patrz rozdział Utylizacja)



Oznakowanie materiałów opakowaniowych przy selekcji odpadów. Oznakowanie ze skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: tworzywa sztuczne/20–22: papier i tektura/80–98: materiały złożone

- Punkt wyliczenia albo informacja o wynikach podczas obsługi
- Instrukcja postępowania
- Wymagane zasady bezpieczeństwa

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz służy do usuwania suchych zanieczyszczeń takich jak pył, okruchy lub włókna z gładkich podłóg, dywanów, wykładzin i okładzin w pomieszczeniach wewnętrznych lub samochodach. Nie nadaje się on do wciągania cieczy.

To urządzenie jest przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania komercyjnego i przemysłowego.

Należy pamiętać, że użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności producenta:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody, ani nie używaj żadnych niedopuszczonych lub niedostarczonych przez nas urządzeń dodatkowych.
- Używaj tylko dostarczonych lub dopuszczonych przez nas części zamiennych i akcesoriów.
- Stosuj się do wszystkich informacji podanych w tej instrukcji obsługi, a w szczególności do wskazówek bezpieczeństwa. Wszystkie inne sposoby obsługi urządzenia są uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i mogą powodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

Wskazówki bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

Występuje ryzyko obrażeń ciała wskutek niewłaściwego użytkowania.

- Urządzenie i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby bez wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli znajdują się one pod opieką lub otrzymały

wskazówki dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać konserwacji urządzenia.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia ani przewodu zasilającego.
- Wszystkie zastosowane materiały opakowaniowe (torebki z tworzywa sztucznego, kawałki polistyrenu itd.) przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę opakowaniem.



Ryzyko porażenia prądem / zwarcia!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym / zwarcia przez dotknięcie części znajdujących się pod napięciem.

- Podłączaj urządzenie jedynie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka. Lokalne napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Gniazdko musi być łatwo dostępne na wypadek konieczności nagłego odłączenia urządzenia od sieci.
- Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka, gdy
 - trwa czyszczenie urządzenia,
 - urządzenie nie jest nadzorowane,
 - urządzenie jest wilgotne lub mokre,
 - urządzenie nie będzie już używane.
- Zawsze ciągnij za wtyczkę, nigdy za kabel sieciowy.
- Uważaj, aby kabel sieciowy nie stykał się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. elektrycznymi płytami kuchennymi).
- Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli urządzenie lub kabel sieciowy mają widoczne uszkodzenia lub urządzenie upadło.

- W czasie burzy może dojść do uszkodzenia urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej. W czasie burzy zawsze wyjmuj wtyczkę urządzenia z gniazdka.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu urządzenia skontroluj urządzenie i jego kabel sieciowy pod kątem uszkodzeń.
- Całkowicie rozwiń kabel sieciowy.
- Nie zaginaj ani nie zgniataj kabla sieciowego.
- Nie włączaj urządzenia, jeżeli samo urządzenie lub kabel sieciowy wykazują widoczne uszkodzenia.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego zwróć się niezwłocznie do serwisu.
- Pod żadnym pozorem nie modyfikuj urządzenia ani nie próbuj samodzielnie go otwierać lub naprawiać.
- Celem uniknięcia zagrożeń zlecaj ewentualne naprawy kabla sieciowego wyłącznie wykwalifikowanemu warsztatowi lub zwróć się do serwisu.
- Jeśli urządzenie zacznie wydzielać zapach, poczujesz woń spaleniowy albo usłyszysz nietypowe dźwięki wydobywające się z urządzenia, natychmiast wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i nie uruchamiaj urządzenia ponownie.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą lub użytkować w wilgotnych pomieszczeniach, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem.

- Zapobiegaj kontaktowi urządzenia z wodą i innymi cieczami.
Trzymaj urządzenie, kabel sieciowy i wtyczkę z dala od umywalki, zlewozmywaka itp. Pod żadnym pozorem nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej i pryskającej wody.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia lub kabla sieciowego mokrymi rękami.
- Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Wyjmuj wtyczkę z gniazdka, zanim opróżnisz pojemnik na kurz i pył albo wyczyścisz filtr. Nigdy nie używaj urządzenia bez wkładów filtracyjnych.

**OSTRZEŻENIE!****NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!**

Wciągnięcie palnych cieczy lub niektórych substancji stałych grozi pożarem lub wybuchem.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów. Nie wciągaj przedmiotów z ostrymi krawędziami lub łatwopalnych, takich jak np. zapalniczki lub gorący popiół, ani cieczy.
- Nigdy nie wciągaj pyłu z tonerów (przeznaczonych do drukarek laserowych, fotokopiarek itp.).

**PRZESTROGA!****Niebezpieczeństwo powstania obrażeń ciała/niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia!**

Nieprawidłowa obsługa może być przyczyną powstania obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

- Nie wolno wykorzystywać odkurzacza do oczyszczania ludzi lub zwierząt z pyłu czy innych zanieczyszczeń.
- Nie pozostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru.
- Pod żadnym pozorem nie korzystaj z odkurzacza na wilgotnych powierzchniach ani do odsysania cieczy. Przed odkurzeniem świeżo spryskanego dywanu odczekaj, aż detergent w pełni wyschnie. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia silnika.
- Nie używaj odkurzacza na nierównych powierzchniach i upewnij się, że odkurzacz nie spadnie (np. podczas czyszczenia schodów).
- Nie korzystaj z urządzenia do zbierania drobnych elementów.
- Trzymaj włosy i części odzieży z dala od otworu dyszy ssącej.
- Używaj odkurzacza zawsze z założonymi filtrami i pojemnikiem na kurz i pył.

- Nie przydeптuj węża ssawnego. Nie stawiaj na odkurzaczu żadnych przedmiotów. Nie zakrywaj otworów ssawnych i wylotowych.
- Z powodu dynamicznego wciągania kabla sieciowego może dochodzić do jego odbijania od podłoża. Podczas zwijania kabla trzymaj go mocno, aby uniknąć urazów.



Szkody na zdrowiu!

Wdychanie kurzu i pyłu podczas opróżniania pojemnika na kurz i pył może powodować szkody na zdrowiu lub alergie.

- Opróżniaj pojemnik na kurz i pył na zewnątrz, bezpośrednio nad pojemnikiem na śmieci.
- Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz i pył.
- Regularnie czyść filtr kurzu.

Zawartość opakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo zadławienia się!

Niebezpieczeństwo zadławienia się wskutek połknięcia drobnych części i folii opakowaniowych lub dostania się ich do dróg oddechowych.


■ Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci.

- ▶ Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
- ▶ Sprawdź kompletność dostawy i powiadom nas w ciągu 14 dni od daty zakupu, jeśli dostawa nie jest kompletna.

Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

- Odkurzacz
- Uniwersalna szczotka do podłogi
- Szczotka do parkietu
- Szczotka do szczelin
- Instrukcja i karta gwarancyjna


Widok urządzenia

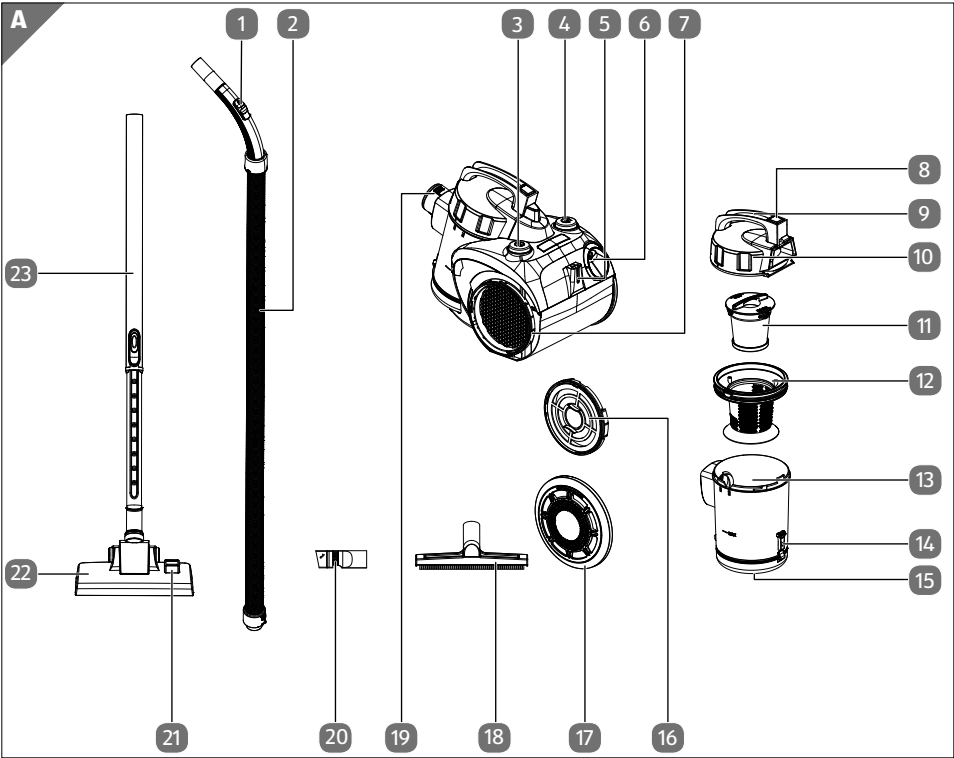

- | | |
|---|---|
| 1 Zawór wtórny powietrza | 13 Pojemnik na kurz i pył |
| 2 Wąż ssawny | 14 Dolny przycisk blokujący pojemnika na kurz i pył |
| 3 Przycisk nożny ①: włączanie/wyłączanie | 15 Dolna pokrywa pojemnika na kurz i pył |
| 4 Przycisk nożny ②: zwijanie kabla | 16 Filtr HEPA powietrza wylotowego |
| 5 Uchwyt rury ssącej (z tyłu) | 17 Osłona filtra silnika |
| 6 Kabel sieciowy z wtyczką (niewidoczny na rysunku) | 18 Szczotka do parkietu |
| 7 Koło | 19 Otwór węża ssawnego |
| 8 Przycisk blokujący pojemnika na kurz i pył | 20 Nasadka do czyszczenia szczelin / szczotka |
| 9 Uchwyt do przenoszenia | 21 Dźwigienka nożna do regulacji dyszy głównej szczotki: ze szczotką / bez szczotki |
| 10 Górna osłona pojemnika na kurz i pył | 22 Uniwersalna szczotka do podłogi |
| 11 Filtr EPA powietrza zasysanego | 23 Teleskopowa rura ssąca |
| 12 Filtr powietrza zasysanego | |

Przed pierwszym użyciem

- ▶ Złóż wąż ssawny **2** i teleskopową rurę ssącą **23**.
- ▶ Dopasuj teleskopową rurę ssącą **23** do swojego wzrostu, naciskając przycisk blokujący i rozsuwając albo zsuwając rurę.
- ▶ Włóż wąż ssawny **2** do otworu pod pojemnikiem na kurz i pył, aż słyszalnie się zatrzaśnie. Zwróć uwagę na to, aby wypustka blokująca znajdowała się w wycięciu w urządzeniu.
- ▶ Aby usunąć wąż ssawny **2**, podczas wyciągania węża naciśnij przycisk blokujący **19** na końcu węża.
- ▶ Nałóż odpowiednią dyszę ssącą na wąż ssawny **2**:

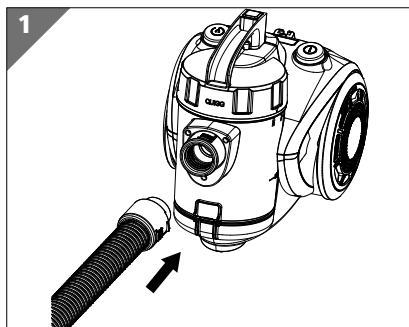


Dysza ssąca	Zastosowanie
Szczotka główna 22	• Wciśnięta dźwigenka nożna 21: dywan o krótkim włosiu i gładkie podłogi • Dźwigenka nożna 21 w pozycji górnej: dywan o długim włosiu
Szczotka do parkietu 18	• Szczególnie dobrze sprawdzi się podczas odkurzania twardych podłóg i parkietów
Dysza ze szczotką 20	• Odkurzanie delikatnych przedmiotów, takich jak książki, ramki na obrazy czy tapicerka
Dysza do szczelin 20	• Odkurzanie kątów, miejsc niedostępnych podczas odkurzania zwykłą szczotką do podłóg, zagieć, marszczeń itp.

- ▶ Upewnij się, że pojemnik na kurz i pył **13** jest poprawnie włożony.
 - ▶ Rozwiń kabel sieciowy **6** aż do żółtego oznaczenia, ciągnąc za uchwyt wtyczki. Jeśli widoczne jest czerwone oznaczenie, oznacza to, że kabel sieciowy **6** jest w pełni rozwinięty, a dalsze jego wyciąganie może uszkodzić bębenek rozwijający. Ostrożnie i powoli rozwijaj kabel sieciowy **6**, aż pojawi się żółte oznaczenie.
 - ▶ Włóż wtyczkę do prawidłowo wykonanego gniazdka z zestykiem ochronnym.
- Teraz odkurzacz jest gotowy do pracy.

Odkurzanie

- ▶ Aby włączyć odkurzacz, naciśnij przycisk nożny ① ③.
- ▶ W celu odkurzenia przeciągnij albo popchnij dyszę nad czyszczoną powierzchnią.
- ▶ Aby zmniejszyć moc ssawną, np. na czas odkurzania zasłon, przesunij osłonę zaworu wtórnego powietrza ①. Im bardziej otwarty jest zawór, tym słabsza jest moc ssawna na dole przy dyszy.

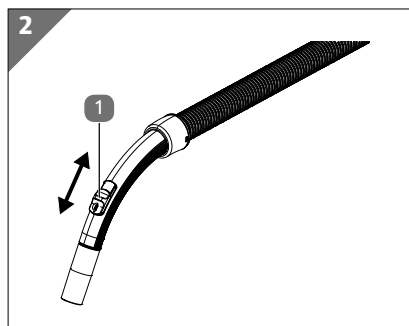

Po odkurzaniu

- ▶ Aby wyłączyć odkurzacz, naciśnij przycisk nożny ① ③.
- ▶ Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nie ciągnij przy tym za kabel sieciowy ⑥, lecz za samą wtyczkę.
- ▶ Naciśnij przycisk nożny ④ ④, aby zwinąć kabel sieciowy.



PRZESTROGA!

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

Istnieje ryzyko podczas niekontrolowanego odbijania się kabla od podłoża.

■ Trzymaj kabel mocno, aby uniknąć jego odbijania.

- ▶ Załóż uchwyt na szczotce głównej ②② na uchwyt rury ssącej ⑤ na urządzeniu. Zamocuj wąż ssawny ② w uchwycie węża na teleskopowej rurze ssącej ②③.
- ▶ W celu przechowania ustaw odkurzacz w suchym miejscu, bez bezpośredniego nasłonecznienia.

Czyszczenie i pielęgnacja

Odkurzacze jest skonstruowany tak, aby jego czyszczenie i pielęgnacja przebiegały szybko i sprawnie. Regularnie opróżniaj pojemnik na kurz i pył oraz czyść filtr.




Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Istnieje niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego przez części przewodzące prąd.


- Przed każdym czyszczeniem odkurzacza wyciągnij wtyczkę z gniazdka; nie ciągnij przy tym za kabel, lecz za wtyczkę.
- ▶ Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie używaj rozpuszczalników ani żrących lub gazowych środków czyszczących. Wycieraj powierzchnię zwilżoną ściereczką.

Opróżnianie pojemnika na kurz i pył

- ▶ Naciśnij przycisk blokujący pojemnika na kurz i pył (8) i złap pojemnik na kurz i pył (13) za uchwyt (9), a następnie pociągnij go do góry.

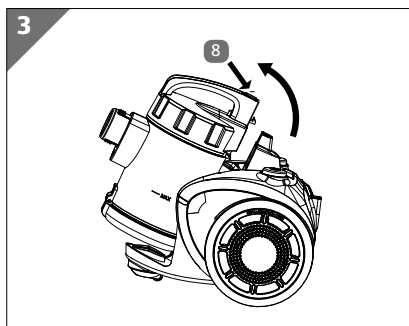

- ▶ Otwórz blokadę (14) dolnej pokrywy pojemnika na kurz i pył (15).
- ▶ Opróżniaj pojemnik na kurz i pył (8) na zewnątrz, bezpośrednio nad śmietnikiem.

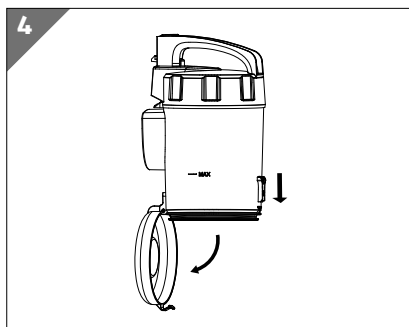

**PRZESTROGA!****Szkody na zdrowiu!**

Wdychanie kurzu i pyłu podczas opróżniania pojemnika na kurz i pył może powodować szkody na zdrowiu lub alergie.

- Opróżniaj pojemnik na kurz i pył na zewnątrz, bezpośrednio nad pojemnikiem na śmieci.

Czyszczenie filtra pyłu


Odkurzacze są wyposażone w filtr EPA **11**. Czyść go regularnie, aby zapewnić prawidłową pracę.

**PRZESTROGA!****Szkody na zdrowiu!**


Wdychanie kurzu i pyłu może powodować szkody na zdrowiu albo alergie.

- Nie korzystaj z odkurzacza, jeśli nie znajduje się w nim filtr albo jeśli filtr jest uszkodzony! Zassany kurz i pył może trafić do powietrza w pomieszczeniu. Niezwłocznie wymień uszkodzony filtr.



- ▶ Wyjmij pojemnik na kurz i pył **13** z urządzenia zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale.
- ▶ Otwórz górną osłonę pojemnika na kurz i pył **10**, obracając ją w lewo i zdejmując w górę. Wyjmij filtr powietrza zasysanego **12** z pojemnika na kurz i pył **13**.

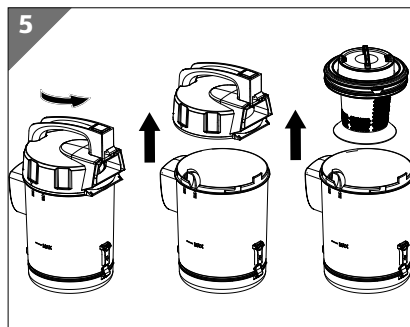

- ▶ Zwolnij filtr EPA 11, obracając go w lewo i wyciągając w górę.

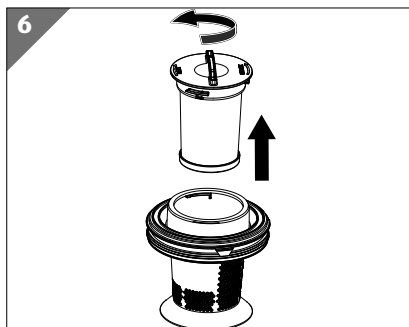


- ▶ Opróżnij filtr powietrza zasysanego 12 i przepłucz filtr EPA 11 pod bieżącą wodą. Pozostaw oba elementy na ok. 24 godzin do wyschnięcia.

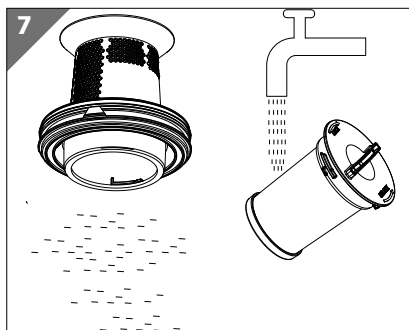


Ewentualne przebarwienia nie wpływają na funkcjonalność filtra.

- ▶ Ponownie umieść filtr EPA 11 na górze w filtrze powietrza zasysanego 12 i zablokuj filtr, obracając go w prawo.

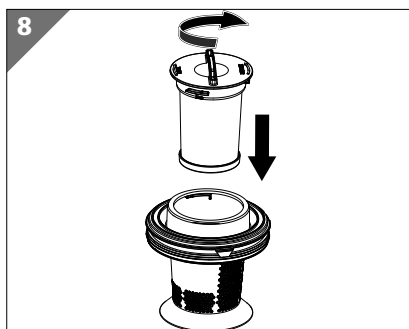

- ▶ Ponownie umieść filtr powietrza zasysanego **12** w pojemniku na kurz i pył **13**, uważając, aby wypustka filtra powietrza zasysanego **12** trafiła do rowka w pojemniku na kurz i pył **13**.
- ▶ Umieść górną osłonę **10** pojemnika na kurz i pył **13** na górze pojemnika i obróć ją w prawo, aż słyszalnie się zatrzaśnie.

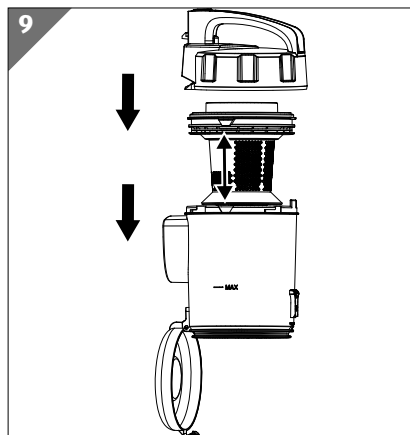

Czyszczenie filtra powietrza wylotowego / filtra silnika

Odkurzacz jest wyposażony w filtr HEPA powietrza wylotowego **16**. Czyść go regularnie co 6 do 12 miesięcy, aby zapewnić prawidłową pracę.


NOTYFIKACJA!

Możliwość uszkodzenia urządzenia!


Zassany pył i kurz może trafić do urządzenia i uszkodzić silnik.

- Nie korzystaj z odkurzacza, jeśli nie znajduje się w nim filtr albo jeśli filtr jest uszkodzony! Niezwłocznie wymień uszkodzony filtr.


- ▶ Obróć osłonę filtra silnika **17** (od tyłu po lewej) w kierunku **OPEN** i wyjmij ją.
- ▶ Chwyc filtr HEPA powietrza wylotowego **16** za uchwyt i wyjmij go z urządzenia.

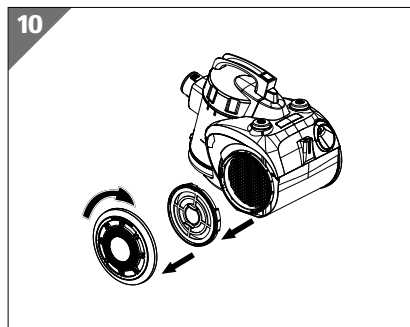

- ▶ W przypadku lekkiego zanieczyszczenia wystarczy wytrzeć pył i kurz z filtra HEPA powietrza wylotowego **16**. W przypadku silnego zanieczyszczenia przepłucz filtr pod bieżącą wodą. Pozostaw filtr do całkowitego osuszenia, zanim znowu umieścisz go w urządzeniu.

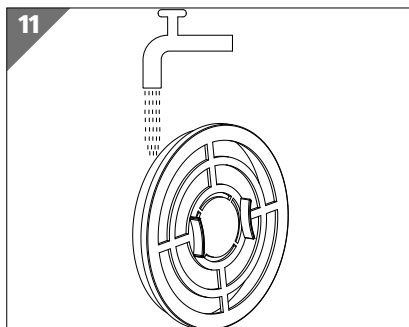

- ▶ Chwyć filtr HEPA powietrza odlotowego **16** za uchwyt i włóż go z powrotem do urządzenia.
- ▶ Ponownie załóż osłonę filtra silnika **17** (od tyłu po lewej) i obróć ją w kierunku **LOCK**, aż słyszalnie się zatrzaśnie.

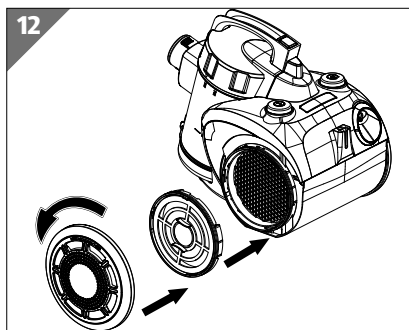

Rozwiązywanie problemów

W przypadku zakłócenia działania urządzenia sprawdź najpierw, czy problem można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższej tabeli.

W żadnym wypadku nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli konieczna jest naprawa, zwróć się do naszego centrum serwisowego lub innego odpowiedniego warsztatu specjalistycznego.

Problem	Rozwiązanie
Odkurzacz nie działa.	▶ Sprawdź wtyczkę/gniazdko. ▶ Naciśnij przycisk nożny 1 3.
Zmniejszona moc ssania.	▶ Teleskopowa rura ssąca 23, wąż 2 albo dysza 18, 20 lub 22 są zatkane. Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Usuń niedrożność. ▶ Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Filtr powietrza zasysanego 12 jest zanieczyszczony. Wyczyść filtr.

Problem	Rozwiązanie
Podczas pracy odkurzacza słychać nietypowe odgłosy.	► Natychmiast wyłącz odkurzacz. Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Rura ssąca, wąż albo dysza są zatkane. Usuń niedrożność.

Utylizacja



OPAKOWANIE

Urządzenie jest zapakowane w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami transportowymi. Opakowania są wykonane z materiałów nadających się do przyjaznej dla środowiska utylizacji i recyklingu.



URZĄDZENIE

Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i/ lub w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Dane techniczne

Moc:	850 W
Klasa efektywności energetycznej	A
Wejście:	220–240 V~, 50–60 Hz
Głośność:	maks. 80 dB
Moc ssania:	140 W–18 kPa
Przepływ powietrza:	1,09 m ³ /min
Pojemność pojemnika na pył i kurz:	ok. 1,5 l
Długość kabla:	5 m
Długość węża:	1,5 m
Masa:	ok. 3,3 kg
Wymiary (szer. × gł. × wys.):	ok. 32 × 25 × 30 cm
Aluminiowa rura teleskopowa	90 cm
System filtracji:	filtr HEPA-H13 nadający się do mycia



Informacje dotyczące zgodności UE



Firma MEDION AG oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi właściwymi przepisami:

- dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
- dyrektywa 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
- dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu
- dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Informacje serwisowe

Jeżeli stwierdzisz, że urządzenie nie działa w sposób zgodny z Twoimi życzeniami lub oczekiwaniami, skontaktuj się z naszym serwisem. Możesz się skontaktować z nami różnymi dostępnymi drogami:

- Możesz także skorzystać z naszego formularza kontaktu dostępnego pod adresem www.medion.com/contact.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest również dostępny przez naszą infolinię.

Czas pracy	Serwis
pon.–pt.: 08:00–18:00	☎ 022 / 397 4335



Instrukcję obsługi można pobrać przez nasz portal serwisowy dostępny pod adresem www.medionservice.com.

Możesz również zeskanować widoczny z boku kod QR i wczytać instrukcję obsługi przez portal serwisowy na swoje mobilne urządzenie końcowe.

Stopka redakcyjna

Copyright © 2023

Stan: 22.02.2023

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie niniejszego dokumentu w postaci mechanicznej, elektronicznej i jakiegokolwiek innej formie bez pisemnego pozwolenia producenta jest zabronione.

Właścicielem praw autorskich jest dystrybutor:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

Pamiętaj, że wyżej podany adres nie jest adresem zwrotnym. Najpierw zawsze skontaktuj się z naszym serwisem.

Polityka prywatności

Drogi kliencie!

Informujemy, że my spółka MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator.

W sprawach związanych z ochroną danych wspiera nas nasz zakładowy inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem MEDION AG, Datenschutz (Dział Ochrony Danych), Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji gwarancji i procesów z nią związanych (np. napraw), a przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zawartej z nami umowy kupna-sprzedaży.

W celu realizacji gwarancji i procesów z nią związanych (np. napraw) Twoje dane zostaną przekazane usługodawcom, którym zlecimy wykonanie napraw. Z reguły przechowujemy dane osobowe przez okres trzech lat, aby wypełnić swoje zobowiązania wynikające z ustawowych przepisów dotyczących gwarancji.

Masz prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W odniesieniu do prawa do informacji o danych i prawa do ich usunięcia obowiązują jednak ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 niemieckiej ustawy o ochronie danych BDSG (art. 23 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO). Ponadto istnieje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych (art. 77 rozporządzenia RODO w powiązaniu z § 19 ustawy BDSG). Dla spółki MEDION AG takim organem nadzorczym jest Inspektor Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Nadrenii-Północnej Westfalii, skrytka pocztowa 200444, D-40212 Düsseldorf, www.lfdi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest konieczne do realizacji gwarancji; bez podania niezbędnych danych realizacja gwarancji nie będzie możliwa.



© Copyright

Druk i powielanie (także we fragmentach) są
dozwolone tylko za zgodą firmy:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Niemcy

Niniejsza publikacja, włącznie z wszystkimi jej
częściami, jest chroniona prawem autorskim.

Jej powielanie bez zgody firmy Medion AG -
poza ścisłymi granicami określonymi ustawą
o prawach autorskich - jest niedozwolone i
karalne.

Dotyczy to szczególnie powielania,
tłumaczenia, wykonywania mikrofilmów oraz
zapisywania i przetwarzania w systemach
elektronicznych.

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Niemcy

WYPRODUKOWANO W CHINACH