



07107

DE Instrukcja obsługi

od strony 3

PL

Instrukcja obsługi zaczyna się na stronie 14

FR

Mode d'emploi à partir de la strona 25

NL Obługa

od strony 36

Zawartość

Przeznaczenie _____	15
Instrukcje bezpieczeństwa _____	15
Przegląd urządzenia _____	18
Dostarczone przedmioty _____ 19	
Przed pierwszym użyciem _____	19
Używać _____	19
Po użyciu _____	22
Rozwiązywanie problemów _____ 24	
Dane techniczne _____	24
Utylizacja _____ 24	

Wyjaśnienie symboli



Instrukcje bezpieczeństwa:



Przeczytaj je uważnie i stosuj się do nich, aby zapobiec obrażeniom ciała.



Klasa ochrony II



Przed użyciem przeczytaj instrukcję!



Informacje uzupełniające

Wyjaśnienie sygnału Słowa

NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzega przed poważnymi obrażeniami i zagrożeniem życia

OSTRZEŻENIE ostrzega przed możliwymi poważnymi obrażeniami i zagrożeniem życia

UWAGA ostrzega przed lekkim lub umiarkowanym Oceń obrażenia

OGŁOSZENIE ostrzega przed uszkodzeniem mienia

Szanowny Kliencie,

Cieszymy się, że wybrałeś tę firmę zajmującą się czyszczeniem dywanów.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli urządzenie jest przekazywane innej osobie, należy przekazać jej również niniejszą instrukcję.

Producent i importer nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące urządzenia oraz części zamiennych/akcesoriów, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pośrednictwem naszej strony internetowej:

www.uslugi-zakupy.de

Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone do usuwania lekkich zabrudzeń z dywanów i tapicerowanych mebli oraz do odświeżania dywanów i tapicerowanych mebli. Nie zastępuje konwencjonalnego odkurzacza. Przed użyciem urządzenia dywan lub tapicerowane meble, które mają być poddane czyszczeniu, należy dokładnie wyczyścić odkurzaczem.

- Urządzenie nadaje się również do czyszczenia płytek, podłóg kamiennych i PCV.



W żadnym wypadku nie należy używać urządzenia do odsysania następujących substancji:

- żarzący się popiół, niedopałki papierosów, zapałki itp.
 - substancje łatwopalne lub wybuchowe
 - bardzo drobny pył (np. pył betonowy), toner lub piasek
 - spiczaste, twarde przedmioty, takie jak kawałki potłuczonego szkła
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczone do użytku Zastosowania komercyjne.
 - Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe.
 - Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych nieprawidłową obsługą, uszkodzeniami, zwapnieniem lub próbami naprawy. Dotyczy to również normalnego zużycia poszczególnych podzespołów.

Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania

odpowiednich środków ostrożności. Dzieci

nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.

Dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta muszą być trzymane z dala od urządzenia i kabla przyłączeniowego! Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń i porażenia prądem.

Urządzenie musi być zawsze odłączone od zasilania sieciowego, gdy jest pozostawione bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem, przed nalaniem wody do zbiorników lub ich opróżnieniem, a także przed czyszczeniem.

Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia. Jeśli urządzenie, kabel sieciowy lub wtyczka sieciowa urządzenia są uszkodzone, należy je wymienić.

Aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń, należy zlecić wymianę producentowi, działowi obsługi klienta lub autoryzowanemu sprzedawcy.



NIEBEZPIECZEŃSTWO – Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą!

Używać i przechowywać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Nie używać urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Nigdy nie zanurzać urządzenia, kabla sieciowego ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych cieczach. Należy upewnić się, że urządzenie, kabel sieciowy ani wtyczka sieciowa nie wpadną do wody ani nie zamokną.

Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast wyłącz zasilanie. Nie próbuj wyciągać urządzenia z wody, gdy jest ono nadal podłączone do sieci elektrycznej!

Nigdy nie dotykaj urządzenia, przewodu sieciowego ani wtyczki sieciowej mokrymi rękami, gdy te elementy są podłączone. Komponenty są podłączone do zasilania sieciowego.



OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym na skutek uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania!

Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka z bezpiecznymi stykami, które jest prawidłowo zainstalowane i zgodne ze wskazaniem na tabliczce znamionowej urządzenia. Gniazdo musi być również łatwo dostępne po podłączeniu, aby można było szybko odłączyć połączenie z siecią.

Należy używać wyłącznie przedłużaczy odpowiednich do danych podanych na tabliczce znamionowej urządzenia.

Urządzenie musi być wyłączone przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki sieciowej.

W przypadku burzy lub uszkodzeń/usterek (np. nietypowych dźwięków, zapachu lub dymu) wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka. Przed ponownym użyciem oddaj urządzenie do sprawdzenia przez eksperta.



OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo obrażeń!

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo uduszenia! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od materiału opakowaniowego.

Niebezpieczeństwo

uduszenia! Upewnij się, że kabel sieciowy jest zawsze poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

Niebezpieczeństwo potknięcia! Upewnij się, że podłączony kabel sieciowy nie stanowi

niebezpieczeństwo potknięcia.



UWAGA – Niebezpieczeństwo pożaru!

Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się substancje łatwopalne lub trujące. i oparów wybuchowych.

Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy, aby zapobiec jego zapłonowi. Nie wkładaj niczego do otworów urządzenia i upewnij się, że nie zostaną zatkane.

Nie podłączaj urządzenia do gniazdka wielogniazdkowego razem z innymi odbiornikami (o dużej mocy), aby zapobiec przeciążeniu i ewentualnemu zwarciu (pożarowi).

UWAGA – Ryzyko uszkodzenia materiałów i mienia

Urządzenie należy używać wyłącznie w pełni sprawne i całkowicie zmontowane. Pojemniki na czystą i brudną wodę muszą być włożone.

Nie należy używać ostrych ani spiczastych przedmiotów do usuwania ciał obcych z urządzenia.

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Po użyciu odłóż urządzenie na ściereczkę, ponieważ po wyłączeniu urządzenia z dysz może wydostawać się reszta wody.

Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne producenta.

Do pojemnika na świeżą wodę należy wlewać wyłącznie środek czyszczący dostarczony z urządzeniem lub standardowy środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia dywanów.

Nigdy nie napełniaj pojemników na wodę powyżej maksymalnego poziomu napełnienia.

Zawsze najpierw przetestuj czyszczenie na małym fragmencie, aby sprawdzić trwałość kolorów.

Upewnij się, że kabel sieciowy nie jest zgnieciony, wygięty lub położony na ostrych krawędziach i nie styka się z gorącymi powierzchniami. Nie owijaj kabla sieciowego wokół urządzenia (ryzyko pęknięcia kabla).

Nigdy nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel sieciowy. Kiedy wtyczka sieciowa jest wyjęta z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę sieciową, a nigdy za kabel sieciowy!

Nigdy nie używaj urządzenia bez wody. Chroń


urządzenie przed ciepłem, otwartym ogniem, bezpośrednim światłem słonecznym, temperaturami poniżej zera, silnymi wahaniami temperatury, ciągłą wilgocą i mokrymi warunkami. Nie kładź żadnych

ciężkich przedmiotów na urządzeniu, wtyczce sieciowej, kablu sieciowym ani na akcesoria. Nie narażaj urządzenia na żadne kolizje.

Przegląd urządzenia


Przód

Z powrotem

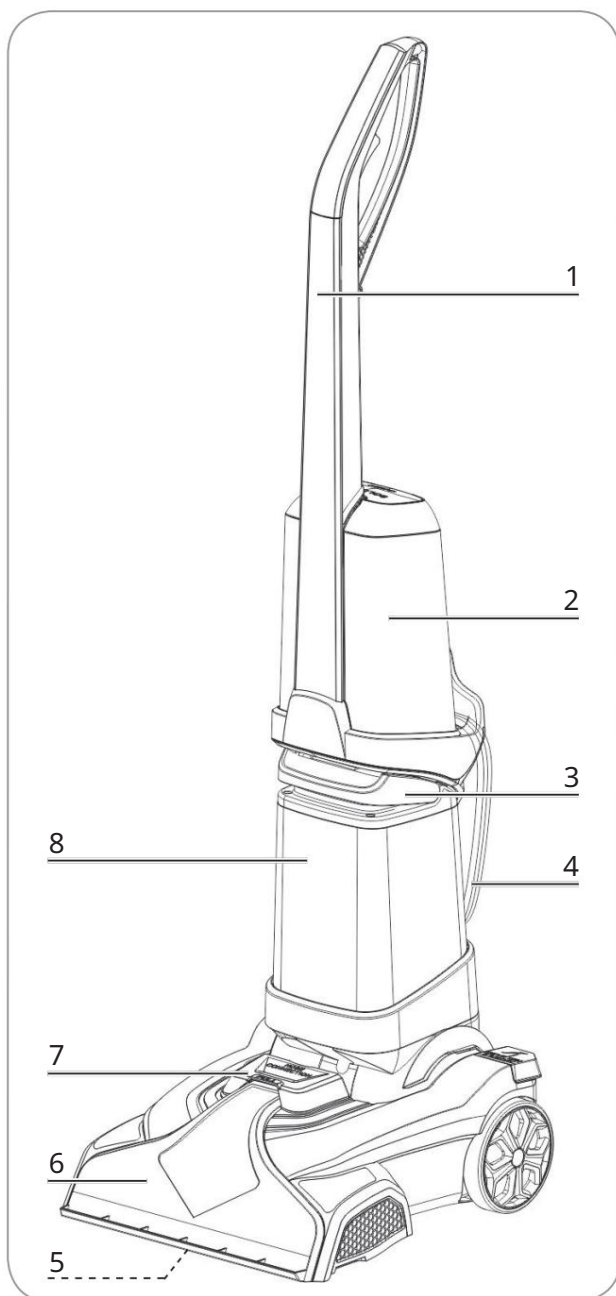

- 1 Uchwyt
- 2 Pojemniki na świeżą wodę
- 3 Uchwyt pojemnika na brud
- 4 Kabel sieciowy
- 5 Szczotka do dywanów (pod jednostką główną)
- 6 Ssawka do dywanów
- 7 Zatyczka zamykająca przyłączy węża
- 8 Pojemnik na brudną wodę
- 9 Zatyczka pojemnika na świeżą wodę

10 Górny hak do zwijania kabla

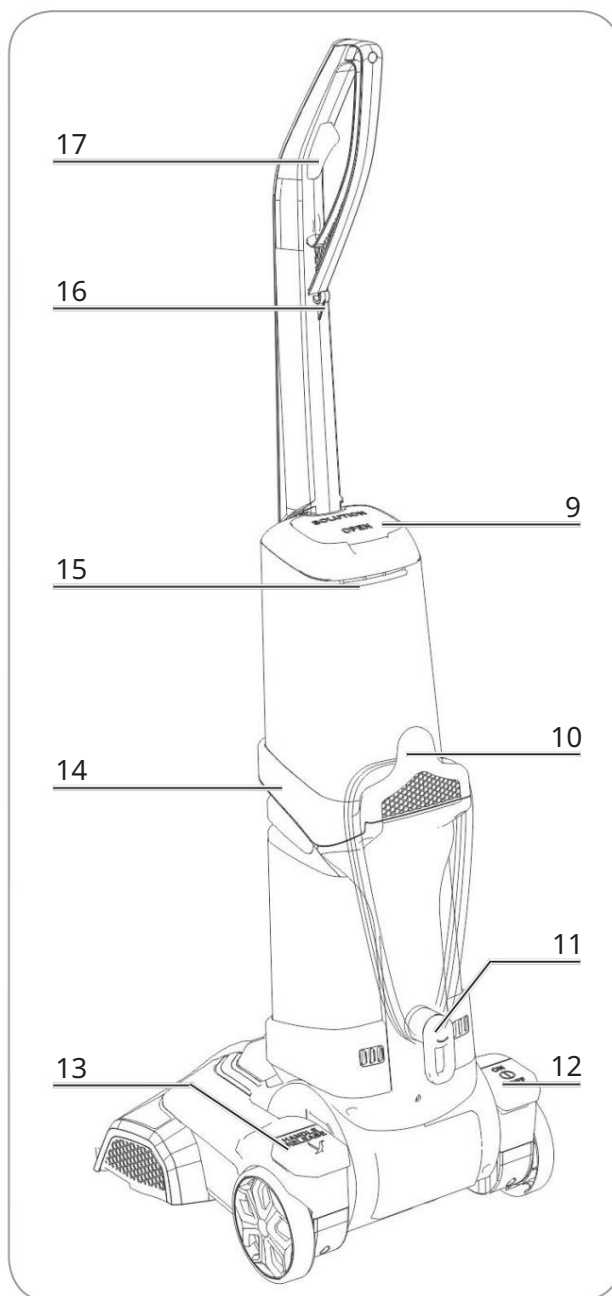

- 11 Dolny hak do zwijania kabla
- 12 Włącznik/wyłącznik
- 13 Pedał do pochylania rączki
- 14 Obsługa kontenerów
- 15 Dźwignia zwalniająca do wody słodkiej pojemnik
- 16 Uchwyt kablony
- 17 Przycisk dozowania wody lub środka czyszczącego

Dostarczone przedmioty



1 x jednostka

główna z
pojemnikiem na brudną wodę

1 x uchwyt

1 x
pojemnik na
świeżą wodę

2 x śruba


(wstępnie
zamontowany na
jednostce głównej)

Przed pierwszym użyciem




Do montażu potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy.

1. Sprawdź dostarczone elementy pod kątem kompletności (patrz rozdział „Dostarczone elementy”) i ewentualnych uszkodzeń transportowych. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek uszkodzenia komponentów, nie używaj ich (!), ale skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

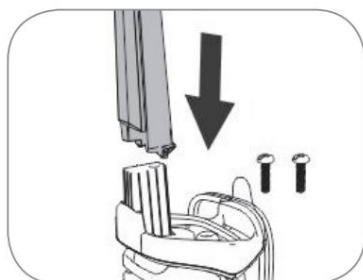

2. Włóż uchwyt (1) do otworu wspornika pojemnika (14) i wyrównaj go tak, aby zakrzywiony koniec uchwyty (1) był skierowany w stronę tyłu urządzenia. Zamocuj uchwyt (1) na miejscu za pomocą dwóch śrub dostarczonych z urządzeniem.

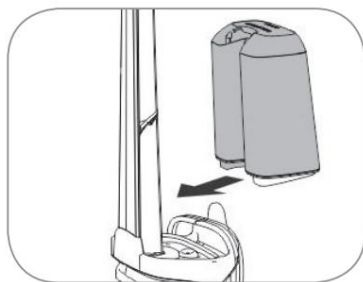

3. Włóż pojemnik na świeżą wodę (2) do wspornika pojemnika (14). Podczas wykonywania tej czynności upewnij się, że zaczepy blokujące na pojemniku na świeżą wodę (1) pasują do wgłębień w wsporniku pojemnika (14). Naciśnij pojemnik na świeżą wodę (2) na uchwyt (1), aż usłyszysz, że się zatrzasnął.

Pojemnik na brudną wodę (8) jest już włożony do jednostki głównej.

Używać

Przygotowanie dywanu

1. Dokładnie odkurz dywan lub tapicerowane meble, które mają zostać wyczyszczone, odkurzaczem. Jeśli to możliwe, użyj do tego końcówki szczotkowej.
2. Jeśli to możliwe, usuń wszystkie meble z dywanu. W przypadku dużych mebli, których nie można przesunąć na jedną stronę, umieść folię plastikową pod lub wokół nóg i usuń ją dopiero po całkowitym wyschnięciu dywanu po jego wyczyszczeniu. Nóżki mogą zostać uszkodzone przez wilgoć z dywanu.

3. Sprawdź trwałość kolorów dywanu lub tapicerowanych mebli. Namocz kawałek białej tkaniny w dołączonym roztworze czyszczącym (patrz sekcja „Przygotowanie urządzenia / Napełnianie pojemnika na świeżą wodę”) i ostrożnie przetrzyj nim niewidoczne miejsce na dywanie. Jeśli biała tkanina nie odbarwi się, dywan lub tapicerowane meble można wyczyścić urządzeniem. W przypadku dywanów lub tapicerowanych mebli o kilku kolorach sprawdź trwałość każdego koloru.

Przygotowanie urządzenia / Napełnianie pojemnika na świeżą wodę



UWAGA!

Do pojemnika na świeżą wodę należy wlewać wyłącznie środek czyszczący dostarczony z urządzeniem lub standardowe środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia dywanów. Nie należy stosować środków czyszczących wytwarzających dużą ilość piany, ponieważ nadmierne pienienie utrudnia działanie urządzenia.



1. Naciśnij dźwignię zwalniającą pojemnika na świeżą wodę (15) w górę. Pojemnik na świeżą wodę (2) zostanie zwolniony z mechanizmu blokującego.
2. Wyjąć pojemnik na świeżą wodę (2) z urządzenia.



3. Otwórz zatyczkę uszczelniającą pojemnika na świeżą wodę (9) i wlej środek czyszczący do dywanów. Zwróć uwagę na instrukcję dozowania środka czyszczącego podczas wykonywania tej czynności.

4. Napełnij pojemnik na świeżą wodę (2) do oznaczenia Max ciepłą wodą (maks. 40°C).

Zamknij ponownie zatyczkę uszczelniającą.

5. Włóż pojemnik na świeżą wodę (2) do uchwytu pojemnika (14) (patrz „Przed (rozdział „Pierwsze użycie”).

Czyszczenie



UWAGA!

Wyłącz urządzenie przed wyjęciem pojemnika z wodą.

Upewnij się, że urządzenie się nie przewróci. Woda z pojemników na wodę może się wylać. Aby zaparkować urządzenie, przesunąć uchwyt do pozycji pionowej, w której się zablokuje.

Nie mocz nadmiernie dywanów i tapicerowanych mebli.

Jeśli urządzenie wyłączy się podczas użytkowania, wbudowana ochrona przed przegrzaniem została aktywowana. W takim przypadku należy odczekać ok. 60 minut, aż urządzenie ostygnie, a następnie włączyć je ponownie za pomocą przełącznika On/Off.

Czyszczenie dywanu

1. Zdecyduj, gdzie czyszczenie powinno się rozpocząć i gdzie powinno się zakończyć, aby nie stanąć na dywanie, który został już wyczyszczony. Zalecamy, aby osoby praworęczne zaczynały od prawej krawędzi dywanu, a osoby leworęczne od lewej krawędzi dywanu. Roztwór czyszczący może wydostawać się z urządzenia nawet po jego wyłączeniu. Dlatego przygotuj ręcznik lub szmatkę, na której można położyć urządzenie po użyciu.
2. Całkowicie odwiń kabel sieciowy z haka do zwijania kabla (10, 11), włóż go do uchwyty kabla (16) i podłącz do łatwo dostępnego gniazdka wtykowego, którego napięcie sieciowe odpowiada danym technicznym urządzenia.
3. Naciśnij pedał, aby przechylić rączkę (13) i przechyl rączkę (3) w swoją stronę.
4. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania (12).
5. Przesuń urządzenie w róg dywanu.
6. Przesuń urządzenie do przodu wzdłuż krawędzi dywanu i przytrzymaj przycisk, aby wypuścić roztwór czyszczący (17). To nałóż roztwór na dywan i wsadzi go do środka. Podczas tego przejdź na bok urządzenia. Nie stąpaj po mokrym dywanie! Po dotarciu do drugiego końca dywanu puść przycisk.
7. Pociągnij urządzenie do tyłu wzdłuż tego samego paska. Brudna woda zostanie wciągnięta.
8. Rozpocznij układanie następnego pasa tak, aby lekko nachodził na pas dywanu, który został właśnie wyczyszczony. Pracuj do drugiej krawędzi dywanu, wykonując równomierne ruchy do przodu i do tyłu. Jeśli znajdziesz bardziej uporczywe plamy brudu, przejdź po pasku kilka razy, jeśli to konieczne.
9. Gdy zbiornik na brudną wodę (8) zostanie napełniony do oznaczenia Max, należy go opróżnić (patrz rozdział „Po użyciu”, sekcja „Czyszczenie zbiorników na wodę”).
10. Gdy zbiornik na brudną wodę (8) ma zostać opróżniony, zbiornik na świeżą wodę (2) ma zostać uzupełniony lub czyszczenie ma zostać zakończone, należy umieścić urządzenie na dostarczonym ręczniku lub ściereczce. Wyłączyć urządzenie, naciskając przełącznik On/Off (12) i przesunąć uchwyt (1) do pozycji pionowej.

Po użyciu

- Po każdym użyciu opróżnij oba pojemniki na wodę.

Pozostaw świeżo wyczyszczone powierzchnie do całkowitego wyschnięcia.

- Jeśli to możliwe, nie stąpaj po dywanie, gdy jest jeszcze wilgotny. Jeśli musisz po nim chodzić, rozłóż białe lub kolorowe ręczniki i stąpaj po nich.
- Jeśli środek czyszczący dostanie się na drewnianą podłogę lub meble, należy go wytrzeć.
- Odkurz suchy dywan lub tapicerowane meble odkurzaczem. Jeśli to możliwe, w tym celu należy użyć końcówki szczotkowej.

Czyszczenie urządzenia



UWAGA!


Przed przystąpieniem do czyszczenia przedmiotu należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

Nie używaj żadnych chemicznych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia. Mogą one uszkodzić Urządzenie.


Przed odłożeniem urządzenia należy opróżnić pojemniki z wodą i wypłukane.

Czyszczenie pojemników na wodę

1. Upewnij się, że wtyczka sieciowa została odłączona.

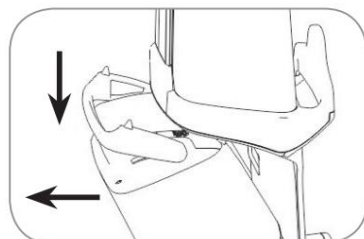

2. Opróżnij pojemnik na brudną wodę (8). Aby to zrobić, naciśnij uchwyt pojemnika na brudną wodę (3) i wyciągnij pojemnik na brudną wodę (8) do przodu z jednostki głównej (patrz rysunek).

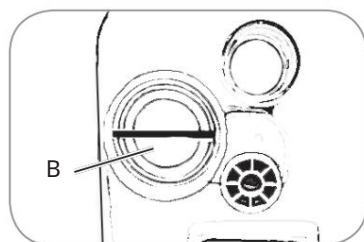

3. Obróć korek pojemnika na brudną wodę (B) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjąć.
4. Wylej brudną wodę i dokładnie wypłucz pojemnik na brudną wodę (8) ciepłą wodą.

5. Wyjmij pojemnik na świeżą wodę (2) z uchwytu pojemnika (14) (patrz sekcja „Przygotowanie urządzenia / Napełnianie pojemnika na świeżą wodę”) i wylej resztę roztworu czyszczącego. Dokładnie wypłucz pojemnik na świeżą wodę (2) ciepłą wodą.


6. Przed ponownym złożeniem należy odczekać, aż wszystkie części całkowicie wyschną.

7. Ponownie włóż pojemnik na świeżą wodę (2) do urządzenia (patrz „Przed pierwszym użyciem” rozdział).

8. Dokręć korek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara na pojemniku na brud (8) i włóż pojemnik na brudną wodę (8) do jednostki głównej. Podczas wykonywania tej czynności upewnij się, że wgłębienie na

pojemnik na brudną wodę (8) mieści się w ramie jednostki głównej. Dociśnij pojemnik na brudną wodę (8) do ramy jednostki głównej, aż usłyszysz, że się zatrzasnął.


Czyszczenie dyszy ssącej do dywanów

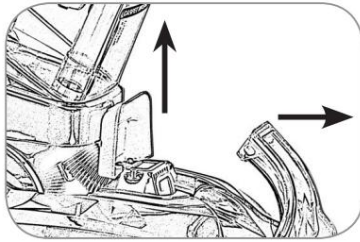

1. Po wyczyszczeniu dywanu wyczyść dyszę ssącą do dywanów (6). W tym celu podnieś zatyczkę zamykającą przyłączy węża (7). Chwyc górny koniec dyszy ssącej do dywanów (6), pociągnij ją do góry i zdejmij (patrz rysunek).
2. Dokładnie wypłucz dyszę ssącą do dywanów (6) ciepłą wodą.


3. Pozostawić dyszę ssącą do dywanów (6) do całkowitego wyschnięcia i włożyć ją z powrotem do jednostki głównej. W tym celu umieścić zaczepy blokujące dyszy ssącej do dywanów (6) w zagłębieniach jednostki głównej i nacisnąć dyszę ssącą do dywanów (6). Musi ona zatrzasnąć się słyszalnie.

Czyszczenie szczotki do dywanów

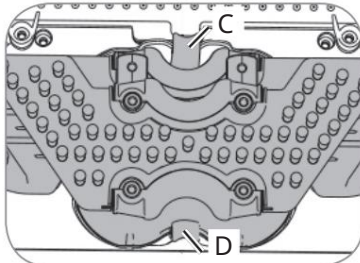


1. Aby wyczyścić szczotkę do dywanów (5), umieść urządzenie na podłodze tak, aby spód urządzenia był dostępny. Uwaga! Przed czyszczeniem należy opróżnić pojemniki z wodą.
2. Naciśnij razem urządzenie blokujące (C, D) i wyciągnij szczotkę do dywanów (5) (patrz rysunek).

3. Dokładnie wypłucz szczotkę do dywanów (6) pod ciepłą, bieżącą wodą.

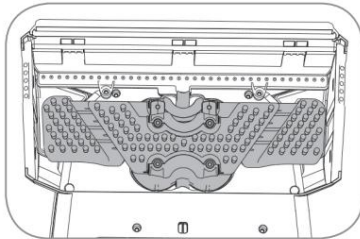


4. Pozostaw szczotkę do dywanów (5) do całkowitego wyschnięcia i włóż ją z powrotem do jednostki głównej. Upewnij się, że jest w prawidłowej pozycji (patrz rysunek). Naciśnij razem urządzenie blokujące i wciśnij je do wgłębienia na spodzie jednostki głównej. Musi się słyszalnie zatrzasnąć.

Czyszczenie dyszy tapicerskiej

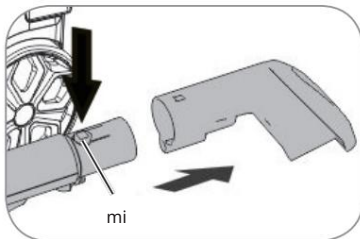

1. Wyczyść dyszę do tapicerki. Aby to zrobić, naciśnij przycisk na podstawie dyszy do tapicerki (E) i odłącz dyszę do tapicerki od węża (patrz rysunek).

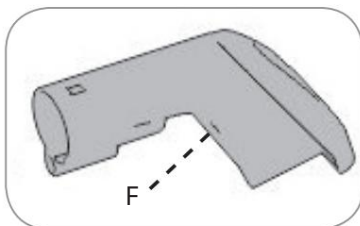

2. W razie potrzeby wyjmij wkładkę szczotkową z dyszy do tapicerki. Aby to zrobić, naciśnij przycisk na spodzie dyszy do tapicerki (F) i wyciągnij wkładkę szczotkową.

3. Dokładnie wypłucz dyszę do tapicerki i wkładkę szczotkową ciepłą wodą.
4. Przed złożeniem należy odczekać, aż wszystkie części całkowicie wyschną.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź, czy możesz samodzielnie rozwiązać problem. Jeśli problemu nie można rozwiązać za pomocą poniższych kroków, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia elektrycznego!

Problem	Możliwa przyczyna / rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	• Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka? • Czy gniazdo jest uszkodzone? Spróbuj innego gniazda wtykowego. • Sprawdź bezpiecznik przyłącza sieciowego. • Czy zabezpieczenie przed przegrzaniem zostało aktywowane? Pozostaw urządzenie do ostygnięcia na ok. 60 minut, a następnie włącz je ponownie za pomocą przełącznika On/Off.
Plama nie znika.	• Plama jest zbyt uporczywa lub zbyt stara. Potraktuj plamę specjalnym środkiem do czyszczenia dywanów.

Dane techniczne

Model:	VC9391
Napięcie zasilania:	220-240 V ~ 50 Hz
Moc silnika:	800 W
Długość przewodu sieciowego:	ok. 6,5 m
Długość węża ssącego:	ok. 2,5 m
Klasa ochrony:	II



Obsługa klienta /

Importer:

DS Produkty GmbH

Na Heisterbusch 1

19258 Galin

Niemcy

Telefon: +49 38851 314650

(Połączenia na niemieckie telefony stacjonarne są płatne. Koszt różni się w zależności od dostawcy usług.)

Sprzedaż



Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i oddać do punktu recyklingu.



Zutylizuj urządzenie w sposób przyjazny dla środowiska. Nie należy wyrzucać go do zwykłych odpadów domowych. Zutylizuj urządzenie w centrum recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Więcej informacji można uzyskać od lokalnych władz.