

POLSKI

Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW LO-PRO FX825E

zasilacz sieciowy	CA78M
Wibracje	< 2,5 m/s ²
LpA (dB(A))	< 70

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed pierwszym użyciem należy ładować akumulator nieprzerwanie przez 3 godziny. Akumulator osiągnie swoją maksymalną wydajność po 3 pełnych cyklach ładowania i rozładowywania.
2. Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone (pozycja „0”). Podłączyć gniazdo ładowania do maszynki. Podłączyć zasilacz do gniazdka zasilania. Zaświeci się wówczas niebieska lampka kontrolna ładowania, sygnalizująca, że ładowanie zostało rozpoczęte. Po 3 godzinach urządzenie będzie całkowicie naładowane.
3. Podczas ładowania zasilacz może się lekko nagrzewać, jest to normalne.
4. Okres eksploatacji: Aby zmaksymalizować żywotność akumulatora, zaleca się ładowanie urządzenia przez mniej więcej 3

godziny co pół roku.

5. Kiedy urządzenie nie jest wykorzystywane, wyłącznik musi być zawsze ustawiony w pozycji „0”.

6. Jeśli lampka kontrolna ładowania szybko miga (ponad 4 razy na sekundę), oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone. Należy wówczas odłączyć zasilacz od gniazda zasilania i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

UŻYWANIE PRĄDU SIECIOWEGO

Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone. Podłączyć przewód bezpośrednio do urządzenia, a następnie podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

PRZYCISK

WŁĄCZANIA/ WYŁĄCZANIA

Aby włączyć urządzenie, ustawić przełącznik w pozycji „I”. Aby je wyłączyć, ustawić przełącznik w pozycji „0”.

BARDZO ZAPEWNIĆ DZIAŁANIE

**WAŻNE: ABY
PRAWIDŁOWE
URZĄDZENIA,
NALEŻY KONIECZNIE REGU-
LARNIE CZYŚCIĆ I SMAROWAĆ
OSTRZA. BRAK PRZESTRZEGA-
NIA POWYŻSZYCH ZALECEŃ
SPOWODUJE UNIEWAŻNIENIE
GWARANCJI.**

INSTRUKCJE KONSERWACJI

DOTYCZĄCE

KONSERWACJA OSTRZY

Ostrza powinny być smarowane przed, w trakcie i po każdym użyciu — zapewni to optymalną wydajność strzyżenia. Trzymając

maszynkę do góry nogami, z dala od ciała, umieścić kilka kropel oleju smarującego z przodu i z boku ruchomego ostrza. Usunąć nadmiar miękką, suchą ściereczką. Nie ciągnąć, nie skręcać i nie owijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

KORZYSTANIE Z PROWADNIC STRYŻENIA

Zawsze wyłączyć („0”) urządzenie przed przystąpieniem do zakładania lub zdejmowania prowadnicy. Przesunąć prowadnicę powyżej przedniej części ostrza i docisnąć tylną część prowadnicy, aby ją zamocować (Rys. 2). Aby zdjąć prowadnicę, wystarczy podnieść ją z tyłu i zwolnić z ostrza.




Rys. 2

WYMIANA (ZDEJMOWANIE) ZESTAWU OSTRZY

Etap 1. Odlączyć urządzenie od zasilania i ustawić dzwignię regulacji wysokości strzyżenia w pozycji pokazanej na ilustracji

. A

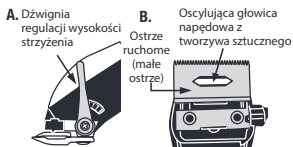

Etap 2. Odkręcić śruby i zdjąć ostrze stałe. Przechowywać śruby w bezpiecznym miejscu.

Etap 3. Zdemontować ostrze ruchome i założyć nowe ostrze na oscylującą głowicę napędową, jak pokazano na ilustracji B.

Etap 4. Ponownie założyć stałe ostrze, lekko dokręcając śruby. Ustawić ostrza w sposób pokazany na ilustracji C, dokładnie prosto, w odległości od 1 mm do 1,5 mm od siebie.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Górna część ostrza nieruchomego (duże ostrze) musi znajdować się co najmniej 1 mm od ostrza ruchomego (małe ostrze), a ostrza muszą być jak najbardziej wyśrodkowane — pozwoli to uniknąć zbyt krótkiego przycinania włosów lub kontaktu ostrzy ze skórą.

Przed włączeniem maszynki należy nasmarować ostrza dostarczonym w zestawie olejem smarującym. Po ustawieniu ostrzy nie należy zapomnieć o ponownym dokręceniu śrub.

ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ

Ostrza BaBylissPRO® są wykonane z najwyższej jakości grafitu i zostały utwardzone w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Niemniej, podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń tnących, z czasem ostrza ulegną stępieniu. Zmuszanie ostrzy do szybszego strzyżenia może spowodować przegrzanie silnika i skrócenie jego żywotności. Kiedy ostrza nie tną już gładko, należy je naostrzyć lub wymienić. Należy stosować wyłącznie ostrza zamienne BaBylissPRO®.




Zapewni to utrzymanie ostrzy w doskonałym stanie, zwłaszcza jeśli maszynka jest używana często. Następnie należy nasmarować ostrza.

DŹWIGNIA REGULACJI WYSOKOŚCI STRYŻENIA

Maszynka jest wyposażona w dźwignię regulacji wysokości strzyżenia umieszczoną na wysokości kciuka, która umożliwia zmianę długości podczas strzyżenia.

Aby przycinać włosy jak najkrócej, należy przesunąć dźwignię w górę. Aby uzyskać większą długość włosów, należy powoli przesunąć dźwignię w dół. Aby uzyskać mniejszą długość włosów, należy przesunąć ją w górę. Korzystanie z dźwigni regulacji długości włosów wydłuża żywotność ostrza, ponieważ w każdej pozycji wykorzystywany jest inny kąt strzyżenia.

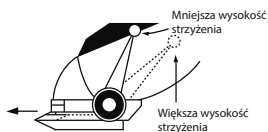

Prędkość maszynki może się zmniejszyć, jeśli w ostrzach utkną włosy. Aby wyczyścić ostrza bez ich zdejmowania, należy włączyć maszynkę i kilkakrotnie szybko przesunąć dźwignię regulacji wysokości strzyżenia w górę i w dół.



Wyłącznik:
włączenie („I”)/wyłączenie
 („0”)

Dźwignia regulacji wysokości strzyżenia



Ładowarka



Śrubokręt



Szczoteczka
do czyszcze-
nia




Olej sma-
rujący

CHARAKTERYSTYKA MASZYNKI

1. 8 prowadnic strzyżenia
2. Ostrza grafitowe
3. Prędkość: 6800 obr./min.
4. Zasilacz sieciowy
5. Lampka kontrolna ładowania

LED

- a. Niebieska lampka kontrolna miga = trwa ładowanie
- b. Niebieska lampka kontrolna świeci się = urządzenie zostało całkowicie naładowane
- c. Niebieska lampka kontrolna szybko miga = pozostaje 10 minut pracy urządzenia
6. Czas pracy po pełnym naładowaniu: do 2,5 godzin

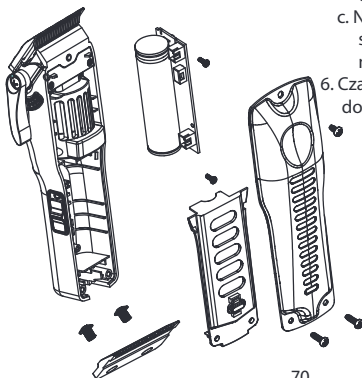

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

- Należy unikać ładowania urządzenia w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 35°C.
- Należy unikać ładowania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu promieniującego źródła ciepła.
- Zaleca się ładowanie urządzenia co pół roku, nawet jeśli użytkownik nie zamierza z niego korzystać — pomoże to zachować żywotność akumulatora.
- Przewodu zasilającego nie można wymienić. W przypadku jego uszkodzenia należy wymienić cały zespół (przewód zasilający i zasilacz).

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Urządzenie zawiera akumulator przeznaczony do wielokrotnego ładowania. Nie wolno go spalać, wrzucać do ognia, podgrzewać, a także używać, ładować ani pozostawiać w środowisku o wysokiej temperaturze.

RECYKLING AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO

Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową. Aby zapewnić ochronę środowiska, po zakończeniu okresu użytkowania bateria musi zostać prawidłowo usunięta i przeznaczona do utylizacji. Aby wyjąć baterię, należy:

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania elektrycznego.
2. Przed wyjęciem baterii powin-

na ona zostać całkowicie rozładowana.

3. Wyjąć 2 śruby, które znajdują się w dolnej części obudowy. Zdjąć pokrywę i przesunąć uchwyt na zewnątrz obudowy.
4. Zdjąć płytkę BaBylissPRO niewielkim śrubokrętem płaskim. Zdjąć 2 śruby znajdujące się pod płytką i 2 śruby w dolnej części obudowy.
5. Otworzyć obudowę i odciąć przewody łączące baterię z silnikiem za pomocą przecinaka. Wyjąć baterię z obudowy.
6. Aby zapewnić ochronę środowiska, nie należy wyrzucać baterii ze zwykłymi śmieciami domowymi.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat odzysku materiałów i utylizacji śmieci, zachęcamy do kontaktu z odpowiednimi instytucjami lokalnymi.

URZĄDZENIE ZAWIERA AKUMULATOR LITOWO-JONOWY, KTÓRY NALEŻY PODDAWAĆ RECYKLINGOWI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI. NIE USUWAĆ RAZEM Z ODPADAMI DOMOWYMI.