

Skrócona instrukcja obsługi do kamer PROTEC Tuya

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy unikać instalowania urządzenia w środowisku, w którym występują drgania lub wibracje oraz należy trzymać je z dala od zakłóceń elektromagnetycznych. Zabezpiecz przewód oraz gniazdo kamery przed działaniem warunków atmosferycznych np. za pomocą hermetycznej puszki lub uchwyty do kamer PR-PM/ES-PM. Urządzenie powinno być unieruchomione oraz ściśle przymocowane do podłoża. Aby uniknąć przegrzania urządzenia, należy zapewnić dobrą wentylację wokół urządzenia. Należy unikać kierowania obiektywu w stronę silnego światła (takiego jak oświetlenie sztuczne, światło słoneczne lub wiązka lasera itp.), może to spowodować uszkodzenie matrycy. Jako użytkownik odpowiadasz za prawidłową konfigurację wszystkich haseł i innych powiązanych ustawień bezpieczeństwa. Należy używać źródła zasilania spełniającego wymagane warunki. Stosowanie zasilacza o nieodpowiednich parametrach może być przyczyną uszkodzenia sprzętu. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. Urządzenie należy transportować, użytkować oraz przechowywać w dozwolonym przedziale wilgotności i temperatur. Nie wolno użytkować urządzenia w razie uszkodzenia przewodu lub gniazda, gdy nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone. Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach.

Utylizacja produktu

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Importer:
GAMA-INSTAL
Jakóbiak
ul. Ks. Ziemowita 53
03-885 Warszawa

Piotr




Uruchomienie kamery

Opis złącz:



1.	Gniazdo zasilające	Podłącz zasilacz 12V/1A.
2.	Przycisk reset	Przytrzymaj kilka sekund, aby zresetować kamerę do ustawień fabrycznych.
3.	Gniazdo Ethernet	Jeśli kamera ma pracować przewodowo, to podłącz ją do routera za pomocą kabla.

Montaż karty microSD:

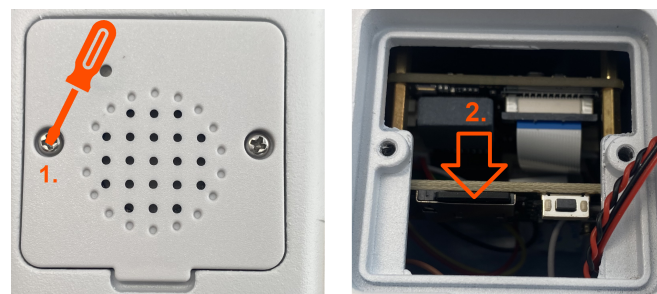

1.	Odkręć dwie śruby i otwórz klapkę.
2.	Umieść kartę microSD.
3.	Zamknij klapkę i przykręć śruby.

1. Pobierz aplikację:

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart>



iOS: <https://apps.apple.com/pl/app/tuya-smart-life-smart-living/id1034649547?l=pl>



2. Zarejestruj się w aplikacji:

- Wpisz swój adres e-mail w polu "E-mail". Kliknij przycisk "Otrzymaj kod weryfikacyjny".

Zarejestruj się

Polska ▼

E-mail

- ☒ Zgadzam się [Polityka prywatności](#) [Umowa o świadczeniu usług](#) i [Children's Privacy Statement](#)

Otrzymaj kod weryfikacyjny

- Przepisz otrzymany na adres email kod weryfikacyjny. Po wpisaniu prawidłowego kodu, pojawi się kolejna strona.

Wpisz kod weryfikacyjny

- Ustaw hasło do konta. Hasło musi składać się z minimum ośmiu znaków. Kliknij "Zakończono", gdy wpiszesz hasło.

Ustaw hasło

.....




- Zezwól/odmów aplikacji na zbieranie danych związanych z użytkowaniem produktu. W przypadku wyłączenia, podstawowe funkcje są nadal dostępne.

Dodawanie kamery


Uwaga:

Telefon musi być podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej, w której będzie pracować kamera. Włącz Bluetooth oraz lokalizację i zezwól na korzystanie z niej przez aplikację na czas konfiguracji. Podłącz zasilanie DC12V/1A do kamery. **Kamera jest kompatybilna tylko z WiFi 2,4 GHz.**

- Kliknij w “+”, który znajduje się w prawym górnym rogu i wybierz “Dodaj urządzenie”.

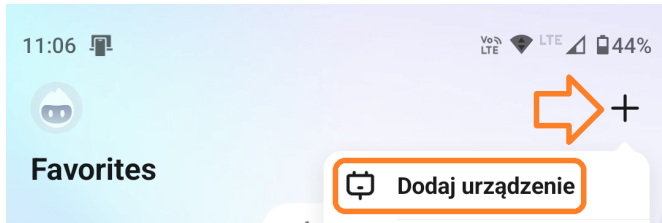

- Po chwili aplikacja automatycznie wyszuka kamerę i pojawi się ona na liście urządzeń. Kliknij w ikonę “Security Camera”, aby kontynuować konfigurację.

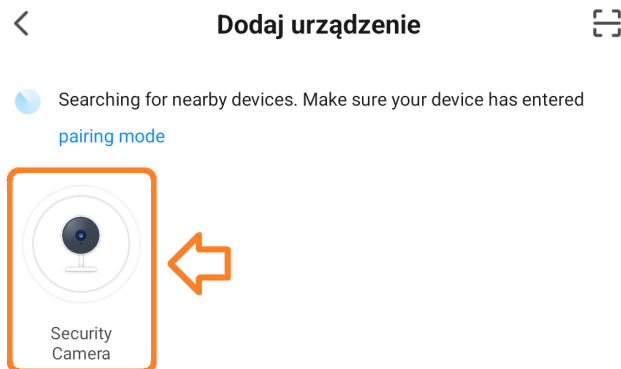

- Uzupełnij hasło do sieci bezprzewodowej. Przejdź dalej.


Wprowadź informacje o swojej sieci Wi-Fi.

Choose Wi-Fi and enter password


NAZWA TWOJEJ SIECI WIFI
Select Wi-Fi



HASŁO DO SIECI


- Po zakończonej konfiguracji pojawi się komunikat o pomyślnym dodaniu kamery. Kliknij “Zakończ” i przejdź do podglądu na żywo.

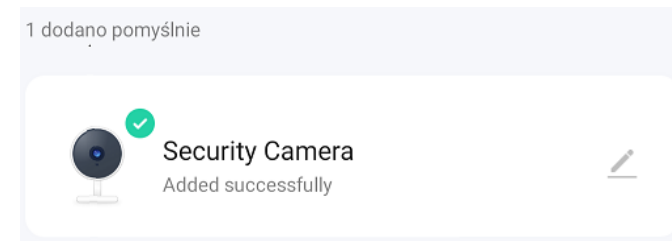

Podgląd na żywo

- W menu głównym aplikacji kliknij w “Enter the device”, aby przejść do interfejsu podglądu na żywo.

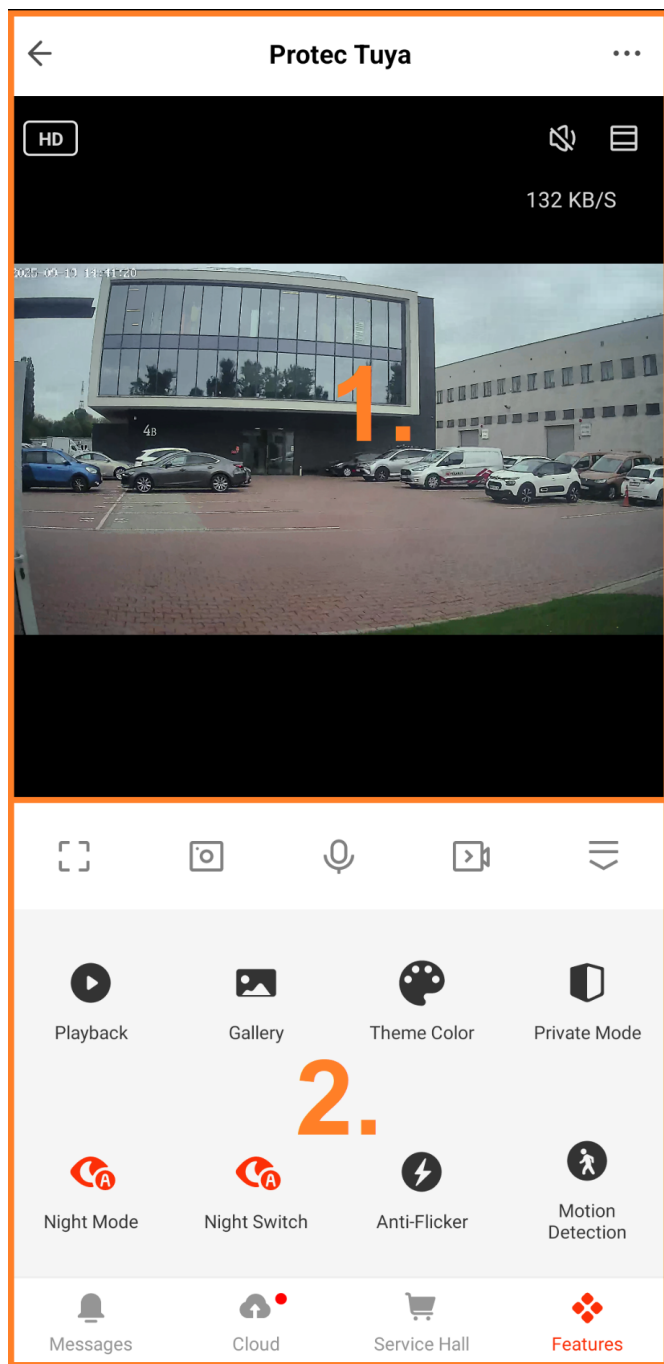

Opis interfejsu:

1. Okno podglądu na żywo.



- Włącz / wyłącz odsłuch audio na żywo.



- Zmień proporcje ekranu.



- Zmiana jakości wyświetlanego obrazu.



- Powrót do menu głównego.



- Przejście do ustawień kamery.

2. Skróty



- Przełącz podgląd w tryb pełnego ekranu.



- Zrób zrzut ekranu, który zostanie zapisany w albumie.



- Uruchom dwukierunkowe audio.



- Włącz zapisywanie obrazu do pamięci lokalnej smartfona.



- Zwiń / rozwiń listę funkcji.



Playback - Odtwarzanie nagrań



Gallery - Przeglądaj zrzuty ekranu i filmy zapisane w pamięci lokalnej.



Theme Color - Tryb jasny / ciemny interfejsu.




Private Mode -

	Night Mode - Smart mode - tryb inteligentny (kamera przełączy się w tryb kolorowy i uruchomi światło białe LED, gdy wykryje w nocy ruch); Infrared mode - kamera w nocy pracuje w trybie czarno-biały z włączonym oświetlaczem podczerwieni; Color Light Mode - kamera w nocy pracuje w trybie kolorowym z włączonym światłem białym LED. Night Switch - Ustawienia trybu nocnego (tryb automatyczny, tryb kolorowy lub tryb czarno-biały). Anti-Flicker - 50Hz / 60 Hz Motion Detection - Włącz / wyłącz detekcję ruchu. Messages - Wiadomości ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu, wykrywanie dźwięku). Sound Detection - Włącz / wyłącz wykrywanie dźwięku przez kamerę. Siren - Włącz / wyłącz alarm dźwiękowy. Light - Włącz / wyłącz światło białe LED oraz ustaw poziom jasności. Edit - Edycja skrótów.
--	---

Odtwarzanie

- W menu podglądu na żywo przejdź do **“Playback”**.

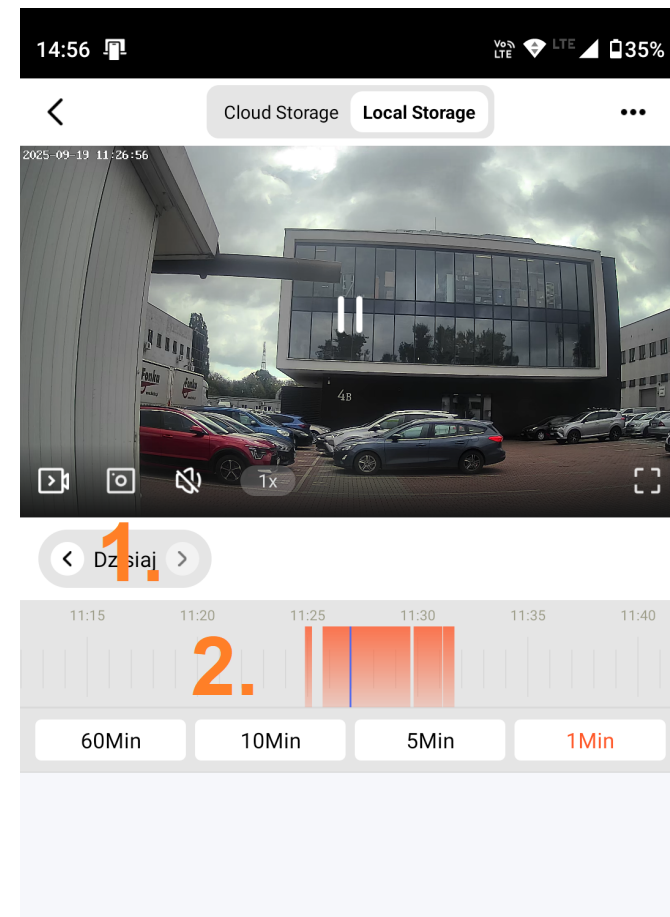

- Wybierz dzień, z którego chcesz odtworzyć nagrania.
- Nagrania można przewijać na osi czasu.

Ustawienia kamery (detekcja ruchu, karta microSD, nagrywanie)

• Detekcja ruchu:

Otwórz ustawienia kamery i przejdź do **“Ustawienia wykrywania alarmu”**.

← Ustawienia wykrywania alarmu

Wykrywanie

Przełącznik wykrywania ruchu



Czułość

Średnia >

Region aktywności



Ustawienie obszaru nadzoru

aktualizuj >

Wykrywanie ludzi



Syrena alarmowa



Wykrywanie dźwięku

Wykrywanie dźwięku



Przełącznik wykrywania ruchu	Włącz / wyłącz detekcję ruchu
Czułość	Ustaw czułość detekcji ruchu (niska, średnia, wysoka)
Region aktywności	Włącz / wyłącz obszar wykrywania ruchu
Ustawienie obszaru nadzoru	Wyznacz obszar, w którym będzie wykrywany ruch.



Wykrywanie ludzi	Włącz / wyłącz wykrywanie sylwetki człowieka.
Syrena alarmowa	Włącz / wyłącz alarm dźwiękowy.
Wykrywanie dźwięku	Włącz / wyłącz wykrywanie dźwięku przez mikrofon wbudowany w kamerę.

• Formatowanie karty microSD:

Otwórz ustawienia kamery i przejdź do **“Ustawienia karty SD”**.

11:25

VoLTE LTE 43%



Ustawienia karty SD

Pojemność karty SD

Całkowita pojemność

7.03 GB

Użyto

0.00 GB

Pozostałe miejsce


7.03 GB

Formatuj kartę SD

W tym miejscu wyświetlają się parametry karty microSD, zaleca się sformatowanie karty podczas pierwszej konfiguracji.

- **Ustawienia nagrywania:**

Otwórz ustawienia kamery i przejdź do **“Ustawienia nagrywania”**.

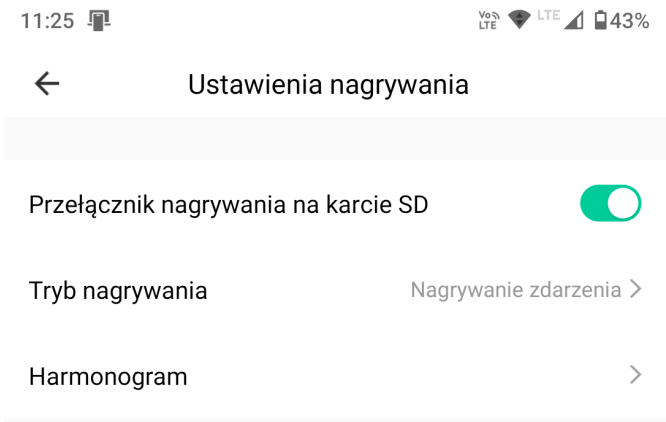

Przełącznik nagrywania na karcie SD	Włącz / wyłącz nagrywanie
Tryb nagrywania	Nagrywanie zdarzenia - nagrywanie tylko na zdarzenia alarmowe. Nagrywanie ciągłe - nagrywanie 24/7.
Harmonogram	Możliwość konfiguracji nagrywania w wybranych dniach, godzinach.