



Kominek elektryczny Lausanne

10012127

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu.

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi oraz o dotrzymanie następujących zasad, aby zapobiec szkodom na urządzeniu. Za szkodę spowodowaną niedotrzymaniem instrukcji obsługi i zaleceń nie ręczymy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przy używaniu przyrządów jest zawsze potrzebne dotrzymywanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- Urządzenia nie używaj, dopóki nie zostanie ono bezpiecznie ustawione zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź, czy napięcie podane na etykiecie efektywności odpowiada napięciu w twoim domu.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, powinien on zostać wymieniony przez wykwalifikowanego technika, aby zapobiec niebezpieczeństwu.
- Urządzenie nie powinno się znajdować bezpośrednio pod gniazdkiem.
- W odległości przynajmniej 1 metr od urządzenia nie powinny się znajdować meble, zasłony i inne łatwopalne materiały.
- Podczas używania nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
- Urządzenie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalaj im na jego obsługę.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego i nie powinno być używane do celów komercyjnych.
- Urządzenia nie należy używać po jego spadnięciu lub jakimkolwiek innym uszkodzeniu.
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą zostać wykonane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Niewłaściwe naprawy urządzeń mogą poważnie zagrozić użytkownikom.
- Kabel zasilający nie powinien być umieszczony pod dywanem, pokrywką itp.
- Kabel zasilający trzymaj z daleka od ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- UWAGA: Aby zapobiec przegrzaniu, nie zakrywaj kominka elektrycznego.
- Nie używaj kominka z zaprogramowanym programatorem czasowym, samodzielnym systemem sterowania zdalnego lub innym urządzeniem, które może automatycznie włączyć kominek, ponieważ w przypadku nieprawidłowego umieszczenia albo zakrycia kominka istnieje ryzyko jego zapalenia.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Ogrzewacza nie używaj w pobliżu łazienki, prysznicu lub basenu.
- Urządzenia nie używaj na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia, gdy są twoje ręce mokre.
- Nigdy nie używaj urządzenia na gorących powierzchniach albo w ich pobliżu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający został uszkodzony.
- Przed czyszczeniem urządzenia się upewnij, że zostało odłączone od sieci elektrycznej i zupełnie wystygło.
- Do oczyszczania urządzenia nie używaj substancji rysujących powierzchnie.

- Nigdy nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta. Ich używanie może spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika albo uszkodzić urządzenie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do używania osobom (wliczając dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, mentalnej oraz postrzeżeniowej, a ani osobom bez doświadczenia oraz znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i z jej instrukcjami dotyczącymi poprawnego używania kominka.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby się upewnić, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Do podniesienia urządzenia nie używaj przedniego panelu.
- Urządzenie nie powinno się znajdować bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Górna część powinna się znajdować minimalnie 1000 mm od sufitu albo innych przedmiotów, aby zabezpieczyć optymalną wentylację ciepła.

UWAGA: Niniejsze urządzenie nie jest wyposażone w urządzenie do kontroli temperatury pokojowej. Nie używaj urządzenia w małych pomieszczeniach, jeśli znajdują się w nich osoby niezdolne do samodzielnego odejścia z pomieszczenia. Urządzenia można w takich pomieszczeniach używać tylko w przypadku, że znajduje się ono pod stałym nadzorem.

- Przy urządzeniu nie zostawiaj samych dzieci młodszych 3 lat, jeśli nie znajdują się one pod stałym nadzorem.
- Dzieci od 3 do 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie zostało umieszczone lub zainstalowane w opisanym normalnym położeniu, są pod nadzorem oraz otrzymały zalecenia dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i zrozumiały z tym związane ryzyka. Dzieciom od 3 do 8 lat nie wolno podłączać, regulować, czyścić ani konserwować urządzenia.

UWAGA - Niektóre części urządzenia mogą być bardzo gorące i spowodować poparzenia. Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej.

- Urządzenia mogą używać dzieci od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą urządzenia używać tylko pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego używania urządzenia i po zrozumieniu ryzyk związanych z jego użytkowaniem.
- Dzieciom bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.

Pożyteczne rady przed montażem

Schowaj wszystkie opakowania, dopóki nie sprawdzisz i nie policzysz wszystkie komponenty i nie porównasz zawartość opakowania z listą komponentów. Opakowanie zawiera małe części, które należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zalecamy otworzyć opakowanie i przenieść całą jego treść do pojemnika, aby obniżyć ryzyko zgubienia małych komponentów.


INSTALACJA

- Ogrzewacza nie należy używać, dopóki nie zostanie on mocno przymocowany na ścianie.
- Nie podłączaj ogrzewacza do sieci elektrycznej, dopóki nie zostanie on właściwie przymocowany na ścianie i dopóki nie przeczytasz całej instrukcji obsługi.
- Dotrzymuj minimalnych odległości zaznaczonych w powyższych diagramach.
- Podczas instalacji urządzenia dbaj o to, aby nie uszkodzić ukryte kable.
- Przy wierceniu otworów bądź ostrożny.

Urządzenie powinno zostać przymocowane na stałe na ścianie o minimalnej wysokości 300 mm. Uchwyt do ściany powinien zostać zamontowany horyzontalnie i kabel powinien prowadzić do prawego dolnego rogu ogrzewacza.

Spodnia część powinna się znajdować w odległości 600 mm od podłogi zgodnie z zaleceniem dotyczącym optymalnej obserwacji efektu płomienia. Spójrz na wymiary na Rysunku nr 1.

Dla optymalnego wyglądu urządzenia oznacz na ścianie mocujące położenia czterech górnych śrub według zalecanych wymiarów mocowania - zob. Rysunek nr 2.

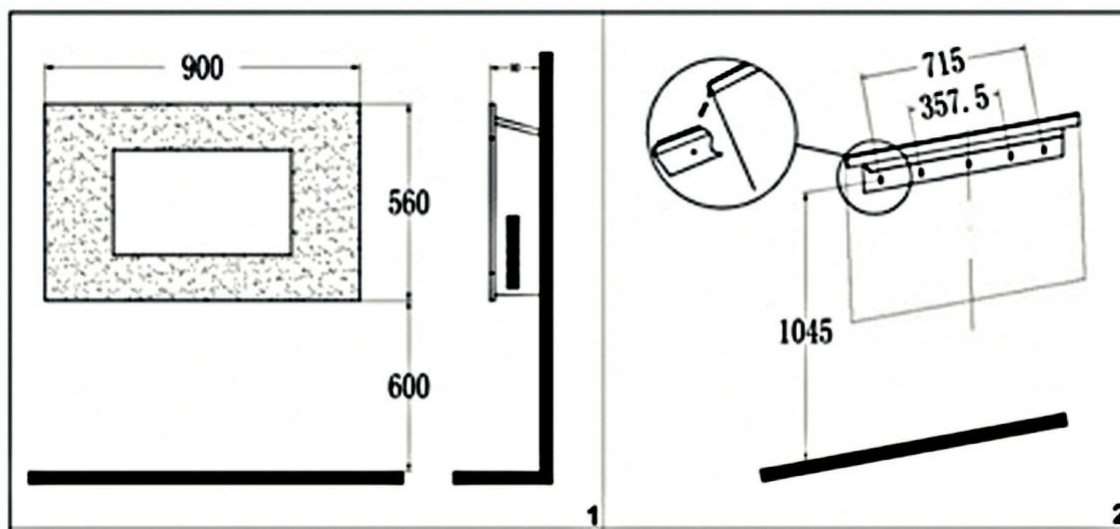

UWAGA: Zapewnij się, że uchwyt do ściany został wyrównany za pomocą poziomnicy, oznacz położenie otworów. Za pomocą wiertła 6 mm wywierć otwory. Za pomocą dodanych śrub i gniazdka zamontuj uchwyt na ścianie.

Za pomocą dwóch małych czarnych śrub zamocuj dolny uchwyt mocujący i palenisko ognia; Upewnij się, że uchwyt został przymocowany równolegle z tylną stroną.

Ostrożnie podnieś kominek i dbaj o to, aby górna tylna rama zupełnie pasowała do uchwyty na ścianie (zob. Rysunek nr 2 w kółku), a także aby pasowała centralnie. Instalację powinny wykonywać dwie osoby, aby zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniu majątku i urządzenia.


Panel grzewczy delikatnie zawieś na ścianie.

Na tylnym uchwycie mocującym oznacz dwa otwory do montażu - zob. Rysunek nr 3, i odłóż ogrzewacz. Wywierć otwory i do otworów wsuń kołki.

Ponownie zamontuj ogrzewacz na ścianie i na ścianie przymocuj spodni uchwyt mocujący za pomocą śrub, które są przeznaczone do trwałego zamocowania ogrzewacza na miejscu.

Rozpakuj woreczek z kamieniami i kamienie ułóż wzdłuż światła do pożądanego położenia.

Przednią osłonę umieści nad przednią część ognia i wyrównaj luki w uchwytach znajdujących się z każdej strony przedniego panelu z występami na bokach ogrzewacza - zob. rysunek. Do tej operacji są potrzebne dwie osoby.

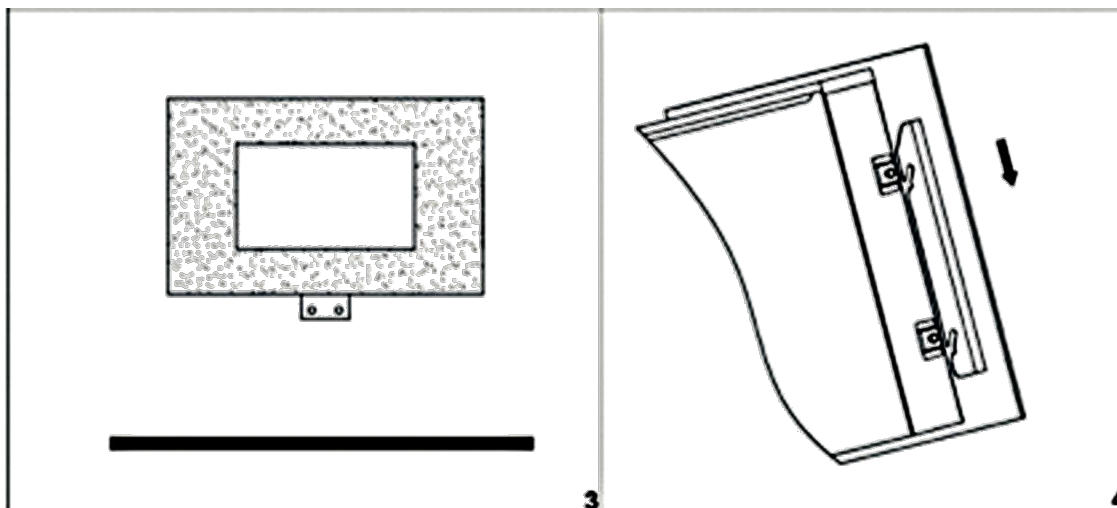

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Urządzeniem można sterować albo za pomocą wyłączników w prawej górnej części ogrzewacza, albo za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania.

Ręczne sterowanie

1. Urządzeniem można sterować za pomocą wyłączników umieszczonych w prawej górnej części ogrzewacza. Najpierw należy włączyć kołyskowy przełącznik, potem ogrzewacz zapika, co będzie sygnalizowało jego uruchomienie.
2. Przez jedno naciśnięcie przycisku O/I włączysz urządzenie oraz efekt ognia. Zostanie włączona czerwona kontrolka oznaczająca uruchomienie efektu ognia. Przycisk O/I trzymaj naciśnięty przez 3 sekundy, aby aktywować tryb ściemniania. Trzymaj przycisk O/I naciśnięty przez dłuższy czas, aby ustawić pożądaną jasność.
3. Raz naciśnij przycisk POWER, aby ustawić niską temperaturę 1000 W; Dwukrotnie naciśnij przycisk POWER, aby ustawić wysoką temperaturę 2000 W; Przez trzykrotne naciśnięcie przycisku POWER wyłącz ustawienie temperatury.
4. Przez naciśnięcie przycisku BACK LIGHT (lampa tylna) ustaw kolor dekoracji LED, do wyboru jest 7 kolorów.

Zdalne sterowanie

1. Najpierw należy włączyć kołyskowy przełącznik umieszczony po prawej górnej stronie ogrzewacza, potem ogrzewacz zapika, co będzie sygnalizowało jego uruchomienie. Nawiązanie połączenia pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem będzie wymagać pewnego czasu. Nie naciskaj przycisków częściej niż raz na dwie sekundy, aby przyspieszyć funkcjonowanie urządzenia.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF (włączyć/wyłączyć), aby włączyć urządzenie oraz efekt ognia.
3. Raz naciśnij przycisk 1000 W/2000 W, aby ustawić niską temperaturę 1000 W; Dwukrotnie naciśnij przycisk 1000 W/2000 W, aby ustawić wysoką temperaturę; Przez trzykrotne naciśnięcie przycisku 1000 W/2000 W wyłącz ustawienie temperatury.
4. Przez naciśnięcie przycisku BACK LIGHT (lampa tylna) ustaw kolor dekoracji LED, do wyboru jest 7 kolorów.
5. Naciśnij przycisk DIMMER (ściemniacz), aby sterować trybem ściemniania, ponowne naciśnięcie tego przycisku powiększy albo zmniejszy jasność.

Bezpieczne odłączenie

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik awaryjny funkcjonujący w przypadku przegrzania ognia (np. w wyniku zablokowanych otworów wentylacyjnych). Ze względów bezpieczeństwa urządzenie się NIE BĘDZIE automatycznie restartować.

Jeśli chcesz restartować urządzenie, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej na przynajmniej 15 minut. Ponownie podłącz urządzenie do sieci elektrycznej i włącz urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrzeżenie - Przed czyszczeniem zawsze odłącz ogrzewacz od sieci elektrycznej.

Do normalnego oczyszczania używaj delikatnej czyszczącej ścierki do kurzu - nigdy nie używaj twardych materiałów ściernych albo detergentów.

Szybę dokładnie oczyść miękką szmatką. Nie używaj własnych detergentów do mycia szyb.

W urządzeniu się nie znajduje standardowa żarówka z efektem płomienia. Ogrzewacz używa do stworzenia efektu płomienia elektronicznie sterowanego systemu LED, i dlatego nie trzeba wymieniać żadnych komponentów. Urządzenie nie posiada części, które mogą zostać naprawione przez użytkownika. W żadnym przypadku nie może urządzenia naprawiać inna osoba niż zakwalifikowany elektryk.

Likwidacja urządzenia



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE niniejsze oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Na podstawie rozporządzenia urządzenie należy zdać w wyznaczonych miejscach punktu zbiórki, recyklingu i likwidacji odpadów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poprzez zabezpieczenie właściwej likwidacji urządzenia można zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej likwidacji urządzenia. Aby uzyskać szczególniejsze informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

Niniejszy produkt jest wyposażony w baterie, których zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/EG nie można wyrzucać do odpadów komunalnych. Informuj się o regulaminie dotyczącym selektywnego zbierania zużytych baterii w Twoim kraju. Właściwa zbiórka i likwidacja baterii pomaga chronić przed potencjalnymi skutkami negatywnymi dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)