




GRZEJNIK DEKORACYJNY

BASIC

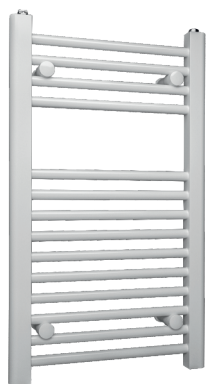

WHITE













BLACK

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Specyfikacja

- Reakcja na ogień - A1
- Uwalnianie niebezpiecznych substancji - Brak
- Szczelność ciśnieniowa - Brak wycieków przy $1,3 \times$ maksymalne ciśnienie robocze [kPa]
- Temperatura powierzchni - Maksymalnie 120 °C
- Odporność na ciśnienie - Brak pęknięć przy $1,69 \times$ maksymalne ciśnienie robocze [kPa]
 - Maksymalne ciśnienie robocze: 1000 [kPa]
- Nominalna moc cieplna
 - $\phi_{30} = 92 \text{ W}$
 - $\phi_{50} = 176 \text{ W}$
- Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka)
 - $\phi = 1,18 \times \Delta T^{1,28}$
- Trwałość jako:
 - Odporność na korozję: Brak korozji po 100 h wilgotności
 - Odporność na drobne uderzenia: Klasa 0

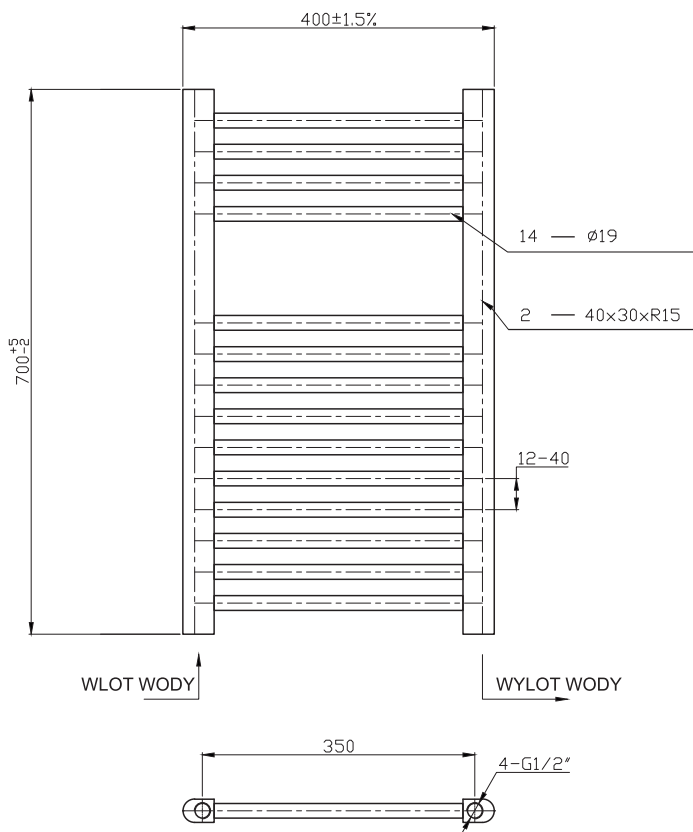

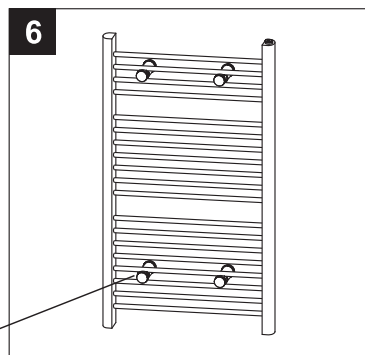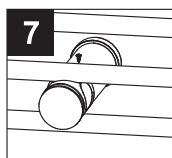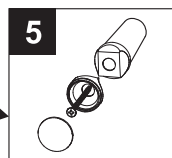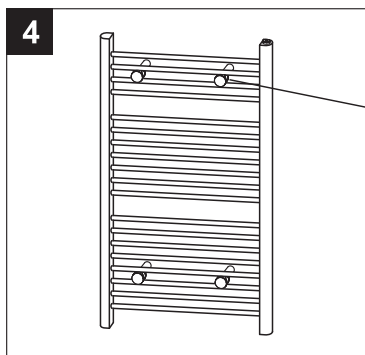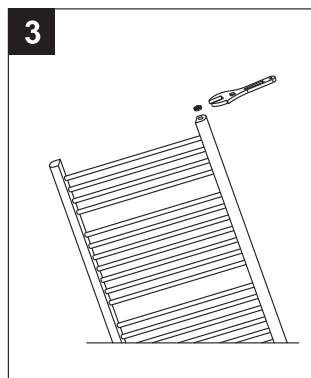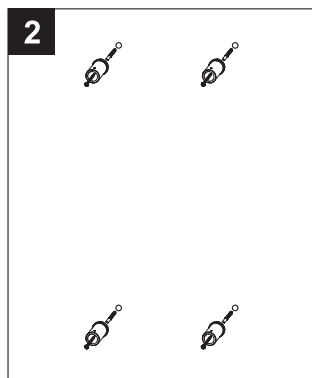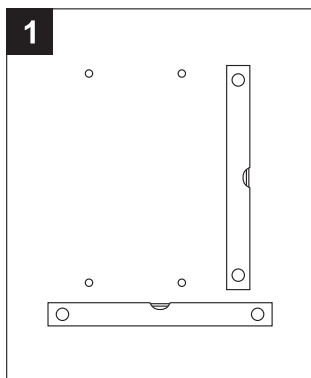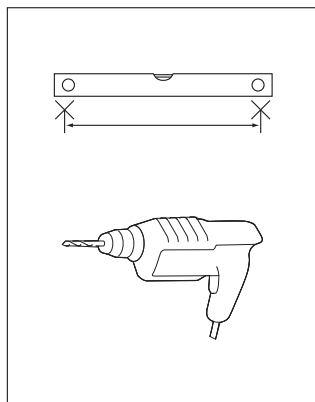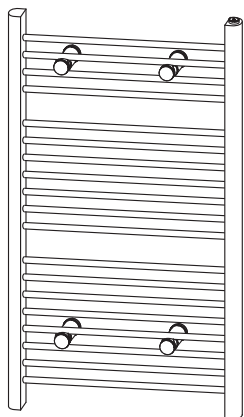

Zasady bezpieczeństwa użytkowania

1. Nie zakrywaj grzejnika – Unikaj przykrywania grzejnika rękawikami, ubraniami czy innymi materiałami, ponieważ może to ograniczyć cyrkulację ciepła i doprowadzić do przegrzania instalacji.
2. Nie dotykaj gorącej powierzchni – Podczas pracy grzejnik może osiągać wysoką temperaturę, co grozi poparzeniem. Zachowaj ostrożność, szczególnie w obecności dzieci.
3. Sprawdzaj szczelność instalacji – Regularnie kontroluj grzejnik i przyłącza pod kątem ewentualnych wycieków wody.
4. Nie ingeruj w instalację – Samodzielne przeróbki instalacji wodnej mogą prowadzić do uszkodzeń lub nieszczelności. Montaż i ewentualne modyfikacje powinien wykonywać wykwalifikowany hydraulik.
5. Odpowietrzaj grzejnik – Jeśli grzejnik nie nagrzewa się równomiernie, może to oznaczać obecność powietrza w układzie. Należy go odpowietrzyć, korzystając z odpowiedniego zaworu.
6. Utrzymuj odpowiednie ciśnienie w instalacji – Zbyt wysokie ciśnienie może prowadzić do uszkodzeń. Sprawdzaj ciśnienie wody w systemie ogrzewania zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia – Do czyszczenia grzejnika używaj miękkiej szmatki i delikatnych detergentów, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni.
8. Regularnie kontroluj stan zaworów – Jeśli grzejnik przestaje grzać lub zauważysz nieszczelności, sprawdź zawory regulacyjne i odcinające.
9. Zabezpiecz instalację przed mrozem – Jeśli grzejnik jest zamontowany pomieszczeniu, gdzie temperatura może spaść poniżej 0°C, należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. płyn niezamarzający w instalacji).
10. Grzejnik nie jest przystosowany do przenoszenia obciążeń. Nie wolno na nim stawiać ani używać go jako drabiny, ponieważ grozi to uszkodzeniem konstrukcji, nieszczelnością połączeń lub wyrwaniem mocowań, co może skutkować upadkiem lub poparzeniem gorącą wodą.
11. Grzejnika nie należy używać jako poręczy ani uchwytu, ponieważ nie jest on zaprojektowany do tego celu i może ulec uszkodzeniu.

Zasady podłączania i mocowania na ścianie

1. Wybór miejsca montażu – Grzejnik należy montować na ścianie w miejscu zapewniającym swobodny przepływ powietrza, najlepiej pod oknem, co pozwala na efektywniejsze rozprowadzanie ciepła.

Minimalne odstępów montażowe:

- 10 cm od podłogi,
- 10 cm od parapetu lub innych przeszkód,
- 5 cm od bocznych ścian.

2. Stabilne mocowanie – Użyj odpowiednich uchwytów dostosowanych do wagi grzejnika i rodzaju ściany (beton, cegła, płyta gipsowa). Niewłaściwe zamocowanie może prowadzić do poluzowania lub nawet oderwania grzejnika.

3. Podłączenie do instalacji:

- Przed montażem upewnij się, że system grzewczy jest wyłączony i nie ma w nim wody.
- Podłącz grzejnik do instalacji za pomocą odpowiednich zaworów przyłączeniowych.
- Zamontuj zawór termostatyczny, aby umożliwić regulację temperatury.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne.

4. Odpowietrzenie po montażu – Po podłączeniu grzejnika do instalacji grzewczej konieczne jest jego odpowietrzenie, aby zapewnić prawidłowy przepływ wody i uniknąć nierównomiernego nagrzewania.

5. Testowanie działania – Po zakończeniu montażu włącz ogrzewanie i sprawdź, czy grzejnik nagrzewa się równomiernie, a instalacja jest szczelna.

6. Unikaj naprężeń instalacji – Podczas podłączania nie naprężaj rur i nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia gwintów i nieszczelności.

7. Przed wierceniem otworów sprawdź czy nie ma w ścianie rur z wodą, gazem lub instalacji elektrycznej.

Warunki stosowania grzałek elektrycznych w grzejnikach

- Grzałki elektryczne mogą być instalowane wyłącznie w grzejnikach łazienkowych oraz innych modelach, w których kolektory są ustawione pionowo. Długość grzałki musi być dostosowana do długości kolektora.
- Moc zastosowanej grzałki powinna być o około 100 W niższa niż obliczeniowa moc grzejnika.
- Grzejnik wyposażony w grzałkę elektryczną może być napełniony jedynie wodą lub specjalnym płynem przeznaczonym do instalacji centralnego ogrzewania w obiegu zamkniętym.
- W przypadku montażu grzałki elektrycznej w grzejniku obowiązkowo należy zainstalować zawór bezpieczeństwa.



KARTA GWARANCYJNA

MODEL URZĄDZENIA:
NUMER FAKTURY:
DATA SPRZEDAŻY:

WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje produkty nabyte i używane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
- Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji Konsument powinien zgłosić za pośrednictwem strony internetowej przedstawiciela Gwaranta www.ireklamacje.pl lub u sprzedawcy. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowód zakupu oraz karta gwarancyjnej
- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady Produktu niezwłocznie po ich ujawnieniu
- Gwarancja udzielana jest na okres 5 lat od daty sprzedaży towaru.
- W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy Produktu wadliwego lub wymiany Produktu na wolny od wad lub zwrotu kosztów zakupu produktu.
- Gwarant nie odpowiada za wady Produktów wynikające z montażu, użytkowania lub konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją i/lub gwarancją. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność i brak uszkodzeń produktu w momencie jego odbioru oraz brak widocznych wad produktu przed montażem.
- Gwarant zastrzega sobie możliwość wyboru miejsca naprawy usterki: w miejscu zainstalowania urządzenia lub w punkcie serwisowym gwaranta.
- Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia innego wyposażenia. Gwarant nie pokrywa kosztów związanych z naprawą lub wymianą takiego wyposażenia.
- Odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku:
 - uszkodzeń mechanicznych powierzchni lub części składowych towaru
 - uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania, konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją towaru, sztuką budowlaną i z przeznaczeniem, samodzielnych przeróbek
 - uszkodzeń towaru powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub jej zasolenie i osadywapienne
 - towarów niepełnowartościowych zakupionych po obniżonej cenie oraz produktów pochodzących z ekspozycji
 - niewielkich odchyśleń w budowie i konstrukcji produktów, które nie mają wpływu na wartość użytkową produktu
 - części zużywających się, np. uszczelek, elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji
 - wszelkich dodatkowych roszczeń nie wniesionych w chwili zgłoszenia reklamacji lub do czasu jej rozpatrzenia
 - składowania produktów na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza,
 - zasilania grzejników medium odbiegającym od standardowo przyjętego dla danego typu wyrobu (np. parą wodną), stosowania jako czynnika grzewczego medium zawierającego związki agresywne dla materiału, z którego grzejnik jest wykonany, czyli stali, żeliwa lub aluminium,
 - zasilania grzejników medium grzewczym o ciśnieniu roboczym przekraczającym normatywne, lub określone w parametrach urządzenia
 - samodzielnego malowania produktów lakierami lub farbami,
 - zainstalowania w pomieszczeniach z obecnością w atmosferze środków agresywnych, jak np. związki siarki, amoniaku i chloru itp. o stężeniach przekraczających warunki normalne,
 - instalowania grzejników stalowych w instalacjach grzewczych otwartych, ze stałym podłączeniem do wody wodociągowej i instalacjach opróżnianych z czynnika grzewczego częściej niż wynika to z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych,
 - zastosowania elementu grzejnego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - ingerencji w konstrukcję urządzenia.
- Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności konserwacyjnych, które powinny być wykonane przez użytkownika we własnym zakresie.
- W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Użytkownik pokrywa koszt dojazdu oraz ekspertyzy.
- Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich.
- Gwarant może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produkt, dokonać jego wymiany lub dokonać zwrotu ceny nabycia produktu.
- W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
- Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.



Durasan Trading Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

sekretariat@durasan.pl
www.durasan.pl