



KARL
HAUSMANN


ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY ŁADOWANY USB



INSTRUKCJA

PRODUCENT/IMPORTER:
Hausmann Sp. z o.o., Młodoćin
Mniejszy, ul. Dąbrowska 7, 26-624
Kowala, Polska, Tel.: +48 885 506 636

ELEKTRYCZNY MŁYNEK DO KAWY ŁADOWANY USB

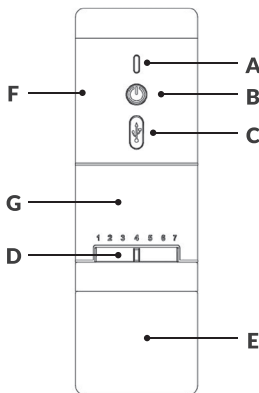

MOC: 18W NAPIĘCIE: 5V

A	WSKAŹNIK
B	PRZYCISK
C	GNAZDZO USB
D	REGULACJA STOPNIA MIELENIA
E	KOMORA NA ZMIELONĄ KAWĘ
F	SILNICZEK
G	KOMORA NA ZIARNA KAWY



USB Typ-C

ŁADOWANIE

1. Użyj kabla USB typu C (w zestawie) oraz zasilacza DC 5V / 1A (brak w zestawie), aby naładować urządzenie. Włóż wtyczkę USB do gniazda (C).
2. Wskaźnik (A) podczas ładowania świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmienia kolor na niebieski.
3. Gdy bateria jest rozładowana, wskaźnik zaświeci się na czerwono i zamiga 5 razy.
4. Czas ładowania: 2-3 godziny
5. Pojemność baterii: 1600 mAh

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA:

1. Użyj miękkiej, suchej ściereczki do oczyszczenia mechanizmu, a następnie przetrzyj go wilgotną szmatką.
2. Nie myj pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
3. Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

OSTROŻNOŚĆ

1. To urządzenie wykorzystuje zintegrowaną baterię litową (w zestawie). Producent nie zaleca wymiana baterii.
2. Nigdy nie wystawiaj baterii na działanie ognia.
3. Poddaj recyklingowi lub zutylizuj baterie zgodnie ze stanem i lokalnymi wytycznymi.



www.karlhausmann.com



KARL
HAUSMANN


ELECTRIC COFFEE GRINDER USB RECHARGEABLE



INSTRUCTION MANUAL FOR THE GRINDER

MANUFACTURER / IMPORTER
Hausmann Sp. z o.o. Młodość
Mniejszy, ul. Dąbrowska 7, 26-624
Kowala, Polska, Tel.: +48 885 506 636

ELECTRIC COFFEE GRINDER USB RECHARGEABLE

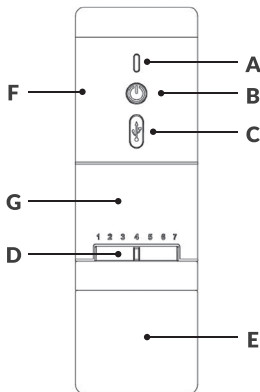

POWER: 18W VOLTAGE: 5V

A	INDICATOR
B	BUTTON
C	USB PORT
D	GRIND SIZE ADJUSTMENT
E	GROUND COFFEE CONTAINER
F	MOTOR
G	COFFEE BEAN CONTAINER



USB-C

CHARGING

1. Use a type C USB cable(included) and DC 5V / 1A adapter(not included) for charging. Insert the USB plug into the slot(C)
2. Indicator A is showing red in charging and it will turn to blue when the battery is fully charged.
3. When the battery is out of power the battery will turn red and twinkle 5 times
4. Charging time: 2-3h
5. Battery capacity: 1600mAh

CLEAN AND CARE:

1. Use a soft dry cloth to clean the mechanism and then use a damp cloth to wipe.
2. Don't wash it under water tape Or sink it into water directly.
3. Keep it in a dry and cool place.

CAUTION

1. This device uses an integrated lithium battery (included). The manufacturer does not recommend replacing the battery.
2. Never expose the battery to fire.
3. Recycle or dispose of the battery in accordance with state and local regulations.



www.karlhausmann.com