

EL PRESIDENTE

Humidor

10036106 10036107



KLARSTEIN

www.klarstein.com

COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia. Najpierw należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Opis urządzenia	4
Instalacja urządzenia	4
Obsługa urządzenia	6
Czyszczenie i konserwacja	7
Rozwiązywanie problemów	7
Utylizacja urządzenia	8
Producent i importer (UK)	8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10036106, 10036107
Moc	220-240 V ~ 50 Hz
Zużycie energii elektrycznej	50 W

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, czy napięcie w pomieszczeniu odpowiada podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia napięciu.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub bez doświadczenia i wiedzy, które zostały poinformowane o obsłudze urządzenia i związanymi z nią zagrożeniami.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez jakichkolwiek przeszkód.
- Nie należy używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- W półkach urządzenia nie należy umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- W razie uszkodzenia przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego pod kątem możliwych uszkodzeń; urządzenia nie należy używać, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać urządzenia, mając mokre ręce lub gdy stoi ono na mokrej powierzchni.
- Do podłączania urządzenia do zasilania nie należy używać przedłużacza ani listwy zasilającej. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby po bokach zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a z tyłu co najmniej 10 cm, ponieważ w tej części znajduje się wylot ciepłego powietrza. W ten sposób zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja urządzenia.
- Aby zapobiec szybkiemu wzrostowi temperatury w urządzeniu, należy zamknąć drzwi natychmiast po włożeniu jakiegokolwiek żywności do urządzenia.
- Urządzenie umieścić z dala od źródeł ciepła i nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Urządzenia nie należy umieszczać na miękkich powierzchniach.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych innych urządzeń; należy upewnić się, że urządzenie jest mokre.
- W urządzeniu nie należy zostawiać substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód zasilający. Należy chwycić wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający należy umieścić z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenie można podłączać tylko do uziemionych gniazdek elektrycznych. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne w pomieszczeniu jest prawidłowo uziemione.
- Urządzenie należy podłączyć do osobnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Po przerwie w dostawie prądu elektrycznego należy odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Jest to nieuniknione i nie ma to żadnego negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części układu chłodzenia. Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uszkodzenie oczu.

Specjalne instrukcje

- Dzieciom nie wolno umieszczać w urządzeniu ani usuwać z niego wyrobów tytoniowych.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.
- Należy upewnić się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub źródeł zasilania.

Aby uniknąć zepsucia żywności należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:

- Dłuższe otwarcie drzwi może prowadzić do znacznego wzrostu temperatury w urządzeniu.

UWAGA:



Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ognia.


Uwagi dot. użytkowania urządzenia

- Urządzenie nadaje się wyłącznie do przechowywania wyrobów tytoniowych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji do zabudowy, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zainstalowane, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Uwaga: Zaleca się ustawienie temperatury w urządzeniu na 12°C. Jeśli jest ustawiona zbyt niska temperatura, zużywa się dużo energii elektrycznej.

OPIS URZĄDZENIA

- 1 Szufladka
- 2 Higrometr
- 3 Drzwiczki
- 4 Półka

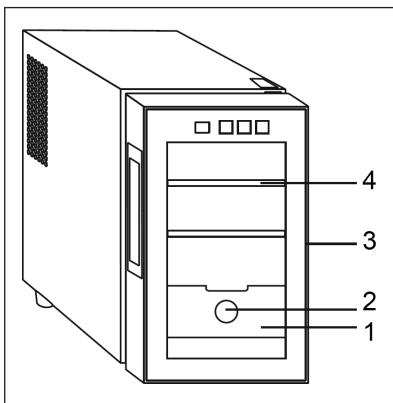

INSTALACJA URZĄDZENIA

Niniejszy humidor jest jednostką wolnostojącą, a nie powinien być instalowany w szafce lub w innej obudowie. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić co najmniej 10-15 cm wolnej przestrzeni pomiędzy tyłem urządzenia a ścianami. Przed pierwszym użyciem humidora należy wykonać następujące czynności:

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania pozostaw je w pozycji pionowej na około 2 godziny. Dzięki temu zmniejszy się możliwość wszelkich awarii systemu, które mogły wystąpić podczas przenoszenia lub transportu.
- Wyczyść wnętrze urządzenia letnią wodą i miękką szmatką. Uważaj, aby nie zamoczyć drewna.
- Humidor umieść na płaskiej powierzchni, która jest wystarczająco mocna, aby utrzymać urządzenie po całkowitym napełnieniu. Aby wypoziomować humidor, wyreguluj przednie nóżki urządzenia.
- Ustaw humidor z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, np. pieców lub grzejników. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może wpływać na akrylową powłokę urządzenia i bliskie źródła ciepła mogą zwiększyć zużycie energii elektrycznej. Ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury otoczenia mogą również utrudniać prawidłowe działanie urządzenia.

Uwaga: Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz do użytku w podobnych pomieszczeniach, takich jak kuchnie, hotele, motele itp.

Usuwanie zapachu fabrycznego

Umyj wewnątrz humidora detergentem i ciepłą wodą. Upewnij się, że drewno nie jest mokre. Drzwi zostaw otwarte, aby wewnątrz urządzenia wyschło. Jeśli w urządzeniu nadal utrzymuje się „plastikowy” zapach, włóż do niego trochę sody lub zostaw w nim na noc gazetę. Następnie pozwól urządzeniu pracować przez cały dzień, aby zakończyć proces odpowietrzania.

Szufladka

Wchodzące w skład tego humidora szuflady i półki zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do przedniej krawędzi urządzenia. Umożliwia to swobodną cyrkulację powietrza w urządzeniu. Podczas wkładania szuflad i półek należy uważać, aby całkowicie nie dotykały tyłu urządzenia.

Ustawienia humidora

Przed włożeniem wyrobów tytoniowych zaleca się wyczyścić drewniane półki i szuflady, aby drewno miało idealną wilgotność względną (RH) i nie wchłaniało wilgoci z cygar. Aby prawidłowo ustawić humidor:


- Wlej wodę destylowaną do pojemnika lub do urządzenia włóż gąbkę namoczoną w wodzie destylowanej. Upewnij się, że woda nie dotyka drewna, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Pozostaw pojemnik z wodą w humidorze, aż urządzenie osiągnie wilgotność względną o 5% wyższą niż preferowany poziom ustawiony przez Ciebie. Ten proces może trwać nawet 3 dni, ale jest to najlepszy sposób na zapewnienie optymalnej wilgotności cygar.
- Gdy humidor osiągnie wymagany poziom, możesz wkładać cygara. Można włożyć kilka na raz, aby obserwować RH i upewnić się, że pozostaje na żądanym poziomie. Jeśli wilgotność spadnie za bardzo, możesz użyć metody opisanej powyższych krokach, aby ponownie osiągnąć wymaganą wilgotność. Nie zaleca się otwierania drzwi podczas tego procesu, ponieważ może to spowodować to utratę wilgoci i może wydłużyć czas trwania procesu.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Środowisko działania

Urządzenie należy zainstalować w miejscu, gdzie temperatura otoczenia wynosi 18-26°C. Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa lub niższa od zalecanej, może to wpływać na działanie urządzenia; skrajnie niskie lub wysokie temperatury mogą powodować wahania temperatury wewnętrznej. Zapobiega to osiągnięciu optymalnej temperatury w zakresie 12-23°C. Oprócz tego należy pamiętać, że temperatura może się wahać w zależności od tego, czy wewnętrzne oświetlenie jest włączone lub wyłączone, oraz od poziomu napełnienia humidora.

PANEL STEROWANIA I FUNKCJE

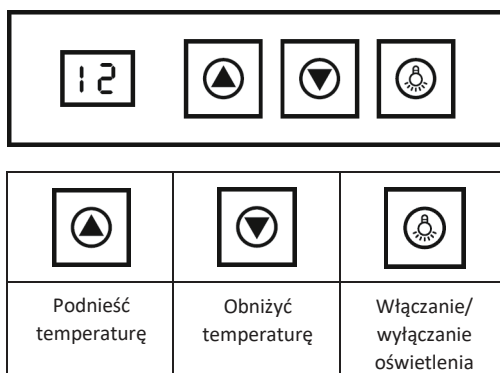

Ustawienia

- Temperaturę wewnętrzną można regulować w zakresie od 12 do 23°C.
- Po włączeniu humidora wyświetlacz LED najpierw pokazuje temperaturę otoczenia, a następnie temperaturę w urządzeniu.
- Po ustawieniu żądanej temperatury, ustawiona temperatura będzie migać na wyświetlaczu przez kolejne 5 sekund; a następnie urządzenie powróci do wyświetlania aktualnej temperatury w humidorze.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyjmij półki i umyj wewnątrz urządzenia roztworem ciepłej wody i sody oczyszczonej (2 łyżki sody na 1 litr wody).
- Odkręć pojemnik na wodę w dolnej części urządzenia i przepłucz go wodą.
- Umyj wewnątrz humidora łagodnym detergentem i ciepłą wodą.

Przemieszczanie humidora

- Z urządzenia wyjmij całą zawartość.
- W urządzeniu zabezpiecz wszystkie ruchome części.
- Złóż nóżki poziomujące do urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Zabezpiecz drzwi taśmą, aby zapobiec ich otwarciu.
- Upewnij się, że humidor podczas transportu pozostaje w pozycji pionowej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i zalecane rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
	Urządzenie jest wyłączone.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
Temperatura w urządzeniu nie jest wystarczająca o niska.	Sprawdź ustawienia temperatury.
	Środowisko może wymagać wyższych ustawień.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
	Drzwi są nieprawidłowo zamknięte.
Oświetlenie nie działa.	Nieszczelność drzwi.
	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
	Przepalona żarówka.
	Przycisk oświetlenia jest wyłączony.

Problem	Możliwa przyczyna i zalecane rozwiązanie
Urządzenie regularnie się włącza i wyłącza.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle.
	Do urządzenia dodano za dużo wyrobów tytoniowych.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
	Drzwi są nieprawidłowo zamknięte.
	Nieprawidłowo ustawiony regulator temperatury.
	Nieszczelność drzwi.
Wibracje.	Upewnij się, że humidor jest wypoziomowany.
Skrapacz wytwarza dużo hałasu.	Upewnij się, że wentylator jest czysty.
	Urządzenie nie jest wypoziomowane.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy urządzenie oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT & IMPORTER (UK)

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Wielka Brytania: Chal-Tec UK limited

Unit 6 Riverside Business Centre Brighton Road

Shoreham-by-Sea BN43 6RE

United Kingdom



KLARSTEIN