


comfee'

KUCHENKA MIKROFALOWA

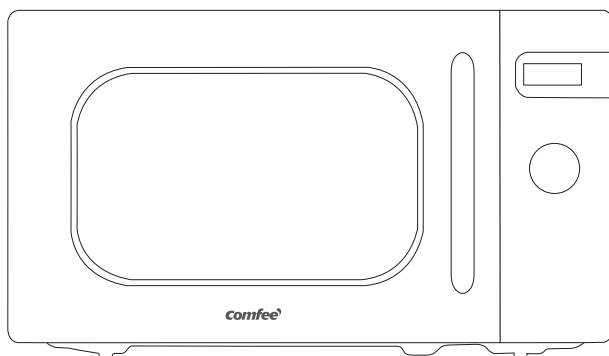

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CMSRO 20di cr

INFORMATOR

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII
MIKROFALOWEJ PL-2

SPECYFIKACJE PL-2

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PL-3

INSTALACJA PL-7

CZYSZCZENIE PL-8

NACZYNIA PL- 9

INSTALACJA PIEKARNIKA PL-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL-16

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PL-21

**WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE ORAZ
ZACHOWAJ DO PRZYSZŁOŚCI.**

Jeśli postępujesz zgodnie z instrukcjami, Twój piekarnik zapewni Ci ich wiele
lat dobrej służby.

ZACHOWAJ DOKŁADNIE TĘ INSTRUKCJĘ.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO EKSPOZYCJI NA
NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ**

- A. Nie próbuj używać kuchenki przy otwartych drzwiczkach, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofalową. Ważne jest, aby nie łamać ani nie manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
- B. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy przednią powierzchnią piekarnika a drzwiczkami ani nie pozwalaj, aby na powierzchniach uszczelniających gromadziły się zabrudzenia lub pozostałości środków czyszczących.
- C. **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone, nie wolno uruchamiać piekarnika, dopóki nie zostanie naprawiony przez kompetentną osobę.

UZUPEŁNIENIE

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, co może wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

SPECYFIKACJE

Treść	Parametr
Model:	CMSRO 20di cr
Napięcie znamionowe:	230-240 V ~ 50 Hz
Znamionowa moc wejściowa (kuchenka mikrofalowa):	1250 W
Znamionowa moc wyjściowa (kuchenka mikrofalowa):	800 W
Pojemność piekarnika:	20 litrów
Średnica gramofonu:	Ø 255 mm
Wymiary zewnętrzne:	439,5 x 358,5 x 258,2 mm
Waga netto:	Około. 10,5 kg

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierną energię kuchenki mikrofalowej podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Przeczytaj i przestrzegaj szczegółowego: „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO NARAŻENIA NA NADMIERNE ENERGIĘ MIKROFALOWĄ”.
2. To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały pouczone dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka, chyba że są pod stałym nadzorem.
3. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
(Dotyczy urządzenia z przyłączem typu Y)

5. OSTRZEŻENIE: Przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
6. OSTRZEŻENIE: Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych wymagających zdjęcia osłony zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osób innych niż kompetentna osoba.
7. OSTRZEŻENIE: Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.
8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy zwracać uwagę na kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia.
9. Używaj wyłącznie naczyń, które nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
10. Jeżeli wydobywa się dym, wyłącz urządzenie lub odłącz wtyczkę i nie zamykaj drzwi, aby stłumić płomień.
11. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może powodować opóźnione wrzenie i gwałtowne wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
12. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z żywnością dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć poparzeń.
13. Jajek w skorupkach i całych jaj na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

14. Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostałości jedzenia.
15. Zaniechanie utrzymywania kuchenki w czystości może prowadzić do zniszczenia jej powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
16. Urządzenia nie wolno instalować za ozdobnymi drzwiami, aby uniknąć przegrzania. (Nie dotyczy to urządzeń z ozdobnymi drzwiczkami.)
17. Używaj wyłącznie czujnika temperatury zalecanego dla tego piekarnika. (w przypadku piekarników wyposażonych w funkcję stosowania czujnika temperatury.)
18. Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce, jeżeli nie została ona przetestowana w szafce.
19. Kuchenkę mikrofalową należy używać przy otwartych drzwiczkach dekoracyjnych. (do piekarników z ozdobnymi drzwiczkami.)
20. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchni dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
 - Zagroda;
 - środowiska typu bed and breakfast.
21. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży i podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgoć

szmatki i tym podobne mogą powodować ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.

22. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.

23. Urządzenia nie należy czyścić myjką parową.

24. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.

25. Tylną powierzchnię urządzeń należy oprzeć o ścianę.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ OSÓB UZIEMIAJĄCYCH INSTALACJĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie demontuj tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie podłączaj urządzenia do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny. To urządzenie jest wyposażone w przewód z przewodem uziemiającym i wtyczką z uziemieniem. Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości co do prawidłowego uziemienia urządzenia, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy używać wyłącznie przedłużacza 3-żyłowego.

1. Aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się w dłuższy przewód lub potknięcia się o niego, zastosowano krótki przewód zasilający.
2. Jeśli używany jest długi przewód lub przedłużacz:
 - 1) Oznaczona moc elektryczna zestawu przewodów lub przedłużacza powinna być co najmniej taka sama jak moc elektryczna urządzenia.
 - 2) Przedłużacz musi być kablem 3-żyłowym z uziemieniem.
 - 3) Długi przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zwisał z blatu lub blatu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci lub przypadkowo się o niego potknąć.

CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

1. Po użyciu wyczyścić komorę piekarnika lekko zwilżoną szmatką.
2. Wyczyścić akcesoria w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. W przypadku zabrudzenia ościeżnicę i uszczelkę oraz sąsiadujące części należy dokładnie oczyścić wilgotną szmatką.
4. Do czyszczenia szyby drzwiczek piekarnika nie używaj szorstkich środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować stłuczeniem szyby.

5. Wskazówka dotycząca czyszczenia --- Aby ułatwić czyszczenie ścianek wnętrza, których może dotyczyć ugotowana żywność: Umieść połówkę cytryny w misce, dodaj 300 ml (1/2 litra) wody i podgrzewaj na 100% mocy kuchenki mikrofalowej przez 10 minut. Wytrzyj piekarnik do czysta za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

PRZYBORY

OSTROŻNOŚĆ

Ryzyko obrażeń ciała

Wykonywanie przez osobę inną niż kompetentna jakiegokolwiek czynności serwisowej lub naprawczej polegającej na zdjęciu osłony zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne.

Zobacz instrukcje w części „Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej lub których należy unikać w kuchence mikrofalowej”. Mogą istnieć pewne niemetalowe przybory, których nie można bezpiecznie używać w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości możesz przetestować dane naczynie, postępując zgodnie z poniższą procedurą.

Test naczyń:

1. Napełnij pojemnik przeznaczony do kuchenki mikrofalowej 1 szklanką zimnej wody (250 ml) wraz z danym naczyniem.
2. Gotuj na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknij naczynie. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj czasu gotowania wynoszącego 1 minutę.

MATERIAŁY, KTÓRYCH MOŻNA UŻYWAĆ W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ

Przybory	Uwagi
Naczynie do przyrumieniania	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Dno naczynia do zapiekania musi znajdować się co najmniej 3/16 cala (5 mm) nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie gramofonu.
Zastawa stołowa	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj wyłącznie do podgrzewania jedzenia, aż będzie ciepłe. Większość szklanych słoików nie jest odporna na ciepło i może pęknąć.
Wyroby szklane	Tylko żaroodporne szkło do piekarnika. Upewnij się, że nie ma metalowych elementów wykończeniowych. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Gotowanie w piekarniku torby	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykać metalowym krawatem. Zrób nacięcia, aby umożliwić ujście pary.
Papierowe talerze i kubki	Używać wyłącznie do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiaj piekarnika bez nadzoru podczas gotowania.
Papierowe ręczniki	Służy do przykrycia potraw w celu odgrzania i wchłonięcia tłuszczu. Używać pod nadzorem wyłącznie do krótkotrwałego gotowania.
Pergamin papier	Stosować jako przykrycie zapobiegające rozpryskiwaniu lub owinięcie podczas gotowania na parze.
Plastikowy	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Powinien być oznaczony jako „Można używać w kuchence mikrofalowej”. Niektóre plastikowe pojemniki mięknią, gdy żywność w środku nagrzewa się. „Torby do gotowania” i szczelnie zamknięte torby plastikowe należy rozciąć, przekłuć lub odpowietrzyć zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
Plastikowe opakowanie	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Służy do przykrywania żywności podczas gotowania, aby zachować wilgoć. Nie dopuszczaj do kontaktu plastikowego opakowania z żywnością.
Termometry	Można używać wyłącznie w kuchence mikrofalowej (termometry do mięsa i słodczy).
Papier woskowany	Używaj jako osłony, aby zapobiec rozpryskiwaniu i zatrzymać wilgoć.

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ


Przybory	Uwagi
Taca aluminiowa	Może powodować wyładowania łukowe. Przełóż żywność do naczynia nadającego się do kuchenki mikrofalowej.
Karton na żywność z metalowy uchwyt	Może powodować wyładowania łukowe. Przełóż żywność do naczynia nadającego się do kuchenki mikrofalowej.
Metal czy metal-przycięte naczynia	Metal chroni żywność przed energią mikrofalową. Metalowe wykończenia mogą powodować wyładowania łukowe.
Metalowe krawaty skręcane	Może powodować wyładowania łukowe i pożar w kuchence.
Papierowe torby	Może spowodować pożar w piekarniku.
Pianka plastikowa	Pianka z tworzywa sztucznego może stopić się lub zanieczyścić płyn znajdujący się w środku pod wpływem wysokiej temperatury.
Drewno	Używane w kuchence mikrofalowej drewno wyschnie i może pęknąć lub pęknąć.

KONFIGURACJA PIEKARNIKA

Nazwy części i akcesoriów piekarnika


Wyjmij piekarnik i wszystkie materiały z kartonu i komory piekarnika. Twój piekarnik jest wyposażony w następujące akcesoria:

Taca szklana	1
Instrukcja montażu	1
pierścienia gramofonu	1

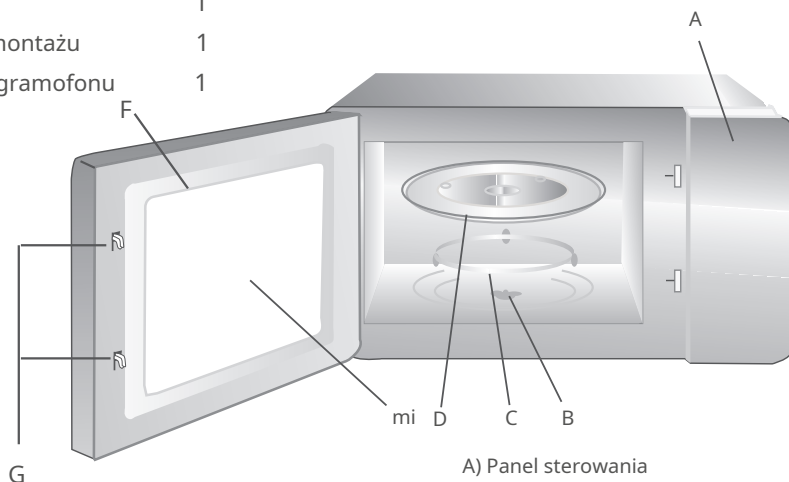

- A) Panel sterowania
- B) Wał gramofonu
- C) Zespół pierścienia gramofonu
- D) Taca szklana
- E) Okno obserwacyjne
- F) Montaż drzwi
- G) System blokad bezpieczeństwa

Instalacja gramofonu

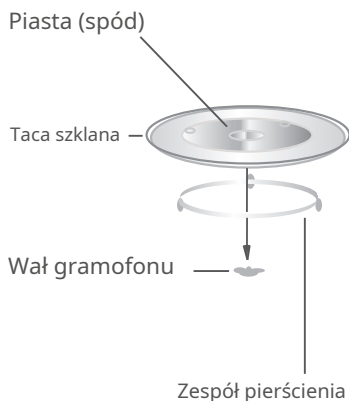

- A. Nigdy nie kładź szklanej tacy do góry nogami.
Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczana.
- B. Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno tacy szklanej, jak i pierścienia talerza obrotowego.
- C. Cała żywność i pojemniki z żywnością są zawsze umieszczane na szklanej tacy do gotowania.
- D. Jeżeli szklana taca lub zespół pierścienia gramofonu pęknie lub pęknie, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.


Instalacja na blacie

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria. Sprawdź kuchenkę pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub pęknięte drzwiczki. Nie instaluj, jeśli piekarnik jest uszkodzony.

Szafka: Usuń folię ochronną znajdującą się na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej. Nie zdejmować jasnobrązowej osłony z miki przymocowanej do komory piekarnika w celu ochrony magnetronu.

Instalacja

1. Wybierz płaską powierzchnię zapewniającą wystarczającą ilość wolnej przestrzeni dla otworów wlotowych i/lub wylotowych.

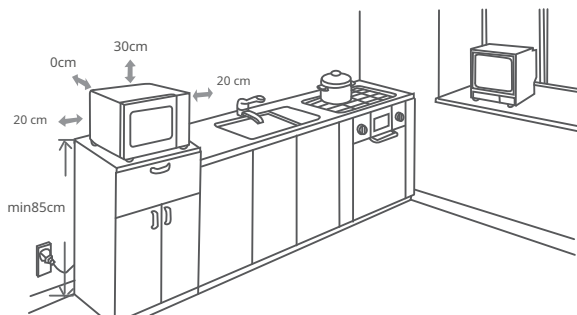

(1) Minimalna wysokość montażu wynosi 85 cm.

(2) Tylną powierzchnię urządzenia należy oprzeć o ścianę. Zostaw minimalny odstęp 30 cm nad piekarnikiem, minimalny odstęp 20 cm między piekarnikiem a sąsiadującymi ścianami.

(3) Nie zdejmować nóżek z dna piekarnika.

(4) Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych może spowodować uszkodzenie piekarnika.

(5) Umieścić piekarnik jak najdalej od radia i telewizora. Operacja kuchenka mikrofalowa może powodować zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.

2. Podłączyć piekarnik do standardowego gniazdka domowego. Upewnij się, że napięcie a częstotliwość jest taka sama jak napięcie i częstotliwość na etykieta z oceną.




OSTRZEŻENIE

- Nie instaluj piekarnika nad kuchenką lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku zainstalowania w pobliżu źródła ciepła lub nad nim może dojść do uszkodzenia piekarnika i utraty gwarancji.

Dostępna powierzchnia może być gorąca podczas pracy.



Panel sterowania

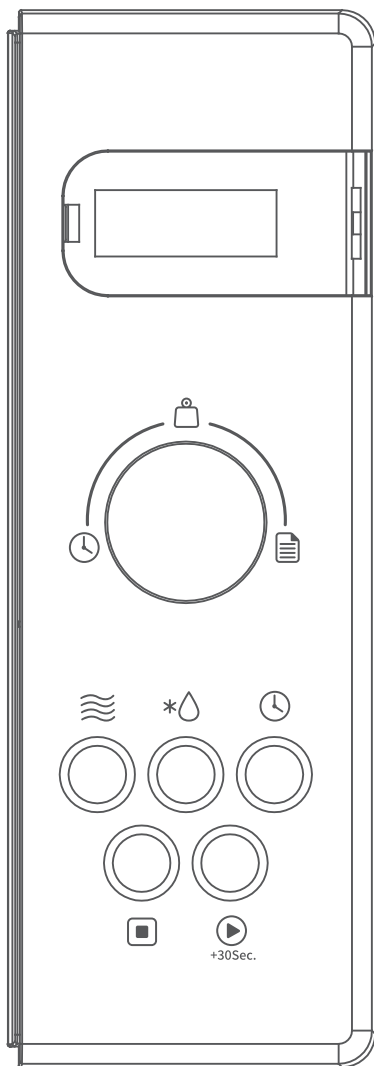

-  WAGA
-  AUTOMENU
-  TIMER/ZEG KUCHENNY
-  KUCHENKA MIKROFALOWA
-  ROZMRAŻAĆ
-  ZATRZYMAJ/KASUJ
-  START/+30SEK./POTWIERDŹ
+30Sec.

INSTRUKCJA OPERACJI

W tej kuchence mikrofalowej zastosowano nowoczesne sterowanie elektroniczne w celu dostosowania parametrów gotowania tak, aby lepiej odpowiadały Twoim potrzebom.

1. Ustawienie zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa jest podłączona do prądu, wyświetli się komunikat „0:00” i zabrzmi jeden sygnał dźwiękowy.

1. Naciśnij „**Minutnik/zegar kuchenny**” dwa razy, cyfry godzin zaczną migać.
2. Obróć „”, aby ustawić cyfry godzin. Czas wprowadzania powinien mieścić się w zakresie 0–23.
3. Naciśnij „**Minutnik/zegar kuchenny**”, cyfry minut będą migać.
4. Obróć „”, aby ustawić cyfry minut. Czas wprowadzania powinien mieścić się w zakresie 0–59.
5. Naciśnij „**Minutnik/zegar kuchenny**” aby zakończyć ustawianie zegara. „.” będzie migać.



NOTATKA

- Jeśli zegar nie jest ustawiony, nie będzie działał po włączeniu zasilania.
- Jeśli podczas ustawiania zegara naciśniesz „**ZATRZYMAJ/KASUJ**” lub brak działania w ciągu jednej minuty, piekarnik wyjdzie z ustawienia.

2. Minutnik kuchenny

1. Naciśnij „**Minutnik/zegar kuchenny**” raz na ekranie wyświetli się „00:00”.
2. Obróć „”, aby ustawić właściwy timer. (Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut)
3. Naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” aby potwierdzić ustawienie.
4. Gdy nadejdzie czas w kuchni, wskaźnik zegara zgaśnie. Brzęczyk zadzwoni 5 razy.
Jeżeli zegar został ustawiony (w systemie 24-godzinnym), na ekranie będzie wyświetlana aktualna godzina.



NOTATKA

- Czas w kuchni różni się od systemu 24-godzinnego. Minutnik kuchenny to minutnik.

3. Gotowanie w kuchence mikrofalowej

1. Naciśnij przycisk „**KUCHENKA MIKROFALOWA**” naciśnij raz i wyświetli się „P100”.
2. Naciśnij „**KUCHENKA MIKROFALOWA**” kilkakrotnie lub obróć „**”**, aby wybrać moc kuchenki „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10” będą wyświetlane w kolejności.
3. Naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” potwierdzać.
4. Obróć „**”**, aby ustawić czas gotowania. (Ustawienie czasu powinno wynosić 0:05–95:00.)
5. Naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” zacząć gotować.



NOTATKA

wielkości kroków dla czasu regulacji przełącznika kodującego są następujące:

0---1 min: 5 sekund 1---5
min: 10 sekund 5---10 min:
30 sekund 10---30 min: 1
minuta 30---95 min: 5
minut

Wykres mocy mikrofala

kuchenka mikrofalowa Moc	100%	80%	50%	30%	10%
Wyświetlacz	P100	P80	P50	P30	P10

4. Szybkie gotowanie

1. W stanie oczekiwania naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” przycisk , aby gotować z mocą 100% przez 30 sekund. Każde naciśnięcie tego samego klawisza może wydłużyć czas o 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
2. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej i rozmrażania naciśnij przycisk „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” aby wydłużyć czas gotowania.
3. W stanie oczekiwania obróć „**”** w lewo, aby bezpośrednio wybrać czas gotowania. Po wybraniu godziny naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” zacząć gotować. Moc mikrofala wynosi 100%.



NOTATKA

- W trybie menu automatycznego lub rozmrażania wagi nie można wydłużyć czasu gotowania naciskając „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**”.

5. Rozmrozić według wagi

1. Naciśnij „**ROZMRAŻAĆ**” raz na ekranie wyświetli się „dEF1”.
2. Obróć  aby wybrać wagę potrawy. Zakres wagowy to 100-2000g.
3. Naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” przycisk, aby rozpocząć rozmrażanie.

6. Rozmrażanie według czasu

1. Naciśnij „**ROZMRAŻAĆ**” dwa razy, na ekranie wyświetli się „dEF2”.
2. Obróć , aby wybrać czas gotowania.
3. Naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” przycisk, aby rozpocząć rozmrażanie.



NOTATKA

Moc odszraniania wynosi P30. I nie da się tego zmienić.

7. Gotowanie wieloetapowe

Maksymalnie można ustawić dwa stopnie. Jeśli jednym etapem jest rozmrażanie, należy je umieścić w pierwszym etapie. Po każdym etapie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i rozpocznie się kolejny etap.



NOTATKA

Menu Auto nie może być ustawione jako menu wieloetapowe.

Przykład: jeśli chcesz rozmrozić żywność przez 5 minut, gotuj z mocą kuchenki mikrofalowej na poziomie 80% przez 7 minut. Kroki są następujące:

1. Naciśnij „**ROZMRAŻAĆ**” dwa razy, na ekranie wyświetli się „dEF2”.
2. Obróć  aby ustawić czas rozmrażania na 5 minut;
3. Naciśnij „**KUCHENKA MIKROFALOWA**” raz;
4. Obróć „”, aby wybrać 80% mocy kuchenki mikrofalowej, aż wyświetli się „P80”;
5. Naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” potwierdzać;
6. Obróć  aby ustawić czas gotowania na 7 minut;
7. Naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” zacząć gotować.

8. Menu automatyczne

1. W stanie oczekiwania obróć  w prawo, aby wybrać menu od „A-1” do „A-8”;
2. Naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” w celu potwierdzenia wybranego menu;
3. Obróć  aby wybrać wagę potrawy;
4. Naciśnij „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” zacząć gotować;
5. Po zakończeniu gotowania rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy.

9. Funkcja zapytania

1. W stanie gotowania naciśnij kuchenkę mikrofalową „**KUCHENKA MIKROFALOWA**”, aktualna moc będzie wyświetlana przez 3 sekundy.
2. W stanie gotowania naciśnij „**Minutnik/zegar kuchenny**” aby sprawdzić aktualną godzinę. Będzie wyświetlany przez 3 sekundy.

10. Funkcja blokady dla dzieci

Zablokuj: w stanie oczekiwania naciśnij „**ZATRZYMAJ/KASUJ**” przez 3 sekundy rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający wejście w stan blokady dziecięcej.

Zamykanie blokady: W stanie zablokowanym naciśnij „**ZATRZYMAJ/KASUJ**” przez 3 sekundy rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady.

11. Specyfikacja

1. Brzęczyk zabrzmi jeden raz podczas obracania pokrętki na początku;
2. „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” należy nacisnąć, aby kontynuować gotowanie, jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas gotowania;
3. Po ustawieniu programu gotowania „**START/+30SEK./POTWIERDŹ**” nie zostanie naciśnięty w ciągu 1 minuty. Wyświetli się aktualny czas. Ustawienie zostanie anulowane.
4. Po skutecznym naciśnięciu rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, przy nieefektywnym naciśnięciu nie będzie żadnej reakcji.
5. Brzęczyk zabrzmi pięciokrotnie, aby przypomnieć o zakończeniu gotowania.

PANEL STEROWANIA

Menu	Waga	Wyświetlacz
A-1 AUTOMATYCZNE PODGRZEWANIE	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 WARZYWO	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 RYBA	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 MIĘSO	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 MAKARON	50g (z wodą 450 ml)	50
	100g (z wodą 800ml)	100
A-6 ZIEMNIAK	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 PIZZA	200g	200
	400g	400
A-8 ZUPA	200 ml	200
	400ml	400

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Normalna	
Kuchenka mikrofalowa zakłócający odbiór telewizji	Odbiór radia i telewizji może być zakłócany podczas działania kuchenki mikrofalowej. Przypomina to zakłócenia małych urządzeń elektrycznych, takich jak mikser, odkurzacz czy wentylator elektryczny. Jest to zjawisko normalne.
Przycmione światło piekarnika	Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej o małej mocy oświetlenie kuchenki może przygasnąć. To normalne.
Gromadzenie się pary włączone drzwi, gorące powietrze z nawiewów	Podczas gotowania z żywności może wydobywać się para. Większość wydostanie się przez otwory wentylacyjne. Część może jednak gromadzić się w chłodnym miejscu, np. na drzwiczkach piekarnika. To normalne.
Piekarnik uruchomił się przypadkowo, gdy nie było w nim jedzenia.	Zabronione jest uruchamianie urządzenia bez znajdującej się w nim żywności. To jest bardzo niebezpieczne.

Kłopoty	Możliwa przyczyna	Zaradzić
Piekarnik nie może zostać rozpoczęte.	(1) Przewód zasilający nie jest dokładnie podłączony.	Wyjąć wtyczkę. Następnie podłączyć ponownie po 10 sekundach.
	(2) Przepała się bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny działa.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (naprawiony przez profesjonalny personel naszej firmy)
	(3) Problem z wylot.	Przetestuj gniazdko z innymi urządzeniami elektrycznymi.
Piekarnik nie ciepło.	(4) Drzwi nie są dobrze zamknięte.	Zamknij dobrze drzwi.



Zgodnie z dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), WEEE należy zbierać i przetwarzać oddzielnie. Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba wyrzucenia tego produktu, NIE należy go wyrzucać razem z nim

Odpady z gospodarstw domowych. Prosimy o przesłanie tego produktu do punktów zbiórki WEEE, jeśli są dostępne.