


# KönigHOFFER

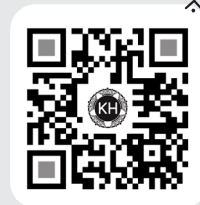


## Suszarka ogrodowa obrotowa **SUNDAY**

### 190x250cm



SUSZARKA OGRODOWA OBROTOWA / ALUMINIUM ROTARY DRYER / GARTEN WÄSCHESPINNE / ZÁHRADNÁ ROTAČNÁ SUŠIČKA /  
ZAHRADNÍ ROTAČNÍ SUŠIČKA / SODO ROTACINĚ DŽIOVYKLA

Děkujeme Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.  
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

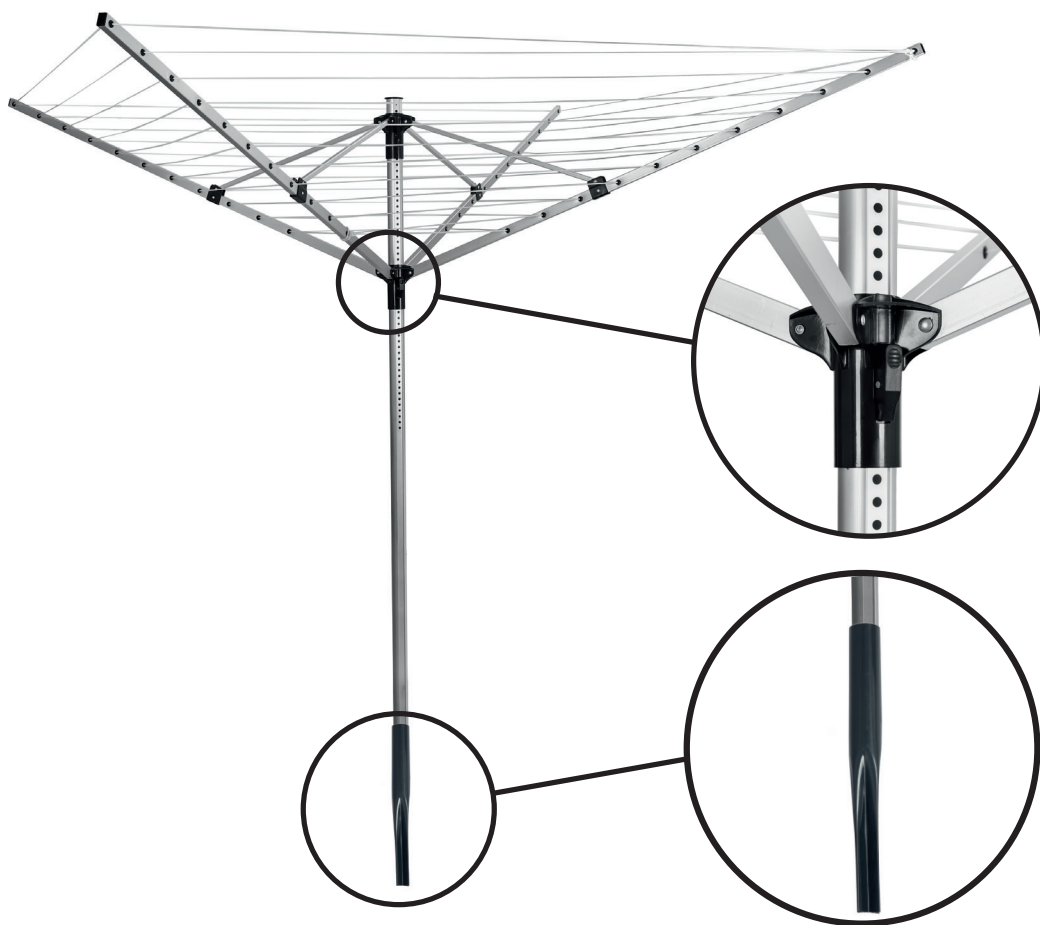


**Regulacja  
wysokości**

**Mocowanie - tuleja**

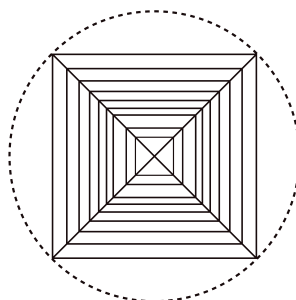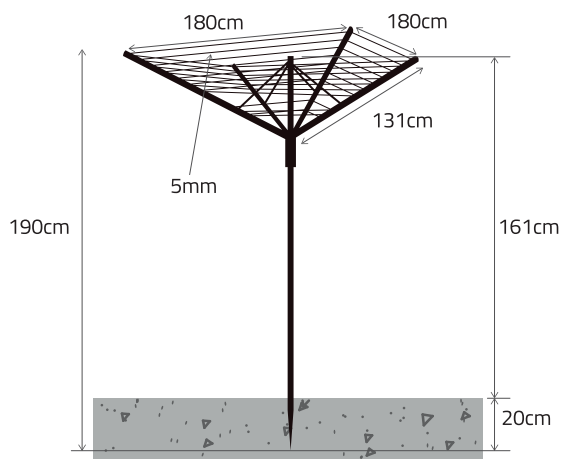

Promień: 250cm  
Przestrzeń do suszenia : 50m

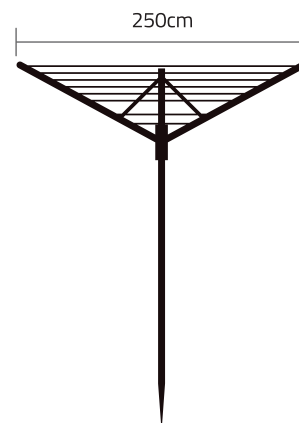

Klient ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe użytkowanie produktu w przypadku, gdy nie stosuje się do zaleceń i instrukcji producenta. Niezastosowanie się do tych wytycznych może prowadzić do uszkodzeń produktu lub innych problemów, za które firma nie ponosi odpowiedzialności.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

#### **Uwagi ogólne:**

- Przed montażem suszarki należy wybrać odpowiednie, dobrze nasłonecznione miejsce.
- Suszarkę należy zamontować w takim miejscu aby po otwarciu ramiona mogły swobodnie się obracać.
- Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów (aluminium), co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
- Suszarka wyposażona jest w 4 ramiona do rozwieszenia prania. Całkowita długość linek wynosi 50 metrów. Suszarka zapewnia dużą przestrzeń do rozwieszenia prania.
- Suszarka jest łatwa w rozkładaniu i składaniu, co ułatwia przechowywanie oraz transportowanie jej z miejsca na miejsce. Suszarka wyposażona jest w 3 stopniową regulację wysokości.
- Nośność linek do suszenia przy równomiernym rozwieszeniu prania wynosi 25kg.
- Zalecamy zakrywanie suszarki dedykowanym pokrowcem.
- Waga netto produktu: 2,2kg

#### **Bezpieczeństwo:**

- Suszarka nie jest przeznaczona do zabawy i należy zabezpieczyć ją przed dostępem dzieci oraz zwierząt. Wspinanie się na suszarkę lub obracanie nią może prowadzić do wypadków.
- Zawsze zwracaj uwagę na stabilność suszarki.
- Nie wolno wiązać linek. Zawsze należy upewnić się, że linki nie są poprzekęcane. Nie wiążać linek na supeł.
- Nie używać suszarki podczas silnego wiatru, deszczu ani w warunkach, które mogą powodować jej uszkodzenie.
- Należy wieszać ubrania równomiernie, aby nie obciążać jednej strony suszarki.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy suszarka do ubrań nie jest uszkodzona.
- Przed rozwieszaniem prania upewnij się, że linka jest prawidłowo napięta.
- Po użyciu zawsze należy złożyć suszarkę.
- Zabrania się stosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

#### **Konserwacja i przechowywanie**

##### **Czyszczenie:**

- Regularnie sprawdzaj stan linki pod kątem zabrudzeń, a także oczyszczaj z wszelkich zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na jej trwałość.
- Jeśli linka lub maszt suszarki zacznie się brudzić, przetrzyj ją wilgotną szmatką, a w razie potrzeby użyj delikatnych detergentów.

##### **Przechowywanie na zimę:**

- W okresie zimowym, jeśli nie planujesz używać suszarki, zdejmij ją i przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec jej uszkodzeniu przez mrozy.
- Mocowanie - tuleje suszarki należy okresowo usuwać z zanieczyszczeń takich jak piasek, kamienie, liście.
- Używaj suszarki zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zapewnić jej długowieczność i niezawodność.

##### **Montaż mocowania:**

- Przed montażem należy upewnić się, że ziemia nie jest naruszona i nie znajdują się pod nią żadne przewody elektryczne.
- Mocowanie - tuleje suszarki należy wbić pionowo na pełną głębokość.
- Nie wolno wykopywać otworu na suszarkę.
- Do wbijania, mocowania najlepiej używać podkładki np. drewnianej deski. Mocne uderzenie młotkiem może spowodować uszkodzenie mocowania.
- Należy upewnić się czy mocowanie nie wystaje i nie będzie utrudniało koszenia trawy oraz nie stanowi ryzyka potknięcia.

##### **Instalacja suszarki:**

- Należy umieścić suszarkę w otworze mocowania. Suszarka musi stać stabilnie.
- Aby otworzyć suszarkę unieś ramiona na wybraną wysokość i zablokuj.
- Używając mechanizmu podnoszenia, podnieś, rozłóż i zablokuj ramiona.
- Po użyciu zwolnij mechanizm podnoszący.
- Podczas regulacji wysokości ramion suszarki zawsze trzymaj górną część masztu, aby zapobiec opadnięciu ramion i ewentualnym uszkodzeniom.

**Pamiętaj, że przestrzeganie tych zasad zapewnia nie tylko długotrwałe użytkowanie suszarki ale również bezpieczeństwo jej użytkownika.**

## **Thank you for purchasing our product.**

Before first use, please read this user manual carefully. Keep the manual in a safe place.

The customer is responsible for improper use of the product if they do not follow the manufacturer's instructions and recommendations. Failure to adhere to these guidelines may result in damage to the product or other issues, for which the company is not liable.

### **General Notes:**

- Before assembly, choose a suitable, well-lit location with plenty of sunlight.
- The dryer should be installed in a way that allows the arms to rotate freely when opened.
- The structure is made of high-quality materials (aluminum), ensuring durability and resistance to weather conditions.
- The dryer has 4 arms for hanging laundry. The total length of the lines is 50 meters. The dryer provides a large area for hanging clothes.
- The dryer is easy to unfold and fold, making storage and transport easier. It has a 3-level height adjustment.
- The load capacity of the drying lines, when laundry is evenly distributed, is 25 kg.
- We recommend covering the dryer with a dedicated cover.
- Net weight of the product: 2.2 kg.

### **General safety rules:**

- The dryer is not intended for play and should be kept out of reach of children and animals. Climbing on the dryer or rotating it can lead to accidents.
- Always ensure the stability of the dryer.
- Do not tie the lines. Always ensure that the lines are not twisted. Do not tie the lines in knots.
- Do not use the dryer during strong winds, rain, or under conditions that could damage it.
- Hang clothes evenly to avoid overloading one side of the dryer.
- Before each use, check if the dryer is damaged.
- Before hanging laundry, ensure that the line is properly tightened.
- Always fold the dryer after use.
- Do not use the dryer for purposes other than its intended use.

## **Maintenance and Storage**

### **Cleaning:**

- Regularly check the condition of the line for dirt and clean any debris that may affect its durability.
- If the line or the dryer's mast gets dirty, wipe it with a damp cloth and use mild detergents if necessary.

### **Storage in Winter:**

- In the winter, if you don't plan to use the dryer, remove it and store it in a dry place to prevent damage from frost.
- Mounting: Periodically clean the dryer's sleeves of debris like sand, stones, and leaves.
- Use the dryer according to its intended purpose to ensure its longevity and reliability.

### **Mounting the Mounting Sleeve:**

- Before installation, ensure the ground is undisturbed and there are no electrical cables underneath.
- The mounting sleeves must be hammered vertically to full depth.
- Do not dig a hole for the dryer.
- To install, it is best to use a pad, such as a wooden board. Striking with a hammer too forcefully may damage the mounting.
- Ensure that the mounting does not protrude, as it could interfere with mowing the lawn and pose a tripping hazard.

### **Installing the Dryer:**

- Place the dryer in the mounting hole. The dryer must be stable.
- To open the dryer, raise the arms to the desired height and lock them in place.
- Using the lifting mechanism, lift, unfold, and lock the arms.
- After use, release the lifting mechanism.
- When adjusting the height of the dryer arms, always hold the upper part of the mast to prevent the arms from falling and causing damage.

**Remember, following these guidelines ensures not only long-term use of the dryer but also its safe operation.**

## **Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts.**

Bitte lesen Sie vor der ersten Nutzung diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf. Der Kunde ist für die unsachgemäße Verwendung des Produkts verantwortlich, wenn er die Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers nicht beachtet. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Schäden am Produkt oder anderen Problemen führen, für die das Unternehmen nicht haftet.

### **Allgemeine Hinweise:**

- Vor der Montage sollten Sie einen geeigneten, gut beleuchteten, sonnigen Platz wählen.
- Der Wäschetrockner sollte so montiert werden, dass die Arme beim Öffnen frei rotieren können.
- Die Konstruktion besteht aus hochwertigen Materialien (Aluminium), was Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit garantiert.
- Der Trockner ist mit 4 Armen zum Aufhängen der Wäsche ausgestattet. Die Gesamtlänge der Leinen beträgt 50 Meter. Der Trockner bietet viel Platz zum Aufhängen der Wäsche.
- Der Trockner ist einfach auf- und abbaubar, was die Lagerung und den Transport erleichtert. Er verfügt über eine 3-stufige Höhenverstellung.
- Die Tragfähigkeit der Leinen bei gleichmäßiger Wäscheverteilung beträgt 25 kg.
- Wir empfehlen, den Trockner mit einer speziellen Abdeckung zu schützen.
- Nettogewicht des Produkts: 2,2 kg.

### **Sicherheit:**

- Die Gartenwäschespinnne ist nicht zum Spielen bestimmt und sollte vor Kindern und Tieren geschützt werden. Das Klettern auf die Wäschespinnne oder das Drehen der Wäschespinnne kann zu Unfällen führen.
- Achten Sie immer darauf, dass die Wäschespinnne stabil steht.
- Die Kabel dürfen nicht zusammengebunden werden. Achten Sie immer darauf, dass die Drähte nicht verdreht sind. Knüpfen Sie die Kabel nicht zu Knoten.
- Benutzen Sie die Gartenwäschespinnne nicht bei starkem Wind, Regen oder unter Bedingungen, die sie beschädigen könnten.
- Hängen Sie die Wäsche gleichmäßig auf, damit eine Seite nicht überlastet wird.
- Prüfen Sie die Wäschespinnne vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Leine richtig gespannt ist, bevor Sie die Wäsche aufhängen.
- Falten Sie den Trockner nach Gebrauch immer zusammen.
- Der Trockner darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

## **Wartung und Aufbewahrung**

### **Reinigung:**

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Leine auf Verschmutzungen und reinigen Sie sie von Ablagerungen, die ihre Haltbarkeit beeinträchtigen könnten.
- Wenn die Leine oder der Mast des Trockners verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab und verwenden Sie bei Bedarf milde Reinigungsmittel.

### **Winterlagerung:**

- Im Winter, wenn Sie den Trockner nicht benutzen, nehmen Sie ihn ab und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
- Befestigung: Reinigen Sie die Hülse des Trockners regelmäßig von Ablagerungen wie Sand, Steinen und Blättern.
- Verwenden Sie den Trockner nur für den vorgesehenen Zweck, um seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

## **Montage der Befestigungs-Hülse:**

- Vor der Montage stellen Sie sicher, dass der Boden nicht gestört ist und keine elektrischen Leitungen darunter verlaufen.
- Die Befestigungshülsen müssen vertikal bis zur vollen Tiefe eingeschlagen werden.
- Es darf kein Loch für den Trockner gegraben werden.
- Zum Einschlagen ist es am besten, eine Unterlage wie ein Holzbrett zu verwenden. Ein zu starkes Hämmern kann die Befestigung beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigung nicht herausragt und das Rasenmähen nicht behindert sowie keine Stolpergefahr darstellt.

## **Installation des Trockners:**

- Setzen Sie den Trockner in das Befestigungsloch.
- Der Trockner muss stabil stehen.
- Um den Trockner zu öffnen, heben Sie die Arme auf die gewünschte Höhe und blockieren Sie sie.
- Verwenden Sie den Hebemechanismus, um die Arme anzuheben, auszubreiten und zu verriegeln. ☒
- Nach Gebrauch lösen Sie den Hebemechanismus. ☒ Bei der Höhenverstellung der Trocknerarme halten Sie immer den oberen Teil des Mastes fest, um ein Absinken der Arme und mögliche Schäden zu verhindern.

**Denken Sie daran, dass die Einhaltung dieser Anweisungen nicht nur eine lange Lebensdauer des Trockners, sondern auch die sichere Nutzung gewährleistet.**

## Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu.

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte túto príručku. Príručku uchovávajte na bezpečnom mieste.

Zákazník je zodpovedný za nesprávne používanie produktu, ak sa ne riadi pokynmi a odporúčaniami výrobcu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu produktu alebo iným problémom, za ktoré spoločnosť nenesie zodpovednosť.

### Všeobecné upozornenia:

- Pred montážou sušičky vyberte vhodné, dobre osvetlené a slnečné miesto.
- Sušičku je potrebné namontovať tak, aby po otvorení ramená mohli voľne rotovať.
- Konštrukcia je vyrobená z kvalitných materiálov (hliník), čo zabezpečuje jej odolnosť a trvácnosť voči poveternostným podmienkam.
- Sušička je vybavená 4 ramenami na zavesenie prádla. Celková dĺžka šnúr je 50 metrov. Sušička poskytuje veľký priestor na zavesenie prádla.
- Sušička sa ľahko rozkladá a skladá, čo uľahčuje jej uskladnenie a prepravu. Je vybavená 3-stupňovou reguláciou výšky.
- Nosnosť šnúr na sušenie pri rovnomernom zavesení prádla je 25 kg.
- Odporúčame zakrývať sušičku špeciálnym obalom.
- Čistá hmotnosť produktu: 2,2 kg.

### Bezpečnosť:

- Sušička nie je určená na hranie a treba ju chrániť pred prístupom detí a zvierat. Šplhanie na sušičku alebo jej otáčanie môže spôsobiť nehody.
- Vždy si dávajte pozor na stabilitu sušičky.
- Nesmiete viazať šnúry. Vždy sa uistite, že šnúry nie sú zamotané. Nesmiete viazať šnúry do uzlov.
- Nepoužívajte sušičku počas silného vetra, dažďa ani za podmienok, ktoré môžu spôsobiť jej poškodenie.
- Prádlo vešajte rovnomerne, aby ste nepreťažili jednu stranu sušičky.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je sušička poškodená.
- Pred zavesením prádla sa uistite, že šnúra je správne napnutá.
- Prádlo rozkladajte rovnomerne.
- Po použití vždy zložte sušičku.
- Je zakázané používať sušičku na iný účel, než na ktorý je určená.

### Údržba a uskladnenie

#### Čistenie:

- Pravidelne kontrolujte stav šnúr na znečistenie a čistite ich od nečistôt, ktoré môžu ovplyvniť ich trvácnosť.
- Ak sa šnúr alebo stĺp sušičky zašpiní, utrite ho vlhkou handrou a v prípade potreby použite jemné čistiace prostriedky.

#### Zimné uskladnenie:

- V zimnom období, ak neplánujete sušičku používať, odstráňte ju a uskladnite ju na suchom mieste, aby ste predišli poškodeniu mrazom.
- Upevnenie: Občas vyčistite rukávy sušičky od nečistôt ako piesok, kamene alebo listy
- Používajte sušičku len na určený účel, aby ste zabezpečili jej dlhú životnosť a spoľahlivosť.

### Montáž upevňovacieho rukáva:

- Pred montážou sa uistite, že zem nie je narušená a pod ňou sa nenachádzajú žiadne elektrické káble.
- Upevňovacie rukávy je potrebné zasunúť vertikálne až na plnú hĺbku.
- Nesmiete vykopat otvor pre sušičku.
- Na zatĺkanie upevnenia je najlepšie použiť podložku, napríklad drevenú dosku. Príliš silné udieranie kladivom môže poškodiť upevnenie.
- Uistite sa, že upevnenie nevyčnieva a nebude brániť kosení trávy a nebude predstavovať riziko zakopnutia.

### Inštalácia sušičky:

- Umiestnite sušičku do upevňovacieho otvoru. Sušička musí stáť stabilne.
- Na otvorenie sušičky zdvihnite ramená na požadovanú výšku a uzamknite ich.
- Použitím zdvihacieho mechanizmu zdvihnite, rozložte a uzamknite ramená.
- Po použití uvoľnite zdvihací mechanizmus.
- Pri nastavení výšky ramien sušičky vždy držte hornú časť stĺpa, aby sa ramená nezošmykli a nedošlo k ich poškodeniu.

**Pamätajte, že dodržiavanie týchto pokynov zabezpečuje nielen dlhodobé používanie sušičky, ale aj bezpečné jej používanie.**

Zákazník je odpovědný za nesprávné používání produktu, pokud se neřídí pokyny a doporučeními výrobce. Nerespektování těchto pokynů může vést k poškození produktu nebo jiným problémům, za které společnost nenese odpovědnost.

## Děkujeme vám za koupi našeho produktu.

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Návod uchovávejte na bezpečném místě.

Za mechanické poškození reklamovaného produktu způsobené nesprávným používáním je odpovědný jeho vlastník. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu návodu a nenese odpovědnost za chyby vzniklé při tisku.

### Obecné pokyny:

- Před montáží sušičky si vyberte vhodné, dobře osluněné místo.
- Sušičku je třeba namontovat tak, aby po otevření ramena mohla volně rotovat.
- Konstrukce je vyrobena z kvalitních materiálů (hliník), což zaručuje její odolnost a trvanlivost vůči povětrnostním podmínkám.
- Sušička je vybavena 4 rameny pro zavěšení prádla. Celková délka šňůr je 50 metrů. Sušička poskytuje velký prostor pro zavěšení prádla.
- Sušička se snadno skládá a rozkládá, což usnadňuje její skladování a přepravu. Má 3-stupňovou regulaci výšky.
- Nosnost šňůr pro sušení při rovnoměrném zavěšení prádla je 25 kg.
- Doporučujeme zakrýt sušičku speciálním obalem.
- Netto hmotnost produktu: 2,2 kg.

### Bezpečnost:

- Sušička není určena k hraní a měla by být chráněna před přístupem dětí a zvířat. Šplhání na sušičku nebo její otáčení může vést k nehodám.
- Vždy věnujte pozornost stabilitě sušičky.
- Nesmíte vázat šňůry. Vždy se ujistěte, že šňůry nejsou zamotané. Šňůry nevažte do uzlů.
- Sušičku nepoužívejte při silném větru, dešti ani za podmínek, které mohou vést k jejímu poškození.
- Prádlo zavěšujte rovnoměrně, abyste nezatěžovali jednu stranu sušičky.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není sušička poškozená.
- Před zavěšením prádla se ujistěte, že šňůra je správně napnutá.
- Prádlo rovnoměrně rozkládejte. Po použití vždy sušičku složte.
- Je zakázáno používat sušičku k jiným účelům, než pro jaké je určena.

### Údržba a skladování

#### Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav šňůry na znečištění a odstraňujte všechny nečistoty, které by mohly ovlivnit její trvanlivost.
- Pokud se šňůra nebo stožár sušičky zašpiní, otřete je vlhkým hadříkem a v případě potřeby použijte jemné čisticí prostředky.

#### Skladování v zimě:

- V zimě, pokud neplánujete sušičku používat, sundejte ji a uložte na suché místo, aby nedošlo k jejímu poškození mrazem.
- Upevnění: Občas vyčistěte rukávy sušičky od nečistot, jako jsou písek, kameny nebo listy.
- Používejte sušičku pouze k jejímu zamýšlenému účelu, abyste zajistili její dlouhou životnost a spolehlivost.

### Montáž upevňovacího rukávu:

- Před montáží se ujistěte, že zem není narušena a pod ní se nenacházejí žádné elektrické kabely.
- Upevňovací rukávy je třeba zatlouct vertikálně až na plnou hloubku.
- Nevykopávejte otvor pro sušičku.
- Při zatloukání upevnění je nejlepší použít podložku, například dřevěnou desku. Příliš silné uhodnutí kladivem může poškodit upevnění.
- Ujistěte se, že upevnění nevyčnívá a nebude bránit sečení trávy ani představovat nebezpečí zakopnutí.

### Instalace sušičky:

- Umístěte sušičku do upevňovacího otvoru. Sušička musí stát stabilně.
- Pro otevření sušičky zvedněte ramena na požadovanou výšku a zajistěte je.
- Použijte zdvihací mechanismus k zvednutí, rozložení a zajištění ramen.
- Po použití uvolněte zdvihací mechanismus.
- Při nastavování výšky ramen sušičky vždy držte horní část stožáru, aby ramena nespadla a nezpůsobila poškození.

**Pamatujte, že dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen dlouhodobé používání sušičky, ale také její bezpečné používání.**

Prieš pirmą kartą naudojant, prašome atidžiai perskaityti šią vartotojo instrukciją. Instrukciją saugokite saugioje vietoje.

Klientas yra atsakingas už netinkamą produkto naudojimą, jei nesilaiko gamintojo nurodymų ir rekomendacijų. Šių nurodymų nesilaikymas gali sukelti produkto pažeidimus ar kitų problemų, už kurias įmonė neatsako.

#### **Bendros pastabos:**

- Prieš montuodami džiovintuvą, pasirinkite tinkamą, gerai apšviestą saulės vietą.
- Džiovintuvus turi būti sumontuoti taip, kad atidarius šakas, jos galėtų laisvai sukstis.
- Konstrukcija pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų (aliuminio), užtikrinančių ilgaamžiškumą ir atsparumą oro sąlygoms.
- Džiovintuvus turi 4 šakas skalbiniams kabinti. Bendras virvių ilgis yra 50 metrų. Džiovintuvus suteikia daug vietos skalbiniams kabinti.
- Džiovintuvus lengvai išskleidžiamas ir sulankstomas, kas palengvina jo saugojimą ir transportavimą. Jis turi 3 aukščio reguliavimo lygius.
- Virvių talpa džiovinimui, kai skalbiniai paskirstyti tolygiai, yra 25 kg.
- Rekomenduojame džiovintuvą uždengti specialiu užvalkalu.
- Produkto grynas svoris: 2,2 kg.

#### **Saugumas:**

- Džiovintuvus nėra skirtas žaidimams ir turi būti apsaugotas nuo vaikų ir gyvūnų prieigos. Liptas į džiovintuvą arba jo sukimas gali sukelti nelaimingų atsitikimų.
- Visada stebėkite džiovintuvo stabilumą.
- Nenaudokite virvių mazgais. Visada įsitikinkite, kad virvės nėra susisukusios. Nekaitykite virvių į mazgus.
- Nenaudokite džiovintuvo stipraus vėjo, lietaus metu ar sąlygose, kurios gali jį sugadinti.
- Skalbinius kabinkite tolygiai, kad neapsunkintumėte vienos džiovintuvo pusės.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar džiovintuvus nėra pažeistas.
- Prieš kabindami skalbinius įsitikinkite, kad virvė tinkamai įtempta.
- Skalbinius kabinkite tolygiai.
- Po naudojimo visada sulankstykite džiovintuvą.
- Draudžiama naudoti džiovintuvą kitoms reikmėms, nei jis skirtas.

#### **Priežiūra ir saugojimas**

##### **Valymas:**

- Reguliariai tikrinkite virvių būklę, kad pašalintumėte nešvarumus, kurie gali pakenkti jų ilgaamžiškumui.
- Jei virvė arba džiovintuvo stovas užsiteršia, nuvalykite jį drėgnu audiniu ir, jei reikia, naudokite švelnius valiklius.

##### **Žiemojimas:**

- Žiemą, jei neplanuojate naudoti džiovintuvo, nuimkite jį ir saugokite sausoje vietoje, kad apsaugotumėte nuo šalčio pažeidimų.
- Tvirtinimas: Periodiškai nuvalykite džiovintuvo rankoves nuo nešvarumų, tokių kaip smėlis, akmenys, lapai.
- Naudokite džiovintuvą tik pagal paskirtį, kad užtikrintumėte jo ilgaamžiškumą ir patikimumą.


#### **Montavimas ir tvirtinimas:**

- Prieš montuodami įsitikinkite, kad žemė nėra pažeista ir po ja nėra jokių elektros laidų.
- Tvirtinimo rankoves reikia įkasti vertikaliai iki pilnos gylgio.
- Negalima kasti angos džiovintuvui.
- Tvirtinimui geriausia naudoti pagalvėlę, pvz., medinę lentą. Stiprus smūgis plaktuku gali pažeisti tvirtinimą.
- Įsitikinkite, kad tvirtinimas neišsikiša ir nesukels sunkumų pjovimo metu arba neužklius.

#### **Džiovintuvo montavimas:**

- Užfiksuokite džiovintuvą tvirtinimo angos viduje. Džiovintuvus turi stovėti stabiliai.
- Norėdami atidaryti džiovintuvą, pakelkite šakas iki norimo aukščio ir užfiksuokite.
- Naudodami kėlimo mechanizmą pakelkite, išskleiskite ir užfiksuokite šakas.
- Po naudojimo atlaisvinkite kėlimo mechanizmą.
- Reguluojant džiovintuvo šakų aukštį, visada laikykite viršutinę stovo dalį, kad išvengtumėte šakų nusileidimo ir galimų pažeidimų.

**Atminkite, kad laikydamiesi šių taisyklių užtikrinsite ne tik ilgaamžį džiovintuvo naudojimą, bet ir saugų jo naudojimą.**

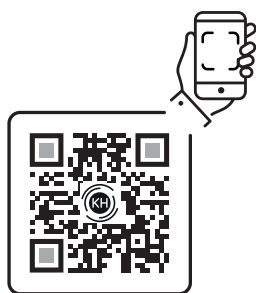

Odporiednie pozbywanie się odpadów pozwala chronić środowisko naturalne oraz zdrowie innych osób. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach segregacji odpadów w twoim regionie, warto skontaktować się z lokalnymi służbami zajmującymi się ich usuwaniem lub z jednostką gospodarującą odpadami komunalnymi.

**Nr Serii: TDA017**

**Producent:** TADAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.  
ul. Poznańska 53 | Jasin | 62-020 Swarzędz

tel.: +48 61 84 65 111 | [www.konighoffer.com](http://www.konighoffer.com) | [kontakt@konighoffer.com](mailto:kontakt@konighoffer.com)

