


Instrukcja obsługi zegara retro!

Zegar retro wykonany z drewna może posiadać tarcze w kolorze złotym lub srebrnym.
Obsługa obu wersji jest taka sama.

W celu wymiany baterii/ustawienia czasu należy pociągnąć do siebie tarczę zegarową.
Z tyłu tarczy znajduje się mechanizm.

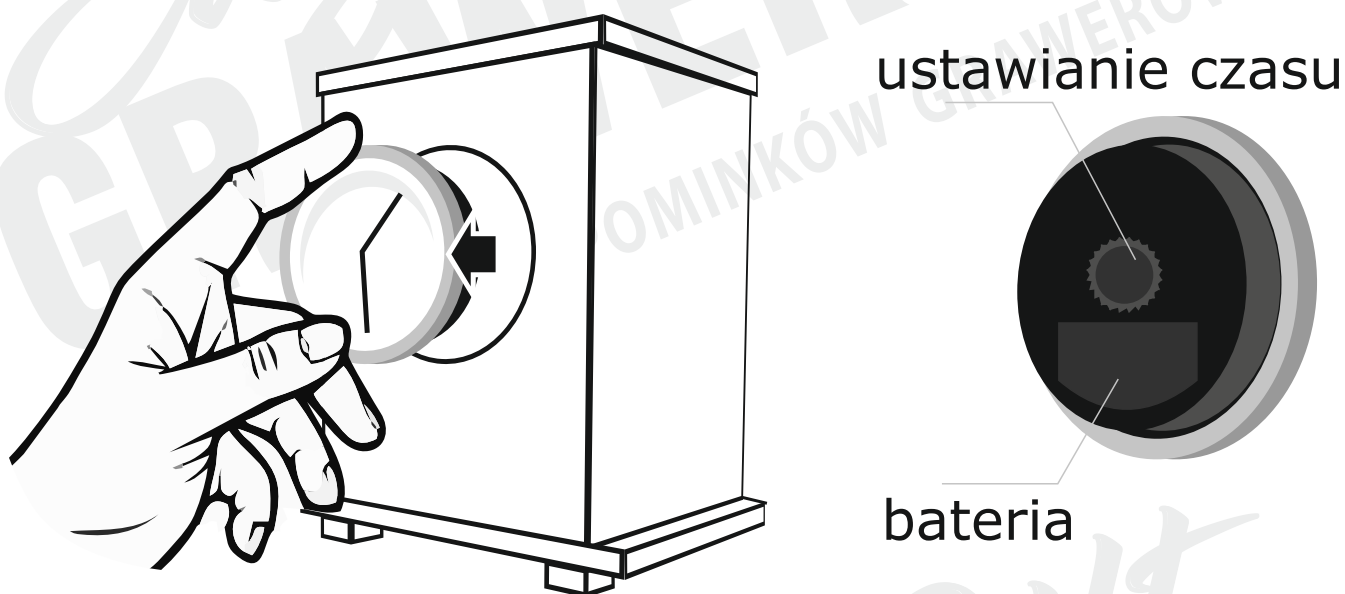

Po wymianie baterii można powtórnie wcisnąć tarczę w otwór zegarowy.
Jeżeli to konieczne umieść ponownie metalowe blaszki w otworach na brzegach tarczy zegarowej w tylnej części mechanizmu.

