




PL Instrukcja obsługi

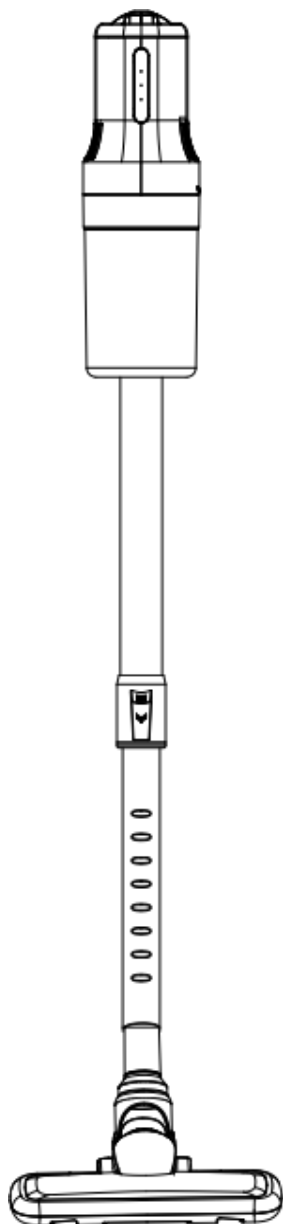

Model: PowerStick VC003WH

Odkurzacz bezworkowy


KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem odkurzacza. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenie: Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć porażeń prądem elektrycznym i ryzyka obrażeń.

1. Stosować wyłącznie w zakresie przewidzianym dla urządzenia.
2. Jeżeli wtyczka jest uszkodzona, powinna zostać naprawiona przez producenta lub wykwalifikowany personel.
3. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli zapewniono im nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4. Nie używaj odkurzacza ręcznego do odkurzania cieczy.
5. Zleć wykonanie napraw wyłącznie specjalistycznym serwisom.
6. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, gdy produkt jest uszkodzony, nie należy go rozmontowywać i próbować naprawiać. Nieprofesjonalny demontaż może prowadzić do porażeń prądem elektrycznym.
7. Nie używaj odkurzacza do zbierania cieczy, wody lub podobnych substancji ciekłych.
8. Zawsze należy trzymać odkurzacza z dala od elementów grzewczych, piekarników i innych urządzeń i powierzchni ogrzewanych.
9. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania odkurzacza na schodach.
10. Nie należy używać odkurzacza ręcznego bez założonego filtra.
12. Odkurzacza używamy tylko w pomieszczeniach. Urządzenia nie można używać na zewnątrz.
11. Nie należy zostawiać podłączonego odkurzacza bez nadzoru.
12. Należy pamiętać, że ten produkt nie jest zabawką.
13. Używaj wyłącznie akcesoriów dodatkowych zalecanych przez producenta.
14. Zawsze upewnij się, że szczeliny wentylacyjne są otwarte. Zablokowana wentylacja silnika może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
15. Zawsze przechowuj urządzenie w pomieszczeniu zamkniętym, wolnym od wilgoci, bez dostępu dla dzieci.
16. Trzymaj szczotkę ssącą odkurzacza z dala od twarzy i ciała.

Opis produktu

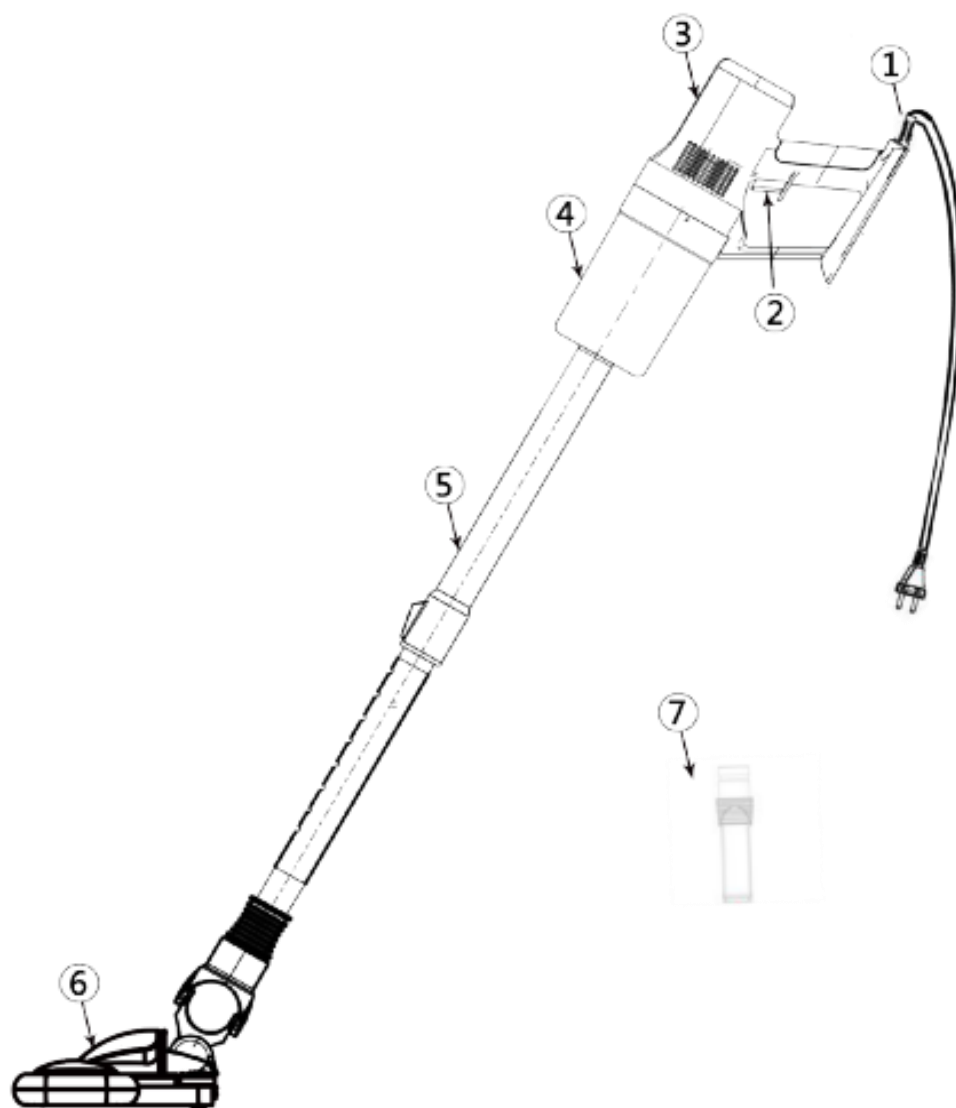

1. Przewód zasilający
2. Przycisk zasilania
3. Korpus urządzenia
4. Pojemnik na kurz
5. Rura teleskopowa
6. Szczotka podłogowa
7. 2w1 pędzel


Uwaga: Produkt może różnić się od powyższej ilustracji.

Ważne: Wyłącz odkurzacza i wyczyść go, jeśli siła ssania jest słaba lub rura ssąca jest zablokowana.

1. Trzymaj z dala od źródeł ciepła i źródeł ognia.



2. Przed zamontowaniem wtyczki utrzymuj ją w suchości.

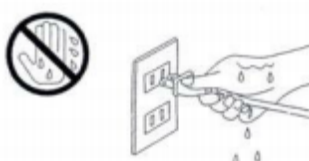

3. Przed użyciem odkurzacza usuń z odkurzanych powierzchni duże i ostre przedmioty

4. Nie ciągnij za przewód przy wyjmowaniu wtyczki.





5. Nigdy nie odkurzaj żarzącego się popiołu ani niedopałków papierosów.

6. Nie należy używać produktu przed zamontowaniem pojemnika na kurz oraz filtra.


Pierwsze uruchomienie

Uwaga: Przed wykonaniem następnego kroku upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka.


1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtr przeciwpyłowy.

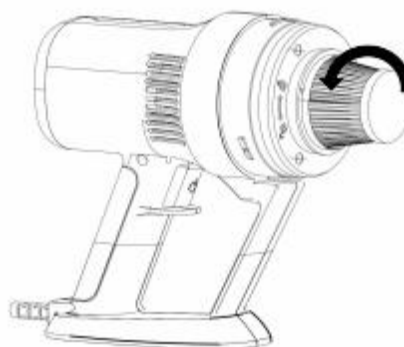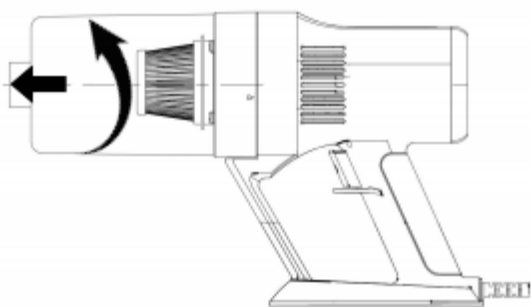

2. Opróżnij kurz.

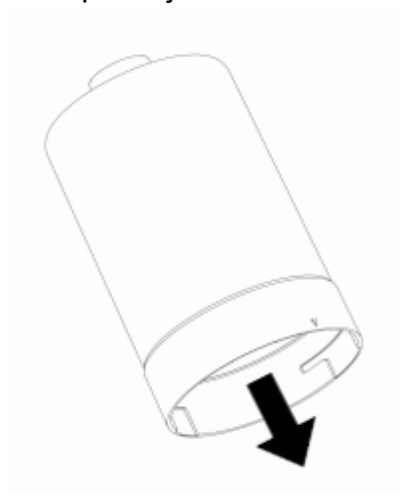

3. Podłącz szczotkę podłogową do rury teleskopowej.

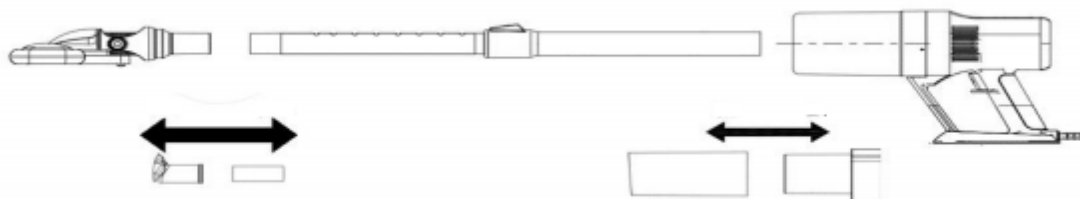

Instrukcja obsługi

Uwaga: Otwór ssący musi być cały czas otwarty i wolny od przeszkód. W przeciwnym razie silnik może się przegrzać i ulec uszkodzeniu.


Przycisk zasilania

- Naciśnij przycisk, a odkurzacz się włączy.
- Naciśnij przycisk ponownie, a odkurzacz się wyłączy.

Wyczyść pojemnik na kurz i filtr przeciwpylowy

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy opróżnić

Po użyciu opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść filtr przeciwpylowy.

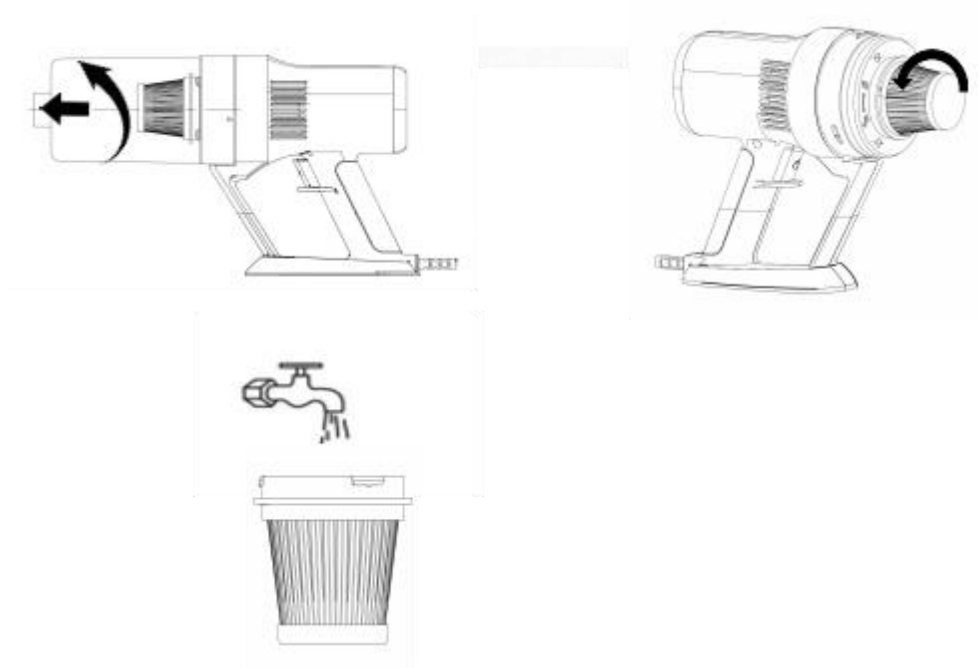

Uwaga: Nie należy myć filtra w pralce lub zmywarce.

1. Umyj filtr pod bieżącą wodą. Po umyciu zostaw na 24 godziny do wyschnięcia.
2. Nie używaj odkurzacza, jeśli nie zamontowałeś filtra.

Uwaga: Aby zapewnić najlepszą wydajność odkurzacza zaleca się wymianę filtra co trzy miesiące, lub w zależności od sposobu użytkowania.

Rozwiązywanie problemów

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW		
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	1. Czujnik zapobiegający przegrzaniu odcina zasilanie.	1. Poczekaj aż temperatura urządzenia obniży się. 2. Wyczyść filtr pojemnik na kurz.
Słaba moc ssania	1. Pełny pojemnik na kurz. 2. Zanieczyszczony filtr.	1. Opróżnij pojemnik na kurz. 2. Wyczyść filtr.
Pył wydostaje się z urządzenia	1. Pełny pojemnik na kurz. 2. Źle założony filtr. 3. Nieszczelny pojemnik na kurz.	1. Opróżnij pojemnik na kurz. 2. Popraw montaż filtra. 3. Wymień pojemnik na kurz.

Wymiana filtra

Aby zapewnić najlepszą wydajność odkurzacza zaleca się wymianę filtra co trzy miesiące, lub w zależności od sposobu użytkowania.

Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać instrukcję obsługi w wersji elektronicznej we wszystkich dostępnych wersjach językowych.





INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

Od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia.



Manta SA niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi postanowieniami tzw. dyrektyw „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej.



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1688) o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Produktów oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać ani wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu ich użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez dostarczenie go do wyznaczonego punktu, w którym niebezpieczne odpady są poddawane recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w

wydzielonych miejscach oraz prawidłowy proces odzysku przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać informacje o tym, gdzie i jak bezpiecznie pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, użytkownik powinien skontaktować się z właściwym urzędem gminy, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Uwaga!

Projekt produktu i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to w szczególności specyfikacji technicznych, oprogramowania, zdjęć i instrukcji obsługi. Niniejsza instrukcja obsługi służy jako ogólna orientacja w obsłudze produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.