



Producent : Kronos Spółka Cywilna Bartosz Ekiert, Łukasz Pieprzyk, Damian Włodarczak

www.kronos-shop.pl

Model: MER-002

Instrukcja dla użytkowników

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

- Pogo Skoczek to nie jest zabawka, to sprzęt sportowy przeznaczony do rekreacji.
- Pogo Skoczek nie jest przeznaczony do uprawiania sportów profesjonalnych, nie należy wykonywać na nim akrobacji lub tricków.
- Proszę otworzyć karton i sprawdzić czy produkt jest kompletny. Montaż i ewentualne regulacje mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Zawsze należy przestrzegać ograniczeń wiekowych i wagowych podanych w instrukcji.

WSKAZOWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU SKOCZEK POGO:

1. Zawsze używaj ochraniaczy takich jak: kask, ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie, ochraniacze na nadgarstki oraz obuwie sportowe.
2. Do korzystania z produktu POGO SKOCZEK należy wybrać odpowiednią nawierzchnię. Nawierzchnia powinna być gładka, czysta i sucha. Należy unikać stromego terenu oraz Śliskiego, zapylonego, kamienistego, mokrego podłoża lub trawy.
3. Nigdy nie używaj POGO SKOCZKA mając gołe stopy. Zawsze noś obuwie sportowe.
4. Trzymaj POGO SKOCZEK pionowo i utrzymuj równowagę przez podciąganie urządzenia w górę.
5. Nie używaj POGO SKOCZKA bez gumowego zakończenia na końcu nóżki.
6. Zwracaj uwagę na stan techniczny POGO SKOCZKA
7. Upewnij się, że inne osoby korzystające z urządzenia znają jego instrukcje obsługi.
8. Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą konserwacji produktu POGO SKOCZEK.
9. Przechowuj POGO SKOCZEK w suchym i osłoniętym miejscu. Chroń przed korozją.
10. Wybieraj miejsce w którym nie będziesz stanowił zagrożenia dla innych ludzi lub zwierząt.
11. Używanie urządzenia POGO SKOCZEK wymaga zręczności aby unikać nagłych upadków. Nie przeceniaj swoich umiejętności, bądź ostrożny.
12. Ucz się wszystkiego powoli. Gdy czujesz iż tracisz równowagę nie czekaj aż upadniesz, zejź z urządzenia i spróbuj jeszcze raz.
13. Nie używać w pobliżu pojazdów silnikowych (samochód, motor etc), ruchliwych ulic, basenów, schodów, podjazdów.
14. Nie używać wieczorem/nocą lub gdy widoczność jest ograniczona.
15. Zużyte lub uszkodzone części natychmiast wymień.
16. Niedopuszczalne są zmiany konstrukcyjne w Skoczku Pogo.
17. Tylko jedna osoba może korzystać z POGO SKOCZKA w tym samym momencie.
18. Zalecany nadzór osoby dorosłej.

Informacje dotyczące Konserwacji POGO SKOCZKA

Czyścić miękką szmatką. Nie używać rozpuszczalników ani wybielaczy do czyszczenia. Regularnie Sprawdzaj czy nie ma śladów uszkodzenia. POGO SKOCZEK został nasmarowany fabrycznie i nie wymaga dodatkowego oliwienia ani smarowania. Cienka warstwa oleju na tłoku jest rzeczą naturalną i nie należy jej ścierać.

UWAGA !


1. POGO SKOCZEK został zaprojektowany dla użytkowników powyżej 14 roku życia oraz do wagi 70 kg.
2. Sprężyna POGO SKOCZKA nie jest regulowana.
3. Sprężyna POGO SKOCZKA jest fabrycznie napięta i **potrzeba kilku odbić aby sprężyna nabrała swoich właściwości**. Początkowo sprężyna może wydawać się mało elastyczna. Nabierze odpowiednich właściwości po czasie użytkowania.
4. Sprężyna nie może być dociskana rękami lub nogami. Jeśli użytkownik nie jest w stanie korzystać ze sprzętu poprawnie, należy skorzystać z dodatkowej pomocy osoby, która stojąc obok, podtrzymuje ją. Kiedy osoba korzystająca z urządzenia skacze na drążku, druga osoba powinna go asekurować. Należy pozwolić grawitacji na opadnięcie z dół. Po dłuższym korzystaniu, użytkownik powinien nabyć wprawy i nie będzie już konieczna pomoc drugiej osoby.

Certyfikaty i oznaczenia:

Wiek Użytkownika: 14 +

Maksymalna Waga użytkownika:

- EN71-1:2014+A1:2018
- EN 71-2: 2020
- EN 71-3:2019+A1:2021
- Directive 2009/48/EC-Safety of toys

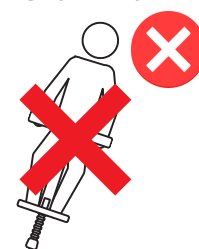



Producent : Kronos Spółka Cywilna Bartosz Ekiert, Łukasz Pieprzyk, Damian Włodarczak

www.kronos-shop.pl

Model: MER-002

Pokyny pre používateľov

UCHOVÁVAJTE SI TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Pogo Jumper nie je hračka, je to športové vybavenie určené na rekreáciu.
- Pogo Jumper nie je určený na profesionálne športy, nevykonávajte na ňom akrobáciu ani triky.
- Otvorte krabicu a skontrolujte, či je produkt kompletný. Inštaláciu a akékoľvek úpravy môžu vykonávať iba dospelé osoby.
- Vždy dodržiajte vekové a hmotnostné obmedzenia uvedené v návode.

TIPY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE PRODUKTU POGO JUMPER:

Vždy používajte ochranné pomôcky, ako je prilba, chrániče kolien, laktov, chrániče zápästia a športová obuv.

1. Pre použitie produktu POGO SKOCZEK je potrebné zvoliť vhodný povrch. Povrch by mal byť hladký, čistý a suchý. Vyhnite sa strmému terénu a šmyklavému, prašnému, skalnatému, mokrému terénu alebo tráve.
2. Nikdy nepoužívajte POGO JUMPER s bosými nohami. Vždy noste športovú obuv.
3. Držte POGO JUMPER vzpriamene a udržiajte rovnováhu vytiahnutím zariadenia nahor.
4. Nepoužívajte POGO JUMPER bez gumenej koncovky na konci nohy.
5. Venujte pozornosť technickému stavu POGO JUMPER
6. Uistite sa, že ostatní ľudia používajúci zariadenie sú oboznámení s jeho prevádzkovými pokynmi.
7. Prečítajte si prosím pokyny na údržbu produktu POGO JUMPER.
8. POGO JUMPER skladujte na suchom a chránenom mieste. Chráňte pred koróziou.
9. Vyberte si miesto, kde nebudete predstavovať hrozbu pre iných ľudí ani zvieratá.
10. Používanie zariadenia POGO JUMPER vyžaduje obratnosť, aby ste sa vyhli náhlym pádom. Nepreceňujte svoje schopnosti, buďte opatrní.
11. Učte sa všetko pomaly. Ak máte pocit, že strácate rovnováhu, nečakajte, kým spadnete, zostaňte zo zariadenia a skúste to znova.
12. Nepoužívajte v blízkosti motorových vozidiel (autá, motocykle a pod.), rušných ulíc, kúpalísk, schodísk, príjazdových ciest.
13. Nepoužívajte večer/v noci alebo pri obmedzenej viditeľnosti.
14. Opotrebované alebo poškodené diely ihneď vymeňte.
15. Štrukturálne zmeny na Pogo Jumper nie sú povolené.
16. Naraz môže POGO JUMPER používať iba jedna osoba.
17. Odporúča sa dohľad dospelého osoby.

Informácie týkajúce sa údržby POGO JUMPER

Čistite mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani bieliná. Pravidelne kontrolujte známky poškodenia. POGO SKOCZEK je namazaný z výroby a nevyžaduje dodatočné olejovanie alebo mazanie. Tenká vrstva oleja na pieste je prirodzená a nemala by sa zotierať.

POZOR !

POGO JUMPER bol navrhnutý pre používateľov starších ako 14 rokov a s hmotnosťou do 70 kg.

1. Pružina POGO JUMPER nie je nastaviteľná.
2. Pružina POGO JUMPER je predpätá a je potrebných niekoľko odskokov, aby pružina nadobudla svoje vlastnosti. Spočiatku sa pružina môže zdať nepružná. Po čase používania nadobudne zodpovedajúce vlastnosti.
3. Pružina sa nedá stlačiť rukami ani nohami. Ak používateľ nie je schopný správne používať zariadenie, mal by získať ďalšiu pomoc od niekoho, kto stojí vedľa neho, aby ho podporil. Keď osoba používajúca zariadenie vyskočí na hrazdu, iná osoba by ju mala zaistiť. Gravitačii treba nechať klesnúť. Po dlhšom používaní by sa mal užívateľ stať zručným a pomoc ďalšej osoby už nebude potrebná.

Certifikáty a označenia:

- EN71-1:2014+A1:2018
- EN 71-2:2020
- EN 71-3:2019 + A1:2021
- Smernica 2009/48/ES – Bezpečnosť hračiek




Vek používateľa: 14+



Maximálna hmotnosť používateľa:

70 kg

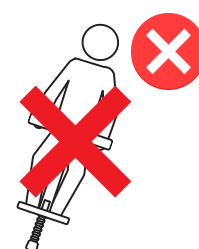



Producent : Kronos Spółka Cywilna Bartosz Ekiert, Łukasz Pieprzyk, Damian Włodarczak

www.kronos-shop.pl

Model: MER-002

Pokyny pro uživatele

USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pogo Jumper není hračka, je to sportovní vybavení určené k rekreaci.
- Pogo Jumper není určen pro profesionální sporty, neprovádějte na něm akrobacii ani triky.
- Otevřete krabici a zkontrolujte, zda je produkt kompletní. Instalaci a případné úpravy mohou provádět pouze dospělé osoby.
- Vždy dodržujte věková a váhová omezení uvedená v návodu.

TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU POGO JUMPER:

Vždy používejte ochranné pomůcky, jako je helma, chrániče kolen, loktů, chrániče zápěstí a sportovní obuv.

1. Pro použití produktu POGO SKOCZEK je nutné zvolit vhodný povrch. Povrch by měl být hladký, čistý a suchý. Vyhýbejte se strmému terénu a kluzké, prašné, kamenité, mokré zemi nebo trávě.
2. Nikdy nepoužívejte POGO JUMPER s bosýma nohama. Vždy noste sportovní obuv.
3. Držte POGO JUMPER vzpřímeně a udržujte rovnováhu vytažením zařízení nahoru.
4. Nepoužívejte POGO JUMPER bez gumové koncovky na konci nohy.
5. Věnujte pozornost technickému stavu POGO JUMPER
6. Ujistěte se, že ostatní lidé používající zařízení jsou seznámeni s jeho provozními pokyny.
7. Přečtěte si prosím pokyny k údržbě produktu POGO JUMPER.
8. POGO JUMPER skladujte na suchém a chráněném místě. Chraňte před korozí.
9. Vyberte si místo, kde nebudete ohrožovat ostatní lidi ani zvířata.
10. Používání zařízení POGO JUMPER vyžaduje obratnost, abyste se vyhnuli náhlým pádům. Nepřeceňujte své schopnosti, buďte opatrní.
11. Učte se vše pomalu. Pokud máte pocit, že ztrácíte rovnováhu, nečekejte, až upadnete, sestupte ze zařízení a zkuste to znovu.
12. Nepoužívejte v blízkosti motorových vozidel (auta, motocykly atd.), rušných ulic, bazénů, schodišť, příjezdových cest.
13. Nepoužívejte večer/v noci nebo při omezené viditelnosti.
14. Opotřebované nebo poškozené díly okamžitě vyměňte.
15. Strukturální změny na Pogo Jumper nejsou povoleny.
16. V jednu chvíli může POGO JUMPER používat pouze jedna osoba.
17. Doporučuje se dohled dospělé osoby.

POGO JUMPER Informace o údržbě

Čistěte měkkým hadříkem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani bělidla. Pravidelně kontrolujte známky poškození. POGO SKOCZEK je mazán z výroby a nevyžaduje další mazání nebo mazání. Tenká vrstva oleje na pístu je přirozená a neměla by se otírat.

POZORNOST !

POGO JUMPER byl navržen pro uživatele starší 14 let a hmotností do 70 kg.

1. Pružina POGO JUMPERu není nastavitelná.
2. Pružina POGO JUMPER je předepnuta a je potřeba několik odskoků, aby pružina získala své vlastnosti. Zpočátku se pružina může zdát nepružná. Časem používání získá odpovídající vlastnosti.
3. Pružinu nelze stlačit rukama ani nohama. Pokud uživatel není schopen zařízení správně používat, měl by získat další pomoc od někoho, kdo stojí vedle něj, aby ho podpořil. Když osoba používající zařízení skočí na tyč, měla by ji zajistit jiná osoba. Musíte nechat gravitaci klesnout. Po delším používání by uživatel měl být zběhlý a pomoc další osoby již nebude nutná.

Certifikáty a označení:

- EN71-1:2014+A1:2018
- EN 71-2:2020
- EN 71-3:2019+A1:2021
- Směrnice 2009/48/ES-Bezpečnost hraček




Věk uživatele: 14+



Maximální hmotnost uživatele:

70 kg

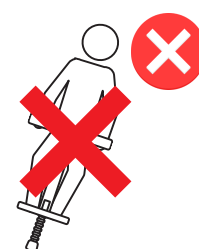



Produzent : Kronos Spółka Cywilna Bartosz Ekiert, Łukasz Pieprzyk, Damian Włodarczak

www.kronos-shop.pl

Modell: MER-002

Anleitung für Benutzer

Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf

- Pogo Jumper ist kein Spielzeug, sondern ein Sportgerät zur Freizeitgestaltung.
- Der Pogo Jumper ist nicht für den Profisport gedacht, führen Sie keine Akrobatik oder Tricks darauf aus.
- Bitte öffnen Sie den Karton und prüfen Sie, ob das Produkt vollständig ist. Der Einbau und eventuelle Anpassungen dürfen nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Beachten Sie stets die Alters- und Gewichtsbeschränkungen in der Anleitung.

TIPPS FÜR DIE RICHTIGE VERWENDUNG DES POGO JUMPER-PRODUKTS:

Verwenden Sie immer Schutzausrüstung wie Helm, Knieschützer, Ellbogenschützer, Handgelenkschützer und Sportschuhe.

1. Um das Produkt POGO SKOCZEK verwenden zu können, müssen Sie die entsprechende Oberfläche auswählen. Die Oberfläche sollte glatt, sauber und trocken sein. Vermeiden Sie steiles Gelände sowie rutschigen, staubigen, steinigen, nassen Boden oder Gras.
2. Benutzen Sie POGO JUMPER niemals barfuß. Tragen Sie immer Sportschuhe.
3. Halten Sie den POGO JUMPER aufrecht und halten Sie das Gleichgewicht, indem Sie das Gerät nach oben ziehen.
4. Benutzen Sie den POGO JUMPER nicht ohne die Gummispitze am Beinende.
5. Achten Sie auf den technischen Zustand des POGO JUMPER
6. Stellen Sie sicher, dass andere Personen, die das Gerät verwenden, mit der Bedienungsanleitung vertraut sind.
7. Bitte lesen Sie die Wartungsanweisungen für das POGO JUMPER-Produkt.
8. Lagern Sie POGO JUMPER an einem trockenen und geschützten Ort. Vor Korrosion schützen.
9. Wählen Sie einen Ort, an dem Sie keine Gefahr für andere Menschen oder Tiere darstellen.
10. Die Verwendung des POGO JUMPER-Geräts erfordert Geschicklichkeit, um plötzliche Stürze zu vermeiden. Überschätzen Sie Ihre Fähigkeiten nicht, seien Sie vorsichtig.
11. Lerne alles langsam. Wenn Sie das Gefühl haben, das Gleichgewicht zu verlieren, warten Sie nicht, bis Sie fallen, sondern steigen Sie vom Gerät ab und versuchen Sie es erneut.
12. Nicht in der Nähe von Kraftfahrzeugen (Autos, Motorrädern usw.), belebten Straßen, Schwimmbädern, Treppen oder Einfahrten verwenden.
13. Nicht abends/nachts oder bei eingeschränkter Sicht verwenden.
14. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile sofort.
15. Strukturelle Veränderungen am Pogo Jumper sind nicht zulässig.
16. Es kann jeweils nur eine Person POGO JUMPER verwenden.
17. Aufsicht durch Erwachsene empfohlen.

POGO JUMPER Wartungsinformationen

Mit einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder Bleichmittel. Überprüfen Sie regelmäßig, ob Anzeichen von Schäden vorliegen. POGO SKOCZEK ist werkseitig geschmiert und erfordert keine zusätzliche Ölung oder Schmierung. Eine dünne Ölschicht auf dem Kolben ist natürlich und sollte nicht abgerieben werden.

AUFMERKSAMKEIT !

POGO JUMPER wurde für Benutzer ab 14 Jahren und einem Gewicht von bis zu 70 kg entwickelt.

1. Die Feder des POGO JUMPER ist nicht verstellbar.
2. Die Feder des POGO JUMPER ist vorgespannt und es sind mehrere Sprünge nötig, damit die Feder ihre Eigenschaften annimmt. Zunächst mag die Feder unflexibel erscheinen. Nach einiger Zeit der Nutzung erhält es entsprechende Eigenschaften.
3. Die Feder kann nicht mit Händen oder Füßen gedrückt werden. Wenn der Benutzer nicht in der Lage ist, das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden, sollte zusätzlich eine Person hinzugezogen werden, die neben ihm steht und ihn unterstützt. Wenn die Person, die das Gerät benutzt, auf die Stange springt, sollte sie von einer anderen Person gesichert werden. Sie müssen die Schwerkraft sinken lassen. Nach längerem Gebrauch sollte der Benutzer sich damit vertraut gemacht haben und die Hilfe einer weiteren Person nicht mehr nötig sein.

Zertifikate und Kennzeichnungen:

- EN71-1:2014+A1:2018
- EN 71-2:2020
- EN 71-3:2019+A1:2021
- Richtlinie 2009/48/EG – Sicherheit von Spielzeug




Benutzeralter: 14+



Maximales Benutzergewicht:

70 kg

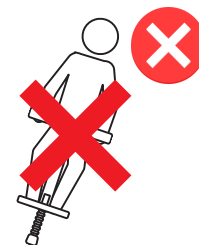



Producer : Kronos Spółka Cywilna Bartosz Ekiert, Łukasz Pieprzyk, Damian Włodarczak

www.kronos-shop.pl

Model: MER-002

User manual

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- Pogo Jumper is not a toy, it is sports equipment intended for recreation.
- The Pogo Jumper is not intended for professional sports, do not perform acrobatics or tricks on it.
- Please open the box and check if the product is complete. Assembly and any adjustments may only be performed by adults.
- Always adhere to the age and weight restrictions stated in the instructions.

TIPS FOR CORRECT USE OF THE POGO JUMPER:

Always wear protective gear such as a helmet, knee pads, elbow pads, wrist guards and sports shoes.

1. To use the POGO JUMPER product, you must select a suitable surface. The surface should be smooth, clean and dry. Avoid steep terrain and Slippery, dusty, rocky, wet ground or grass.
2. Never use POGO JUMPER with bare feet. Always wear sports shoes.
3. Hold the POGO JUMPER vertically and maintain your balance by pulling the device upwards.
4. Do not use the POGO JUMPER without the rubber tip on the end of the leg.
5. Pay attention to the technical condition of the POGO JUMPER
6. Make sure other people using the device are familiar with its operating instructions.
7. Please refer to the POGO JUMPER maintenance instructions.
8. Store POGO JUMPER in a dry and sheltered place. Protect from corrosion.
9. Choose a place where you will not pose a threat to other people or animals.
10. Using the POGO JUMPER device requires dexterity to avoid sudden falls. Do not overestimate your skills, be careful.
11. Learn everything slowly. When you feel like you're losing your balance, don't wait until you fall, get off the device and try again.
12. Do not use near motor vehicles (cars, motorcycles, etc.), busy streets, swimming pools, stairs, driveways.
13. Do not use in the evening/night or when visibility is limited.
14. Replace worn or damaged parts immediately.
15. No design changes to the Pogo Jumper are permitted.
16. Only one person may use the POGO JUMPER at a time.
17. Adult supervision recommended.

POGO JUMPER Maintenance Information

Clean with a soft cloth. Do not use solvents or bleaches for cleaning. Regularly check for signs of damage. POGO JUMPER has been factory lubricated and does not require additional oiling or greasing. A thin layer of oil on the piston is a natural thing and should not be wiped off.

ATTENTION !

POGO JUMPER is designed for users over 14 years of age and up to 70 kg in weight.

1. The POGO JUMPER spring is not adjustable.
2. The POGO JUMPER spring is factory-tensioned and requires several bounces for the spring to gain its properties. At first, the spring may seem inflexible. It will gain the right properties after some time of use.
3. The spring cannot be pressed with hands or feet. If the user is unable to use the equipment correctly, additional help should be obtained from a person standing next to them to support them. When the user jumps on the bar, a second person should belay them. Gravity should be allowed to fall down. After prolonged use, the user should become skilled and the help of a second person will no longer be necessary.

Certificates and markings:

- EN71-1:2014+A1:2018
- EN 71-2: 2020
- EN 71-3:2019+A1:2021
- Directive 2009/48/EC-Safety of toys



User Age: 14 +



Maximum User Weight:

70 kg

