

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ELECTRIC HYDRAULIC JACK (KITS)

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

ELECTRIC HYDRAULIC JACK (KITS)

MODEL: TY-01LEJ



<Picture Only For Reference >

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.



FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	BATTERY DISPOSAL To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life, laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

SAFETY WARNING



- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- The material of the cover is plastic, which is easy to break, please handle it with care when using. Then if carrying it, please with the handle, NOT lifting the piston rod.
- Do not work for long time, when not using, please cut off the power.
- Avoid the machine dropping into the water and using in the bad condition.
- Check the power to match well with 12V Car Cigarette Lighter before using.
- Take notice of the smooth floor and loading capacity when using, also pay attention to finding the exact loading position of the car before the operation of lifting.
- Do not overload when using the machine, make sure to keep upright with the lifting car at the same time, never operate it aslant.
- Do not pull the power cable casually when using, avoid the cable broken or short circuit.
- Make sure the car park in one side and close the engine before using.

- In the process of using the machine, ensure the operator stay with it all time, in case the operator have to leave for a short while, please shutoff the machine first.
- The machine adopts the power of precise hydraulic oil, please keep the adequate ventilation, avoid doing it in the environment of high temperature and rather low temperature, while the suitable temperature should be from 0℃ to 50℃.
- It can only be used for car maintenance, not for other purposes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING FOR USE

- It can only be used for car maintenance, not for other purposes.
- The maximum loading car weight is 5t !
- Only suitable for lifting on horizontal hard surfaces.

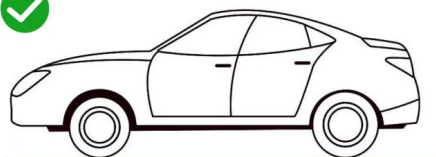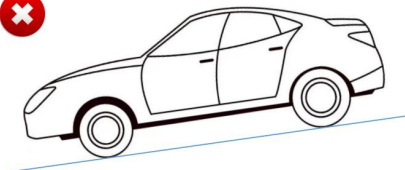

- You can only lift one wheel at a time.

Product Introduction



Chart 1		
No.	Name	Function description
1	Control panel	See chart 2 for illustration
2	Protective Pad	Lin the protective pad
3	Adjusting screw	Adjust the distance of the piston rod and automobile chassis
4	Piston rod	For lifting
5	Top light	Illumination for chassis

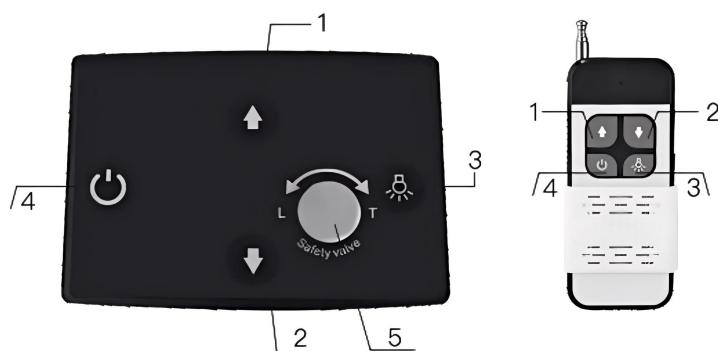


Chart 2		
No.	Name	Function description
1	Rising switch	 UP
2	Down switch	 DOWN
3	Light	 Night lighting
4	Power switch	 Press the power to turn on and the indicator lights up
5	Relief valve	Open and manually lower the ejector lever with the inner hexagon tool

The Jack Function:

- (1) Stop the car, tension the car brake.
- (2) Fully charge the lithium battery and insert it into the jack.
- (3) Put the jack in the side of car tyre, and ensure the centre of piston rod to align the loading part of automobile chassis, then rotate the adjusting screw to make it close to the automobile chassis as far as possible.
- (4) Press the power button “  ” and then press “  ”, the jack will start to work, till the distance between the car tyre and the floor is about 5cm, reset any switch and the jack will disconnected, the machine would lock automatically and wouldn't fall.

CAUTION: When the jack needs to stop in the work, it must be reset “  ” or “  ” switch, and the jack will stop.

- (5) After changing the tyre, press the power button “  ” and then press switch “  ”, the jack would start to fall in a constant rate.
- (6) Finish all, please collect the tools in the box.
- (7) The use method of remote control is consistent with the use method of control panel. Example (4)(5)

Warning

1. Be sure to use the 18V lithium battery specified by the manufacturer.
2. Fully charge the battery before using it to avoid device failure due to insufficient current output use.
3. Do not use other batteries. Do not remove or modify batteries.
4. Equipment failure caused by the above behaviors is no longer guaranteed.

Environmental protection

Disposal of waste

In order to respond to environmental protection, the damaged machinery accessories and packaging materials must be classified in detail Class to facilitate recycling. In order to facilitate recycling, all plastic parts are marked with material Knowledge.

⚠ Supplementary safety rules for battery packs

1. Before doing any work (e.g. changing tools, checking. Maintenance. Handling, storage, etc.) are necessary Place the reverse switch slider (switch lock) and remove the battery pack.
2. Check whether the battery pack is properly installed before using the machine.
3. It is normal for the battery pack to get a little hot during charging.
4. Do not charge the damaged battery pack.
5. After charging, please cut off the power supply first, and then remove the battery pack from the charger. Not for a long time The battery pack is placed in the charger.
6. Do not plug the charged battery pack into the charger when the machine is not in use.
7. Do not try to disassemble the battery pack. When maintenance or repair is required, turn it over to a professional Repair personnel. improper assembly can create an electric shock or fire hazard.
8. Do not short-circuit the battery pack.
9. Do not throw the battery pack into the fire, which may cause explosion risk.
10. Do not drop, shake or hit the battery pack.
11. Do not use the battery pack as a coconut head; knocking it can cause an accidental short circuit, fire or even explosion.
12. Battery pack must be away from heat or flame! Do not place the battery pack on the heater or let it was exposed to intense sunlight and was too hot to explode.
13. The workplace must be well ventilated. Batteries not used in accordance with regulations or damaged The poisonous gas emitted by the bag can cause personal injury.
14. The battery pack may leak when the temperature is too high or the battery pack is overused. if Please clean these parts and replace the contaminated parts if necessary No longer usable. If you accidentally stick a leak to your skin wash it with soap first, then lemon Juice. Vinegar for cleaning; in case of contact with eyes, wash with water and go to hospital immediately Check treatment. The liquid spilled from the battery pack can corrode or burn.
15. The battery pack should be protected from moisture and mildew. Do not get wet or wet.
16. If the battery is not used for a long time, please charge and discharge it once

every 2 months and recharge it again.

17. The ambient temperature of the battery pack is 0-45°C. Battery pack storage ring If the ambient temperature is too high or too low, the battery pack capacity is affected.

18. Battery pack is lithium ion active material, lithium ion activity is inconsistent at different temperatures, and the use time is long in winter Will be shortened.

19. Keep the battery pack away from other metal objects such as paper, coins, keys, nails, and screws or other small metal parts, because metal objects can cause the battery pack to be electrically connected. When the battery pack shorts, it will cause sparks, scalds or explosive fires.

20. Do not discard the battery pack in household garbage, flames or water.

21. Please collect damaged battery packs and send them to a recycling center for disposal or environmental protection required manner of handling.

22. Do not charge the battery when the indoor temperature is lower than 5°C.

23. When room temperature is lower than 0°C, the battery would not charge.

24. When charging, do not place the battery pack charger on the bed sofa and other flammable objects.

Instructions for battery and charger

⚠ CAUTIONS

When installing or removing the battery pack, place the reversing lever in a central position so that the switch is locked external trigger switch, causing safety problems.

The battery pack is only partially charged when delivered. in order to ensure it can maximize the battery's power for the first time the battery pack must be fully charged in the charger before use.



Power indicator

1. Install the battery pack

As shown in the following figure, ensure that the battery pack is properly inserted
Until a "click" is heard, indicating that the battery pack is firmly installed on the machine.

Avoid force when inserting the battery pack To enter by striking violently or with the aid of other objects.

- **Note: Only the specified battery pack can be used. Using battery packs of other brands has caused battery explosion and damage to the machine. More serious can cause personal injury and property damage.**

2. Remove the battery pack,the battery pack is under the handle of the machine
press the battery pack button, and then pull out the battery pack forcefully.

- **Note: Do not force to pull the battery pack out.**



Install



remove

Battery charging method

The battery pack can only be charged using the accompanying charging adapter.
The performance and specifications of the product are listed in the following table.

Adapter Input	AC110V-240V 50/60Hz
Jack rating	DC21V 1000mA

Battery pack fault inspection

The charger can be used to detect a certain fault caused by battery pack which can be judged by the status of the red or green indicators. In case of malfunction, reinsert the battery pack into the charger. If the malfunction still exists, use another battery pack instead. If new battery pack can be normally charged, indicating that the original battery pack has been damaged. If the new battery pack shows the same fault indication, indicating that the charger maybe damaged, overhauling is required.

Jack Specification

Battery Voltage	DC18.5V
Max Load	1.8t
Normal Lifting Range	160-365mm
Higher Lifting Range	160-450mm



Fault Diagnosis

1. Check whether the battery has enough power. Press the battery indicator switch, if all the indicators are on, it means that the battery is sufficient, if all the indicators are not on or only one indicator is on, please charge the battery first.

2. Before jack work, need to press the “” button, and the jack indicator light is on, and the jack enters the working state.

3. Whether the remote control is powered, whether the remote control is close enough (no more than 5m).

The piston rod couldn't be risen

- Confirm whether starting the motor.
- Check whether the lowest temperature is within the range of suitable temperature for this product ($-15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$), if not, please preheating the jack first, making the hydraulic oil thaw, then using it.
- Not using for long time maybe cause the oil is not smooth, please first press “Down” switch for starting one minute, then press “Up” switch.

The Jack piston rod couldn't be fallen

- a). Confirm whether starting the motor.
- b). Not using for long time maybe cause the oil is not smooth, please first press "Up" switch for starting five seconds ,then press "Down" switch.

After trying the above measures, the jack piston rod can not be dropped, remove the head of safety valve (See Chart 2, point 5), loose the safety valve with six-angle spanner(rotate about half circle by anticlockwise) till the piston rod falls to the prior position, then tightening it.

Warning

When loosening the safety valve, be sure to pay attention to the car tire has been completely replaced, and to slowly loosen counterclockwise and avoid too fast, always pay attention to the car down, to avoid being pressured by the car.



List of kit

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Electric jack *1 | 7. Glove *1 pair |
| 2. Electric wrench *1 | 8. Toolbox *1 |
| 3. Battery pack *2 | 9. Hex wrench *1 |
| 4. Remote Control *1 | 10. Battery port cover *2 |
| 5. Sleeves *2 | 11. Manual *1 |
| 6. Adapter *1 | |



3. Select appropriate sleeve on the square shaft of wrench. The sleeve shall align the screw as much as possible. Pressing “L” on the left is to loosen the screw, while pressing “T” on the right is to tighten the screw.

(Do the reverse for Left hand screw)



4. Each nut will be loosened after three or fourth times of “clatter” sound.

5. Press right side of switch (with mark “T”) to tighten nuts, it will be tight enough after three or fourth times of “clatter” sound.

Switch operation

To start the machine, what needs to be done is to press down the switch button. The rotating speed of the machine increases with the increases of the pressure pressing the button, releasing the switch, then the machine stops.

Note: Before the battery pack is inserted into the machine, DO inspect that whether the switch button acts normally. And after releasing, whether the button goes back to the position of OFF.

⚠ CAUTIONS

1. DO NOT operate at low speed for a long time, otherwise overheating reaction will occur inside the machine.
2. Do not use Sleeves not included in this kit.
3. The manufacturer recommends checking the tightness of the wheel nuts with a wheel brace after tightening with the impact wrench. The impact wrench is only for emergency use. Use a professional torque wrench to recheck the correct torque as soon as possible.
4. The manufacturer takes no responsibility for incorrect usage of this product and the impact wrench are only designed to loosen and tighten car wheel nuts.

Structural of the electric impact wrench



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CRIC HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE (KITS)

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

ÉLECTRIQUE HYDRAULIQUE

CRIC (KITS)

MODÈLE : TY-01LEJ



<Image uniquement pour référence>

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent provoquer des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

Informations FCC :

ATTENTION : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est sous réserve des deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit ne sont pas expressément approuvés par la partie. Responsable de la conformité pourrait annuler le l'autorité de l'utilisateur pour utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 de la FCC Règles, ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut

provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, là

Il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un endroit particulier.

installation. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou

réception télévisée, qui peut être déterminée en tournant le produit

éteint et allumé, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en

une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui à auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.



	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqué de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques
	ÉLIMINATION DE LA BATTERIE Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à l'issue de ce durée de vie du produit, lois traitant des déchets électriques et électroniques Équipement (DEEE) et la directive sur les déchets de batteries vous obligent à jetez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé afin de retirer les piles et pour un recyclage approprié. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et élimination en toute sécurité dans votre région.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Évitez que les enfants utilisent le produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne permettez pas les enfants à jouer.

Le matériau du couvercle est en plastique, facile à casser, veuillez le manipuler avec précaution lors de l'utilisation. Ensuite, si vous le portez, veuillez utiliser la poignée, et NE PAS soulever le tige de piston.

Ne travaillez pas pendant une longue période. Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez couper l'alimentation. Évitez que la machine ne tombe dans l'eau et ne soit utilisée dans de mauvaises conditions.

Vérifiez que l'alimentation correspond bien à l'allume-cigare de voiture 12 V avant utilisation. Faites attention au sol lisse et à la capacité de chargement lors de l'utilisation, payez également attention à trouver la position exacte de chargement de la voiture avant l'opération de levage.

Ne surchargez pas lorsque vous utilisez la machine, assurez-vous de rester debout avec le soulever la voiture en même temps, ne jamais la faire fonctionner en biais.

Ne tirez pas sur le câble d'alimentation avec désinvolture lors de l'utilisation, évitez que le câble ne soit cassé ou court-circuit.

Assurez-vous que le parking est d'un côté et fermez le moteur avant utilisation.

Lors du processus d'utilisation de la machine, assurez-vous que l'opérateur reste avec elle à tout moment, Dans le cas où l'opérateur doit s'absenter pendant une courte période, veuillez d'abord éteindre la machine.



La machine adopte la puissance d'une huile hydraulique précise, veuillez garder le ventilation adéquate, évitez de le faire dans un environnement à haute température et température plutôt basse, tandis que la température appropriée doit être comprise entre 0 et 50 . Il ne peut être utilisé que pour l'entretien de la voiture, pas à d'autres fins.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT D'UTILISATION

Il ne peut être utilisé que pour l'entretien de la voiture, pas à d'autres fins. Le poids maximum de la voiture de chargement est de 5 t !

Convient uniquement au levage sur des surfaces dures horizontales.

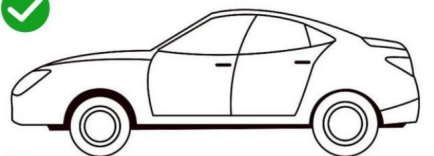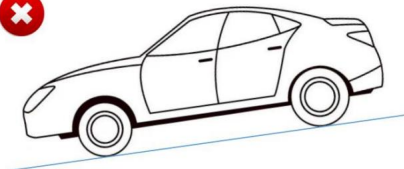


Vous ne pouvez soulever qu'une seule roue à la fois.

Présentation du produit



Graphique 1		
Non.	Nom	Description de la fonction
1	Panneau de contrôle	Voir le tableau 2 pour illustration
2	Coussin de protection	Lin le coussinet de protection
3	Vis de réglage	Ajustez la distance de la tige de piston et châssis automobile
4	Tige de piston	Pour le levage
5	Lumière supérieure	Éclairage pour châssis

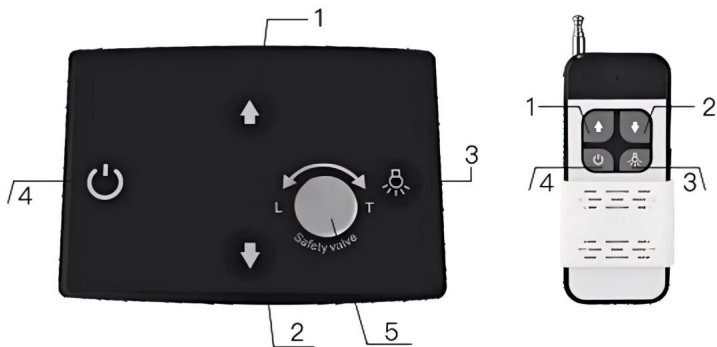

Graphique 2		
Non.	Nom	Description de la fonction
1	Interrupteur montant	 EN HAUT
2	Interrupteur vers le bas	 VERS LE BAS
3	Lumière	 Éclairage de nuit
4	Interrupteur d'alimentation	 Appuyez sur l'alimentation pour allumer et le le voyant s'allume
5	Soupape de décharge	Ouvrir et abaisser manuellement l'éjecteur levier avec l'outil à six pans intérieurs

La fonction Jack :

- (1) Arrêtez la voiture, serrez le frein de la voiture.
- (2) Chargez complètement la batterie au lithium et insérez-la dans la prise.
- (3) Placez le cric sur le côté du pneu de la voiture et assurez-vous que le centre de la tige de piston est aligné.

La partie de chargement du châssis de l'automobile, puis tournez la vis de réglage pour la rendre aussi près que possible du châssis de l'automobile.

- "  " puis appuyez sur "  ", la prise commencera à Travailler, jusqu'à ce que la distance entre le pneu de la voiture et le sol soit d'environ 5 cm, réinitialisez tout interrupteur et la prise sera déconnectée, la machine se verrouille automatiquement et ne tomberait pas.

ATTENTION : Lorsque le cric doit s'arrêter pendant le travail, il doit être réinitialisé

ou "  ", et la prise s'arrêtera.

- "  " puis appuyez sur l'interrupteur "  », le cric commencerait à tomber à un rythme constant.

- (6) Terminez le tout, veuillez récupérer les outils dans la boîte.

- (7) La méthode d'utilisation de la télécommande est cohérente avec la méthode d'utilisation du contrôle panneau. Exemple (4)(5)



Avertissement

1. Assurez-vous d'utiliser la batterie au lithium 18 V spécifiée par le fabricant.
2. Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser pour éviter une panne de l'appareil due à une insuffisance utilisation de la sortie actuelle.
3. N'utilisez pas d'autres piles. Ne retirez pas et ne modifiez pas les piles.
4. Les pannes d'équipement causées par les comportements ci-dessus ne sont plus garanties.

Protection de l'environnement

Élimination des déchets

Afin de répondre à la protection de l'environnement, les machines endommagées les accessoires et les matériaux d'emballage doivent être classés en classe détaillée pour faciliter recyclage. Afin de faciliter le recyclage, toutes les pièces en plastique sont marquées du matériau Connaissance.

Règles de sécurité supplémentaires pour les packs de batteries

1. Avant d'effectuer tout travail (par exemple changement d'outils, contrôle. Entretien. Manipulation, stockage, etc.) sont nécessaires Placez le curseur de l'interrupteur de marche arrière (verrouillage de l'interrupteur) et retirez la batterie.
2. Vérifiez si la batterie est correctement installée avant d'utiliser la machine.
3. Il est normal que la batterie devienne un peu chaude pendant la charge.
4. Ne chargez pas la batterie endommagée.
5. Après le chargement, veuillez d'abord couper l'alimentation électrique, puis retirer la batterie. pack du chargeur. Pas pendant longtemps La batterie est placée dans le chargeur.
6. Ne branchez pas la batterie chargée au chargeur lorsque la machine n'est pas utilisé.
7. N'essayez pas de démonter la batterie. Lorsque l'entretien ou la réparation est requis, confiez-le à un personnel de réparation professionnel. un mauvais assemblage peut créer un choc électrique ou un risque d'incendie.
8. Ne court-circuitez pas la batterie.
9. Ne jetez pas la batterie dans le feu, car cela pourrait entraîner un risque d'explosion.
10. Ne laissez pas tomber, ne secouez pas et ne frappez pas la batterie.
11. N'utilisez pas la batterie comme tête de noix de coco ; le frapper peut provoquer un court-circuit accidentel, incendie ou même explosion.
12. La batterie doit être éloignée de la chaleur ou de la lumière ! Ne placez pas la batterie sur le radiateur ou laissé exposé à un soleil intense et trop chaud pour exploser.
13. Le lieu de travail doit être bien ventilé. Piles non utilisées conformément aux réglementations ou endommagés. Le gaz toxique émis par le sac peut provoquer blessure personnelle.
14. La batterie peut fuir lorsque la température est trop élevée ou que la batterie le pack est surutilisé. si Veuillez nettoyer ces pièces et remplacer les pièces contaminées si nécessaire N'est plus utilisable. Si vous collez accidentellement une fuite sur votre peau, lavez-la avec du savon d'abord, puis du jus de citron. Vinaigre pour le nettoyage; en cas de contact avec les yeux, laver à l'eau et se rendre immédiatement à l'hôpital. Vérifier le traitement. Le liquide s'est répandu de la batterie peut se corroder ou brûler.
15. La batterie doit être protégée de l'humidité et de la moisissure. Ne recevez pas mouillé ou mouillé.
16. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger et la décharger une fois

tous les 2 mois et rechargez-le à nouveau.

17. La température ambiante de la batterie est de 0 à 45 °C. Stockage de la batterie

anneau Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, la capacité de la batterie est affectée.

18. La batterie est constituée d'un matériau actif au lithium-ion, l'activité du lithium-ion est incohérente à différentes températures et la durée d'utilisation est longue en hiver. Sera raccourcie.

19. Gardez la batterie éloignée d'autres objets métalliques tels que du papier, des pièces de monnaie, des clés, des clous et des vis ou d'autres petites pièces métalliques, car les objets métalliques peut entraîner la connexion électrique de la batterie. Lorsque la batterie courts-circuits, cela provoquerait des étincelles, des brûlures ou des incendies explosifs.

20. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, les flammes ou l'eau.

21. Veuillez collecter les batteries endommagées et les envoyer à un centre de recyclage pour manière requise pour l'élimination ou la protection de l'environnement.

22. Ne chargez pas la batterie lorsque la température intérieure est inférieure à 5 °C.

23. Lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C, la batterie ne se charge pas.

24. Lors du chargement, ne placez pas le chargeur de batterie sur le canapé-lit et d'autres objets inflammables.

Instructions pour la batterie et le chargeur

PRÉCAUTIONS

Lors de l'installation ou du retrait de la batterie, placez le levier d'inversion dans un emplacement central. position de sorte que l'interrupteur soit verrouillé, interrupteur à gâchette externe, assurant la sécurité problèmes.

La batterie n'est que partiellement chargée à la livraison. afin de s'assurer qu'il peut maximiser la puissance de la batterie pour la première fois, la batterie doit être complètement chargé dans le chargeur avant utilisation.



Indicateur d'alimentation

1. Installez la batterie

Comme le montre la figure suivante, assurez-vous que la batterie est correctement insérée
Jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre, indiquant que la batterie est fermement installée sur le machine.

Eviter de forcer lors de l'insertion de la batterie Pour entrer en frappant violemment ou avec le l'aide d'autres objets.

Remarque : Seule la batterie spécifiée peut être utilisée. Utilisation de batteries d'autres marques a provoqué une explosion de la batterie et des dommages à la machine.

Des dommages plus graves peuvent entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels.

2. Retirez la batterie, la batterie se trouve sous la poignée de la machine.

appuyez sur le bouton de la batterie, puis retirez la batterie avec force. Remarque : Ne forcez pas pour retirer la batterie.



Installer



retirer

Méthode de chargement de la batterie

La batterie ne peut être chargée qu'à l'aide de l'adaptateur de charge fourni.

Les performances et les spécifications du produit sont répertoriées dans le tableau suivant.

Entrée adaptateur	AC110V-240V 50/60Hz
Note de Jack	DC21V 1000mA

Inspection des défauts du bloc de batterie

Le chargeur peut être utilisé pour détecter un certain défaut causé par le bloc-batterie qui peut être jugé par l'état des indicateurs rouges ou verts. En cas de dysfonctionnement, réinsérez la batterie dans le chargeur. Si le dysfonctionnement persiste, utilisez un autre batterie à la place. Si la nouvelle batterie peut être chargée normalement, ce qui indique que la batterie d'origine a été endommagée. Si la nouvelle batterie affiche le même indication de défaut, indiquant que le chargeur peut être endommagé, une révision est requis.

Spécification du cric

Tension de la batterie	DC18.5V
Charge maximale	1,8t
Plage de levage normale	160-365 mm
Plage de levage plus élevée	160-450mm



Diagnostic des pannes

1. Vérifiez si la batterie est suffisamment chargée. Appuyez sur l'interrupteur indicateur de batterie, si tous les voyants sont allumés, cela signifie que la batterie est suffisante, si tous les voyants ne sont pas allumés ou qu'un seul indicateur est allumé, veuillez d'abord charger la batterie.
2. Avant le travail du cric, vous devez appuyer sur "  » bouton, et le voyant jack est allumé, le bouton et le cric entre en état de fonctionnement.
3. Si la télécommande est alimentée, si la télécommande est proche suffisant (pas plus de 5 m).

La tige de piston n'a pas pu être relevée

un). Confirmez si vous démarrez le moteur. b).

Vérifiez si la température la plus basse se situe dans la plage appropriée

Température pour ce produit (-15 ~ 50), sinon, veuillez d'abord préchauffer le cric, faire décongeler l'huile hydraulique, puis l'utiliser. c). Ne pas utiliser

pendant une longue période, peut-être parce que l'huile n'est pas lisse, veuillez d'abord appuyer Interrupteur « Down » pour démarrer une minute, puis appuyez sur l'interrupteur « Up ».

La tige du piston du Jack n'a pas pu tomber a). Confirmez si

vous démarrez le moteur. b). Ne pas utiliser

pendant une longue période peut-être parce que l'huile n'est pas lisse, veuillez d'abord appuyer sur l'interrupteur « Up » pour démarrer cinq secondes, puis appuyer sur l'interrupteur « Down ».

Après avoir essayé les mesures ci-dessus, la tige du piston du vérin ne peut pas tomber, retirez la tête de la soupape de sécurité (voir tableau 2, point 5), desserrez la soupape de sécurité avec une clé à six angles (tournez d'environ un demi-cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que le piston la tige tombe dans la position précédente, puis on la serre.



Avertissement

Lorsque vous desserrez la soupape de sécurité, assurez-vous de faire attention au pneu de la voiture qui a été complètement remplacé, et pour desserrer lentement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et éviter trop vite, faites toujours attention à la voiture vers le bas, pour éviter d'être sous pression par la voiture.



Liste des kits

1. Cric électrique *1 2.

Clé électrique *1 3. Batterie

*2 4. Télécommande *1

5. Manches *2

6. Adaptateur *1

7. Gant *1 paire 8.

Boîte à outils *1

9. Clé hexagonale * 1

10. Couvercle du port de la
batterie *2 11. Manuel *1



Clé électrique

Opération

1. Installez la batterie.

Comme le montre la figure suivante, assurez-vous que la batterie est correctement insérée. Jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre, indiquant que la batterie est fermement installée sur la machine.

Eviter de forcer lors de l'insertion de la batterie. Pour entrer en frappant violemment ou avec le l'aide d'autres objets.

Remarque : Seule la batterie spécifiée peut être utilisée. Utilisation de batteries d'autres marques a provoqué une explosion de la batterie et des dommages à la machine.

Des dommages plus graves peuvent entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels.

2. Retirez la batterie, la batterie se trouve sous la poignée de la machine.

appuyez sur le bouton de la batterie, puis retirez la batterie avec force. Remarque : Ne forcez pas pour retirer la batterie.



3. Sélectionnez le manchon approprié sur l'arbre carré de la clé. Le manchon doit être aligné la vis autant que possible. Appuyer sur « L » à gauche pour desserrer la vis, tandis que appuyer sur « T » à droite consiste à serrer la vis.

(Faites l'inverse pour la vis de gauche)



4. Chaque écrou sera desserré après trois ou quatrièmes bruits de « claquement ».

5. Appuyez sur le côté droit de l'interrupteur (avec la marque « T ») pour serrer les écrous, ils seront suffisamment serrés. après trois ou quatrièmes fois de « cliquetis ».

Fonctionnement du commutateur

Pour démarrer la machine, il faut appuyer sur le bouton de l'interrupteur.

La vitesse de rotation de la machine augmente avec l'augmentation de la pression en appuyant sur le bouton, en relâchant l'interrupteur, puis la machine s'arrête.

Remarque : Avant d'insérer la batterie dans la machine, vérifiez que si le bouton de commutation agit normalement. Et après la libération, si le Le bouton revient à la position OFF.



PRÉCAUTIONS

1. NE PAS faire fonctionner à basse vitesse pendant une longue période, sinon une réaction de surchauffe se produira à l'intérieur de la machine.
2. N'utilisez pas de manchons non inclus dans ce kit.
3. Le fabricant recommande de vérifier le serrage des écrous de roue avec une clé démonte-roue après avoir serré avec la clé à chocs. La clé à chocs est uniquement destinée à une utilisation d'urgence. Utilisez une clé dynamométrique professionnelle pour revérifier le couple correct dès que possible.
4. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ce produit et la clé à chocs est uniquement conçue pour desserrer et serrer les écrous de roue de voiture.

Structure de la clé à chocs électrique



1. Manche
2. Arbre carré 3. Moteur
4. Trou d'émission de chaleur
5. Lumière LED
6. Interrupteur
7. Batterie amovible 8. Levier de marche arrière

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE HYDRAULISCHE WAGENHEBER (KITS)

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

ELEKTRISCH HYDRAULISCH

JACK (KITS)

MODELL: TY-01LEJ



<Bild nur als Referenz>

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie es in Betrieb nehmen. oder Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Gegenstände führen.
	FCC-Informationen: ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, Die für die Einhaltung verantwortliche Partei kann die Berechtigung des Benutzers zum Erlöschen bringen Bedienen Sie das Gerät! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist unter den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können. ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt werden, kann die Berechtigung des Benutzers zur Bedienung des Produkts. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Regeln, Diese Grenzen sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz bieten gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. gibt keine Garantie dafür, dass es in einem bestimmten Installation. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursacht, Fernsehempfang, der durch Drehen des Produkts festgestellt werden kann wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen. · Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen. · Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. · Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den an dem der Empfänger angeschlossen ist. · Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.

	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten
	BATTERIEENTSORGUNG Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende dieses Produktlebensdauer, Gesetze über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und die Altbatterierichtlinie verlangen von Ihnen, Entsorgen Sie dieses Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle, wo es zwecks Entnahme der Batterien und fachgerechter Wiederverwertung eingesandt. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Recycling und sichere Entsorgung dieser in Ihrer Nähe.

SICHERHEITSHINWEIS

• Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kinder zum Spielen.

• Das Material der Abdeckung besteht aus Kunststoff, der leicht zerbricht. Bitte gehen Sie damit um. mit Vorsicht bei der Verwendung. Wenn Sie es dann tragen, verwenden Sie bitte den Griff und heben Sie es NICHT an Kolbenstange.

• Arbeiten Sie nicht über einen längeren Zeitraum. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus. • Vermeiden Sie, dass die Maschine ins Wasser fällt und in schlechtem Zustand verwendet wird. • Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Stromversorgung mit dem 12-V-Zigarettenanzünder im Auto übereinstimmt. • Achten Sie bei der Verwendung auf einen glatten Boden und die Ladekapazität. Aufmerksamkeit auf die genaue Ladeposition des Autos vor dem Betrieb von

• Überlasten Sie die Maschine nicht, achten Sie darauf, dass sie aufrecht steht und Heben Sie das Auto gleichzeitig an, betreiben Sie es niemals schräg. • Ziehen Sie beim Betrieb nicht unbedacht am Netzkabel, vermeiden Sie Kabelbrüche oder Kurzschluss.

• Stellen Sie sicher, dass das Auto auf einer Seite geparkt ist und schalten Sie den Motor aus, bevor Sie es benutzen.

• Stellen Sie sicher, dass der Bediener während des Betriebs der Maschine immer bei ihr bleibt, Falls der Bediener für kurze Zeit weg muss, schalten Sie bitte zuerst die Maschine aus. • Die Maschine übernimmt die Kraft des präzisen Hydrauliköls. Bitte halten Sie das ausreichende Belüftung, vermeiden Sie es in der Umgebung mit hohen Temperaturen und eher niedrige Temperatur, während die geeignete Temperatur zwischen 0 °C und 50 °C liegen sollte. • Es kann nur zur Autowartung verwendet werden, nicht für andere Zwecke.



BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG

• Es darf nur zur Fahrzeugwartung verwendet werden, nicht für andere Zwecke.

• Das maximale Fahrzeugladegewicht beträgt 5 t!

• Nur zum Heben auf horizontalen, harten Oberflächen geeignet.

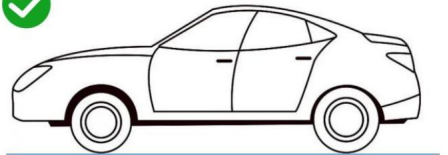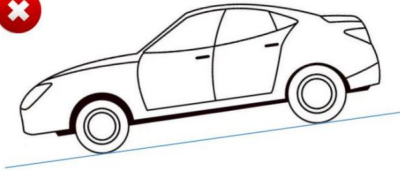

• Sie können immer nur ein Rad auf einmal anheben.

Produkteinführung



Abbildung 1		
NEIN.	Name	Funktionsbeschreibung
1	Bedienfeld	Siehe Diagramm 2 zur Veranschaulichung
2	Schutzpolster	Lin das Schutzpolster
3	Einstellschraube	Den Abstand der Kolbenstange einstellen und Automobilchassis
4	Kolbenstange	Zum Heben
5	Oberlicht	Beleuchtung für Fahrgestell

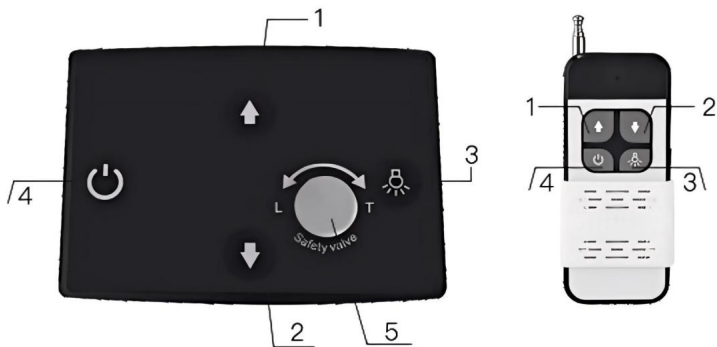


Abbildung 2		
NEIN.	Name	Funktionsbeschreibung
1	Steigender Schalter	 HOCH
2	Abwärtsschalter	 RUNTER
3	Licht	 Nachtbeleuchtung
4	Netzschalter	 Drücken Sie die Einschalttaste, um das Anzeige leuchtet
5	Überdruckventil	Öffnen und manuell absenken des Auswerfers Hebel mit dem Innensechskantwerkzeug

Die Jack-Funktion:

- (1) Den Wagen anhalten und die Bremse anziehen.
- (2) Laden Sie die Lithiumbatterie vollständig auf und stecken Sie diese in die Buchse.
- (3) Setzen Sie den Wagenheber an der Seite des Autoreifens an und achten Sie darauf, dass die Mitte der Kolbenstange der Ladeteil des Autochassis, dann drehen Sie die Einstellschraube, um es möglichst nah am Fahrzeugchassis.
- (4) Drücken Sie die Einschalttaste "  " und dann "  ", die Buchse beginnt zu arbeiten, bis der Abstand zwischen dem Autoreifen und dem Boden etwa 5 cm beträgt, setzen Sie alle Schalter und die Buchse werden getrennt, die Maschine wird automatisch verriegelt und würde nicht fallen.

ACHTUNG: Wenn der Heber während der Arbeit anhalten muss, muss er neu eingestellt werden  " oder "  " **-Schalter, und der Wagenheber stoppt.**

- (5) Nach dem Reifenwechsel den Power-Knopf drücken  " und dann den Schalter drücken  ", würde der Wagenheber mit konstanter Geschwindigkeit zu fallen beginnen.
- (6) Wenn Sie alles erledigt haben, sammeln Sie die Werkzeuge bitte in der Kiste ein.
- (7) Die Verwendungsmethode der Fernbedienung entspricht der Verwendungsmethode der Steuerung Panel. Beispiel (4)(5)

Warnung

1. Verwenden Sie unbedingt die vom Hersteller angegebene 18-V-Lithiumbatterie.
2. Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung vollständig auf, um Geräteausfälle aufgrund unzureichender Stromausgangsnutzung.
3. Verwenden Sie keine anderen Batterien. Entfernen oder verändern Sie keine Batterien.
4. Für Geräteausfälle, die durch die oben genannten Verhaltensweisen verursacht werden, besteht keine Garantie mehr.

Umweltschutz

Entsorgung von Abfällen

Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, werden die beschädigten Maschinen Zubehör und Verpackungsmaterialien müssen detailliert klassifiziert werden Klasse zur Erleichterung Recycling. Um das Recycling zu erleichtern, sind alle Kunststoffteile mit Materialkennzeichnungen versehen Wissen.

Ergänzende Sicherheitsregeln für Akkupacks

1. Bevor Sie Arbeiten (z. B. Werkzeugwechsel, Überprüfung, Wartung, Handhabung, Lagerung usw.) durchführen, müssen Sie den Rückwärtsschalter (Schaltsperr) einrasten lassen und

Entfernen Sie den Akku.

2. Überprüfen Sie vor der Verwendung der Maschine, ob der Akku richtig installiert ist.

3. Es ist normal, dass der Akku beim Laden etwas heiß wird.

4. Laden Sie den beschädigten Akku nicht auf.

5. Nach dem Laden bitte zuerst die Stromversorgung unterbrechen und dann den Akku entnehmen

Pack aus dem Ladegerät. Nicht für eine lange Zeit Der Akku wird in die

Ladegerät.

6. Stecken Sie den geladenen Akku nicht in das Ladegerät, wenn die Maschine nicht im Einsatz.

7. Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen. Wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist, Falls erforderlich, übergeben Sie es einem professionellen Reparaturpersonal. Eine unsachgemäße Montage kann Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes.

8. Schließen Sie den Akku nicht kurz.

9. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, da es zu einer Explosion kommen kann.

10. Lassen Sie den Akku nicht fallen, schütteln Sie ihn nicht und schlagen Sie ihn nicht.

11. Verwenden Sie den Akku nicht als Kokosnusskopf. Durch Schlagen kann es zu einer versehentlichen Kurzschluss, Feuer oder sogar Explosion.

12. Der Akku muss vor Hitze und Hitze geschützt werden! Legen Sie den Akku nicht auf der Heizung oder ließ es intensivem Sonnenlicht aussetzen und war zu heiß, um zu explodieren.

13. Der Arbeitsplatz muss gut belüftet sein. Batterien, die nicht gemäß den Vorschriften oder beschädigt Das von der Tasche abgegebene giftige Gas kann oder Personenschäden.

14. Der Akku kann auslaufen, wenn die Temperatur zu hoch ist oder der Akku Bitte reinigen Sie diese Teile und ersetzen Sie die verunreinigten Teile, wenn notwendig Nicht mehr verwendbar. Wenn Sie versehentlich ein Leck auf der Haut kleben, waschen Sie es zuerst mit Seife, dann mit Zitronensaft. Essig zum Reinigen; bei Kontakt mit den Augen mit Wasser auswaschen und sofort ins Krankenhaus gehen. Behandlung überprüfen. Die verschüttete Flüssigkeit vom Akkupack können korrodieren oder verbrennen.

15. Der Akku sollte vor Feuchtigkeit und Schimmel geschützt werden. Nicht in nass oder nass.

16. Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, laden und entladen Sie ihn bitte einmal

alle 2 Monate und laden Sie es erneut auf.

17. Die Umgebungstemperatur des Akkupacks beträgt 0-45 °C. Lagerung des Akkupacks
ring Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, wird die Kapazität des Akkupacks
betroffen.

18. Akkupack ist Lithium-Ionen-Aktivmaterial, Lithium-Ionen-Aktivität ist inkonsistent bei
unterschiedliche Temperaturen, und die Nutzungsdauer im Winter wird verkürzt.

19. Halten Sie den Akku von anderen Metallgegenständen wie Papier, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallteilen fern, da Metallgegenstände
kann zu einem elektrischen Kontakt des Akkupacks führen. Wenn der Akkupack
Kurzschlüsse können Funken, Verbrühungen oder explosive Brände verursachen.

20. Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll, ins offene Feuer oder ins Wasser.

21. Bitte sammeln Sie beschädigte Akkus und senden Sie diese an ein Recycling-Center für
Entsorgung oder Umweltschutz erforderliche Handhabung.

22. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn die Innentemperatur unter 5 °C liegt.

23. Wenn die Raumtemperatur unter 0 °C liegt, wird die Batterie nicht aufgeladen.

24. Legen Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht auf das Bettsofa und
andere brennbare Gegenstände.

Anleitung für Akku und Ladegerät

VORSICHT

Beim Einsetzen oder Entfernen des Akkupacks den Umlenkhebel in eine zentrale Position bringen.
Position, so dass der Schalter verriegelt ist externer Trigger-Schalter, wodurch Sicherheit
Probleme.

Der Akkupack wird nur teilweise geladen ausgeliefert. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten,
Um die Leistung des Akkus zum ersten Mal zu maximieren, muss der Akku vollständig geladen werden.
vor Gebrauch im Ladegerät aufgeladen.



Betriebsanzeige

1. Installieren Sie den Akku

Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist (siehe folgende Abbildung).

Bis ein „Klick“ zu hören ist, das anzeigt, dass der Akku fest auf dem Maschine.

Vermeiden Sie Gewalt beim Einsetzen des Akkupacks. Das Einsetzen durch heftige Schläge oder mit dem

• **Hinweis: Es darf nur der angegebene Akku verwendet werden. Bei Verwendung von Akkus von anderen Marken hat zu Batterieexplosionen und Schäden an der Maschine geführt. Schwerwiegendere Fälle können zu Personen- und Sachschäden führen.**

2. Entfernen Sie den Akku. Der Akku befindet sich unter dem Griff der Maschine drücken Sie die Akkutaste und ziehen Sie den Akku dann gewaltsam heraus. • **Hinweis: Ziehen Sie den Akku nicht mit Gewalt heraus.**



Installieren



entfernen

Batterielademethode

Das Aufladen des Akkupacks ist ausschließlich über den beiliegenden Ladeadapter möglich.

Die Leistung und Spezifikationen des Produkts sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Adaptereingang	Wechselstrom 110 V – 240 V, 50/60 Hz
Buchsenleistung	DC 21 V, 1000 mA

Überprüfung auf Batteriepackfehler

Das Ladegerät kann verwendet werden, um einen bestimmten Fehler zu erkennen, der durch den Akku verursacht wird, der kann anhand des Status der roten oder grünen Anzeigen beurteilt werden. Im Falle einer Fehlfunktion legen Sie den Akku erneut in das Ladegerät ein. Wenn die Fehlfunktion weiterhin besteht, verwenden Sie ein anderes. Wenn ein neuer Akku normal geladen werden kann, bedeutet dies, dass der Original-Akku ist beschädigt. Zeigt der neue Akku die gleiche Fehleranzeige, die darauf hinweist, dass das Ladegerät möglicherweise beschädigt ist, eine Überholung ist erforderlich.

Buchsenspezifikation

Batteriespannung	Gleichstrom 18,5 V
Maximale Belastung	1,8 t
Normaler Hubbereich 160–365 mm	
Höherer Hubbereich	160-450 mm



Fehlerdiagnose

1. Überprüfen Sie, ob die Batterie noch genügend Leistung hat. Drücken Sie den Batterieanzeigeschalter.

Wenn alle Anzeigen leuchten, bedeutet dies, dass die Batterie ausreichend ist, wenn alle Anzeigen nicht leuchten oder nur eine Anzeige leuchtet, laden Sie bitte zuerst den Akku auf.

2. Bevor der Wagenheber arbeitet, müssen Sie die Taste  Taste, und die Buchsen-Kontrollleuchte leuchtet. drücken, damit der Wagenheber in den Betriebszustand wechselt.

3. Ob die Fernbedienung mit Strom versorgt wird, ob die Fernbedienung in der Nähe ist ausreichend (nicht mehr als 5 m).

Die Kolbenstange konnte nicht angehoben werden

a). Bestätigen Sie, ob der Motor gestartet wird. b).

Überprüfen Sie, ob die niedrigste Temperatur im Bereich der geeigneten

Temperatur für dieses Produkt (-15 °C ~ 50 °C), wenn nicht, wärmen Sie den Wagenheber bitte zuerst vor, lassen Sie das Hydrauliköl auftauen und verwenden Sie ihn dann.

c). Wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden, ist das Öl möglicherweise nicht glatt. Drücken Sie bitte zuerst

Drücken Sie den Schalter „Ab“, um eine Minute lang zu starten, und drücken Sie dann den Schalter „Auf“.

Die Kolbenstange des Wagenhebers konnte nicht herunterfallen .

a). Überprüfen Sie, ob der Motor gestartet wurde. b).

Wenn der Motor längere Zeit nicht benutzt wurde, kann es sein, dass das Öl nicht glatt ist. Drücken Sie zunächst die „Auf“-Taste, um den Wagenheber fünf Sekunden lang zu starten, und drücken Sie dann die „Ab“-Taste.

Wenn die Kolbenstange des Wagenhebers nach dem Ausprobieren der oben genannten Maßnahmen nicht herunterfällt, entfernen Sie den Kopf des Sicherheitsventils (siehe Diagramm 2, Punkt 5) und lösen Sie das Sicherheitsventil mit einem Sechskantschlüssel (drehen Sie es etwa einen Halbkreis gegen den Uhrzeigersinn), bis die Kolbenstange in die vorherige Position zurückfällt. Ziehen Sie es dann fest.

Warnung

Wenn Sie das Sicherheitsventil lösen, achten Sie darauf, dass der Autoreifen vollständig ausgetauscht ist. Lösen Sie es langsam gegen den Uhrzeigersinn und vermeiden Sie ein zu schnelles Lösen. Achten Sie immer darauf, dass das Auto nach unten zeigt, damit das Auto nicht unter Druck gesetzt wird.



Liste der Ausrüstung

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Elektrischer Wagenheber *1 | 7. Handschuh *1 Paar |
| 2. Elektrischer Schraubenschlüssel *1 | 8. Werkzeugkasten *1 |
| 3. Akkupack *2 | 9. Inbusschlüssel *1 |
| 4. Fernbedienung *1 | 10. Batteriefachabdeckung *2 |
| 5. Ärmel *2 | 11. Handbuch *1 |
| 6. Adapter *1 | |



Elektrischer Schraubenschlüssel

Betrieb

1. Bauen Sie den Akku ein.

Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist (siehe folgende Abbildung).

Bis ein „Klick“ zu hören ist, das anzeigt, dass der Akku fest auf dem Maschine.

Vermeiden Sie Gewalt beim Einsetzen des Akkupacks. Das Einsetzen durch heftige Schläge oder mit dem

ý **Hinweis: Es darf nur**

der angegebene Akku verwendet werden. Bei Verwendung von Akkus

von anderen Marken hat zu Batterieexplosionen und Schäden an der Maschine geführt.

Schwerwiegendere Fälle können zu Personen- und Sachschäden führen.

2. Entfernen Sie den Akku. Der Akku befindet sich unter dem Griff der Maschine

drücken Sie die Akkutaste und ziehen Sie den Akku dann mit Gewalt heraus. ý **Hinweis: Ziehen**

Sie den Akku nicht mit Gewalt heraus.



3. Wählen Sie die passende Hülse auf dem Vierkantschaft des Schlüssels. Die Hülse muss die Schraube so weit wie möglich. Durch Drücken der Taste „L“ auf der linken Seite wird die Schraube gelöst, während Durch Drücken der Taste „T“ auf der rechten Seite wird die Schraube festgezogen.

(Bei Linksschrauben das Gleiche umgekehrt machen)



4. Jede Mutter löst sich, wenn drei- oder viermal ein „Klapper“-Geräusch zu hören ist.
5. Drücken Sie die rechte Seite des Schalters (mit der Markierung „T“), um die Muttern festzuziehen. nach drei oder vier Mal dem „Klapper“-Geräusch.

Schalterbetätigung

Um die Maschine zu starten, muss nur der Schalterknopf gedrückt werden.

Die Drehzahl der Maschine steigt mit steigendem Druck

Drücken Sie die Taste und lassen Sie den Schalter los. Dann stoppt die Maschine.

Hinweis: Bevor der Akku in die Maschine eingesetzt wird, überprüfen Sie, ob ob der Schalter normal funktioniert. Und nach dem Loslassen, ob die Die Taste geht zurück in die Position „OFF“.

VORSICHT

1. Lassen Sie die Maschine NICHT über einen längeren Zeitraum mit niedriger Geschwindigkeit laufen, da es sonst im Inneren zu einer Überhitzung kommt.
2. Verwenden Sie keine Hüllen, die nicht in diesem Kit enthalten sind.
3. Der Hersteller empfiehlt, nach dem Anziehen der Radmutter mit dem Schlagschrauber den festen Sitz mit einem Radschlüssel zu überprüfen. Der Schlagschrauber ist nur für den Notfall gedacht. Verwenden Sie so schnell wie möglich einen professionellen Drehmomentschlüssel, um das richtige Drehmoment erneut zu überprüfen.
4. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für den falschen Gebrauch dieses Produkts und der Schlagschrauber ist nur zum Lösen und Festziehen von Auto-Radmuttern vorgesehen.

Aufbau des Elektro-Schlagschraubers



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MARTINETTO IDRAULICO ELETTRICO (KIT)

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

ELETTRICO IDRAULICO

JACK (KIT)

MODELLO: TY-01LEJ



<Solo immagine per riferimento>

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTENZA: leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

Informazioni FCC:

ATTENZIONE: Variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a farlo utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare il l'autorità dell'utente di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme alla limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 della FCC Regole. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, lì non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in un particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla radio o ricezione televisiva, che può essere determinata ruotando il prodotto spento e acceso, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto assistenza.



	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti in Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali potrebbero non esserlo smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato a punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici
	SMALTIMENTO BATTERIA Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente vita del prodotto, leggi in materia di rifiuti elettrici ed elettronici Apparecchiature (RAEE) e la Direttiva sullo smaltimento delle batterie lo richiedono smaltire questo prodotto in un centro di raccolta adeguato dove sarà inviato per rimuovere le batterie e per un adeguato riciclaggio. Si prega di contattare le autorità locali per ulteriori dettagli sul riciclaggio e smaltimento sicuro di questi nella tua zona.

AVVISO DI SICUREZZA

• Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire bambini a giocare.

• Il materiale del coperchio è di plastica, facile da rompere, maneggiarlo con cura durante l'utilizzo. Quindi, se lo trasporti, per favore usa la maniglia, NON sollevarlo asta del

pistone. • Non lavorare per lungo tempo, quando non si utilizza, interrompere l'alimentazione.

• Evitare che la macchina cada in acqua e venga utilizzata in cattive condizioni. • Controllare che la potenza corrisponda bene all'accendisigari per auto da 12 V prima dell'uso. • Prestare attenzione al pavimento liscio e alla capacità di carico durante l'uso, pagare anche attenzione a trovare l'esatta posizione di carico dell'auto prima dell'operazione

sollevamento. • Non sovraccaricare quando si utilizza la macchina, assicurarsi di mantenerla in posizione verticale con sollevando l'auto contemporaneamente, non azionarla mai di

traverso. • Non tirare il cavo di alimentazione in modo casuale durante l'uso, evitare che il cavo si rompa o cortocircuito.

• Assicurarsi che il parcheggio sia su un lato e chiudere il motore prima dell'uso.

• Durante l'utilizzo della macchina, assicurarsi che l'operatore rimanga sempre con essa, dentro nel caso in cui l'operatore debba assentarsi per un breve periodo, spegnere prima la macchina. • La macchina adotta la potenza di un olio idraulico preciso, si prega di mantenerlo ventilazione adeguata, evitare di farlo in un ambiente ad alta temperatura e temperatura piuttosto bassa, mentre la temperatura adatta dovrebbe essere compresa tra 0 ° e 50 °. • Può essere utilizzato solo per la manutenzione dell'auto, non per altri scopi.



CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTENZE PER L'USO

• Può essere utilizzato solo per la manutenzione dell'auto, non per altri scopi. •

Il peso massimo dell'auto caricabile è 5 t!

• Adatto solo per il sollevamento su superfici dure orizzontali.

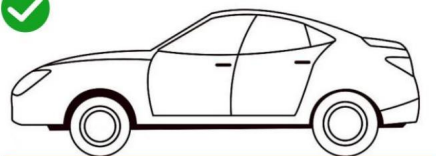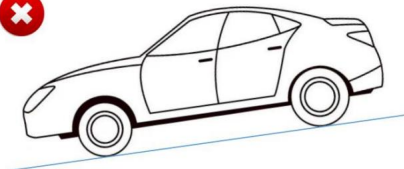

• È possibile sollevare solo una ruota alla volta.

Introduzione al prodotto



Grafico 1		
NO.	Nome	Descrizione della funzione
1	Pannello di controllo	Vedere il grafico 2 per l'illustrazione
2	Imbottitura protettiva	Foderare il cuscinetto protettivo
3	Vite di regolazione	Regolare la distanza dello stelo del pistone e telaio dell'automobile
4	Asta del pistone	Per il sollevamento
5	Luce superiore	Illuminazione per il telaio

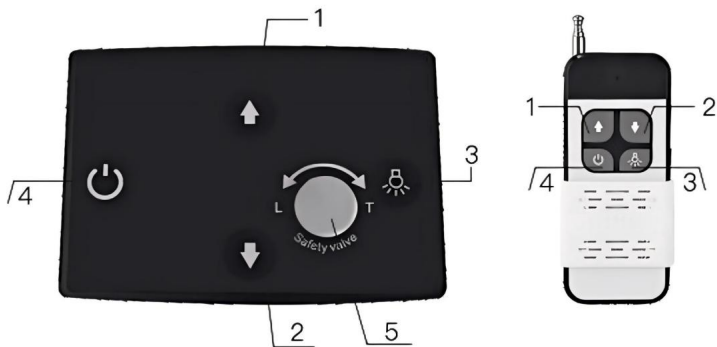


Grafico 2		
NO.	Nome	Descrizione della funzione
1	Interruttore in aumento	 SU
2	Interruttore verso il basso	 GIÙ
3	Leggero	 Illuminazione notturna
4	Interruttore di alimentazione	 Premere l'alimentazione per accendere e il l'indicatore si accende
5	Valvola di sicurezza	Aprire e abbassare manualmente l'eiettor leva con l'utensile esagonale interno

La funzione Jack:

(1) Arrestare l'auto, tendere il freno dell'auto.

(2) Caricare completamente la batteria al litio e inserirla nella presa.

(3) Posizionare il martinetto sul lato del pneumatico dell'auto e assicurarsi che il centro dello stelo del pistone sia allineato la parte di caricamento del telaio dell'automobile, quindi ruotare la vite di regolazione per fissarla vicino possibile al telaio dell'automobile.

(4) Premere il pulsante di accensione "  " e quindi premere "  ", il jack inizierà a funzionare lavorare, fino a quando la distanza tra il pneumatico dell'auto e il pavimento è di circa 5 cm, ripristinare l'eventuale interruttore e il jack si disconnetterà, la macchina si bloccherà automaticamente e non cadrebbe.

ATTENZIONE: Quando è necessario interrompere il lavoro, il martinetto deve essere ripristinato "  " O "  " e il jack si fermerà.

(5) Dopo aver cambiato il pneumatico, premere il pulsante di accensione "  " e quindi premere l'interruttore "  ", il jack inizierebbe a cadere a un ritmo costante.

(6) Finisci tutto, raccogli gli strumenti nella scatola.

(7) Il metodo di utilizzo del controllo remoto è coerente con il metodo di utilizzo del controllo pannello. Esempio (4)(5)



Avvertimento

1. Assicurarsi di utilizzare la batteria al litio da 18 V specificata dal produttore.
2. Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per evitare guasti al dispositivo dovuti a insufficienza utilizzo dell'uscita corrente.
3. Non utilizzare altre batterie. Non rimuovere o modificare le batterie.
4. Il guasto dell'apparecchiatura causato dai comportamenti di cui sopra non è più garantito.

Protezione dell'ambiente

Smaltimento dei rifiuti

Al fine di rispondere alla tutela dell'ambiente, i macchinari danneggiati accessori e materiali di imballaggio devono essere classificati in modo dettagliato Classe per facilitare riciclaggio. Per facilitare il riciclaggio, tutte le parti in plastica sono contrassegnate con il materiale Conoscenza.

Norme di sicurezza supplementari per i pacchi batteria

1. Prima di eseguire qualsiasi lavoro (ad es. cambio degli strumenti, controllo, manutenzione, movimentazione, stoccaggio, ecc.) è necessario posizionare il cursore dell'interruttore di inversione (blocco dell'interruttore) e rimuovere il pacco batteria.
2. Controllare se la batteria è installata correttamente prima di utilizzare la macchina.
3. È normale che la batteria si scaldi leggermente durante la ricarica.
4. Non caricare la batteria danneggiata.
5. Dopo la ricarica, interrompere prima l'alimentazione, quindi rimuovere la batteria pacco dal caricabatterie. Non per molto tempo La batteria è inserita nel caricabatterie.
6. Non collegare la batteria carica al caricabatterie quando la macchina non è accesa in uso.
7. Non tentare di smontare il pacco batteria. Quando la manutenzione o la riparazione è richiesto, consegnarlo a personale di riparazione professionista. un assemblaggio improprio può creare scosse elettriche o pericolo di incendio.
8. Non cortocircuitare la batteria.
9. Non gettare la batteria nel fuoco, poiché potrebbe causare rischio di esplosione.
10. Non far cadere, scuotere o colpire la batteria.
11. Non utilizzare la batteria come una testa di cocco; bussare può causare un cortocircuito accidentale, incendio o addirittura esplosione.
12. La batteria deve essere lontana da fonti di calore o da fonti di calore! Non posizionare la batteria sul riscaldatore o lasciarlo esposto alla luce solare intensa ed era troppo caldo per esplodere.
13. Il posto di lavoro deve essere ben ventilato. Le batterie non vengono utilizzate in conformità con norme o danni Il gas velenoso emesso dalla borsa può causare lesioni personali.
14. La batteria potrebbe perdere liquido quando la temperatura è troppo alta o la batteria il pacchetto è abusato. se Pulire queste parti e sostituire le parti contaminate se necessario Non più utilizzabile. Se accidentalmente si attacca una perdita alla pelle, lavarla prima con il sapone e poi con il succo di limone. Aceto per pulire; in caso di contatto con gli occhi lavare con acqua e recarsi immediatamente in ospedale Controllare il trattamento. Il liquido si è rovesciato dal pacco batteria può corrodere o bruciarsi.
15. La batteria deve essere protetta dall'umidità e dalla muffa. Non ottenere bagnato o bagnato.
16. Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo, caricarla e scaricarla una volta

ogni 2 mesi e ricaricarlo nuovamente.

17. La temperatura ambiente della batteria è compresa tra 0 e 45 °C. Stoccaggio del pacco batteria
anello Se la temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa, la capacità della batteria diminuisce
ricercato.

18. Il pacco batteria è un materiale attivo agli ioni di litio, l'attività degli ioni di litio non è coerente
temperature diverse e il tempo di utilizzo è lungo in inverno Sarà ridotto.

19. Tenere la batteria lontana da altri oggetti metallici come carta, monete, chiavi, chiodi e viti o
altre piccole parti metalliche, poiché gli oggetti metallici

può causare il collegamento elettrico della batteria. Quando la batteria
pantaloncini, si potrebbero provocare scintille, scottature o incendi esplosivi.

20. Non gettare la batteria nei rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua.

21. Raccogliere le batterie danneggiate e inviarle a un centro di riciclaggio
smaltimento o protezione ambientale necessaria modalità di manipolazione.

22. Non caricare la batteria quando la temperatura interna è inferiore a 5 °C.

23. Quando la temperatura ambiente è inferiore a 0°C, la batteria non si carica.

24. Durante la ricarica, non posizionare il caricabatteria sul divano letto o sul divano
altri oggetti infiammabili.

Istruzioni per batteria e caricabatterie



ATTENZIONE

Quando si installa o si rimuove il pacco batteria, posizionare la leva di inversione in posizione centrale
posizione in modo che l'interruttore sia bloccato dall'interruttore di attivazione esterno, garantendo sicurezza
problemi.

Al momento della consegna la batteria è carica solo parzialmente. per garantire che possa
massimizzare la potenza della batteria per la prima volta la batteria deve essere completamente carica
caricato nel caricabatterie prima dell'uso.



Indicatore di alimentazione

1. Installare la batteria

Come mostrato nella figura seguente, assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente. Fino a quando non si sente un "clic", che indica che la batteria è saldamente installata sul macchina.

Evitare di forzare l'inserimento del pacco batteria. Per inserirlo colpendo violentemente o con il aiuto di altri oggetti. ÿ

Nota: è possibile utilizzare solo la batteria specificata. Utilizzo di pacchi batteria di altre marche ha causato l'esplosione della batteria e danni alla macchina. Più gravi possono causare lesioni personali e danni materiali.

2. Rimuovere la batteria, la batteria si trova sotto la maniglia della macchina premere il pulsante del pacco batteria, quindi estrarre con forza il pacco batteria. ÿ

Nota: non forzare l'estrazione della batteria.



Installare



rimuovere

Metodo di ricarica della batteria

La batteria può essere caricata solo utilizzando l'adattatore di ricarica in dotazione.

Le prestazioni e le specifiche del prodotto sono elencate nella tabella seguente.

Ingresso adattatore	AC110V-240V 50/60Hz
Valutazione di Jack	CC 21 V 1000 mA

Ispezione dei guasti del pacco batteria

Il caricabatterie può essere utilizzato per rilevare un determinato guasto causato dal pacco batteria che può essere giudicato dallo stato degli indicatori rossi o verdi. In caso di malfunzionamento, reinserire il pacco batteria nel caricabatterie. Se il malfunzionamento persiste, utilizzarne un altro invece la batteria. Se la nuova batteria può essere caricata normalmente, indicarlo la batteria originale è stata danneggiata. Se la nuova batteria mostra il simbolo stessa indicazione di guasto, che indica che il caricabatterie potrebbe essere danneggiato, la revisione è necessario.

Specifica di Jack

Voltaggio della batteria	CC 18,5 V
Carico massimo	1,8 t
Gamma di sollevamento normale	160-365 mm
Gamma di sollevamento più elevata	160-450mm



Diagnosi dei guasti

1. Controllare se la batteria ha abbastanza carica. Premere l'interruttore dell'indicatore della batteria, se tutti gli indicatori sono accesi significa che la batteria è sufficiente, se tutti gli indicatori non sono accesi o è acceso solo un indicatore, caricare prima la batteria.

2. Prima di utilizzare il jack, è necessario premere il  pulsante e la spia del jack è accesa, pulsante e il jack entra nello stato di funzionamento.

3. Se il telecomando è alimentato, se il telecomando è vicino abbastanza (non più di 5 m).

Non è stato possibile sollevare lo stelo del pistone

UN). Confermare se avviare il motore. B). Controllare

se la temperatura più bassa rientra nell'intervallo adatto

temperatura per questo prodotto (-15 °C ~ 50 °C), in caso contrario, preriscaldare prima il martinetto, far scongelare l'olio idraulico, quindi utilizzarlo. C). Se non viene utilizzato

per un lungo periodo, l'olio potrebbe non essere omogeneo, premere prima

Interruttore "Giù" per iniziare un minuto, quindi premere l'interruttore "Su".

L'asta del pistone del Jack non può cadere a).

Confermare se avviare il motore. B). Se

non viene utilizzato per un lungo periodo, l'olio potrebbe non essere omogeneo, premere prima l'interruttore "Su" per cinque secondi, quindi premere l'interruttore "Giù".

Dopo aver provato le misure di cui sopra, non è possibile far cadere l'asta del pistone del martinetto, rimuovere la testa della valvola di sicurezza (vedere la tabella 2, punto 5), allentare la valvola di sicurezza con una chiave a sei angoli (ruotare di circa mezzo cerchio in senso antiorario) fino al pistone l'asta cade nella posizione precedente, quindi serrarla.



Avvertimento

Quando si allenta la valvola di sicurezza, assicurarsi di prestare attenzione che il pneumatico dell'auto sia stato completamente sostituito e di allentarla lentamente in senso antiorario ed evitare una velocità eccessiva, prestare sempre attenzione con l'auto in basso, per evitare di essere pressati dall'auto.



Elenco dei kit

1. Martinetto elettrico

*1 2. Chiave elettrica *1 3.

Pacco batteria *2 4.

Telecomando *1

5. Maniche *2

6. Adattatore *1

7. Guanto *1 paio 8.

Cassetta degli attrezzi *1

9. Chiave esagonale *1

10. Coperchio porta batteria *2

11. Manuale *1

Operazione

Come mostrato nella figura seguente, assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente. Fino a quando non si sente un "clic", che indica che la batteria è saldamente installata sulla macchina.

Nota: è possibile utilizzare solo la batteria specificata. Utilizzo di pacchi batteria di altre marche ha causato l'esplosione della batteria e danni alla macchina.

2. Rimuovere la batteria, la batteria si trova sotto la maniglia della macchina premere il pulsante del pacco batteria, quindi estrarre con forza il pacco batteria. y

13



3. Selezionare la manica appropriata sull'albero quadrato della chiave. La manica deve essere allineata la vite il più possibile. Premendo "L" a sinistra si allenta la vite premendo "T" a destra si stringe la vite.

(Fare il contrario per la vite a sinistra)



4. Ciascun dado verrà allentato dopo tre o quarti suoni "clatter".

5. Premere il lato destro dell'interruttore (con il segno "T") per serrare i dadi, sarà sufficientemente stretto dopo tre o quarti suoni "clatter".

Cambiare operazione

Per avviare la macchina è necessario premere il pulsante dell'interruttore.

La velocità di rotazione della macchina aumenta con l'aumentare della pressione premendo il pulsante, rilasciando l'interruttore, la macchina si ferma.

Nota: prima di inserire la batteria nella macchina, ispezionarla

se il pulsante dell'interruttore funziona normalmente. E dopo aver rilasciato, se il pulsante torna alla posizione OFF.

ATTENZIONE

1. NON operare a bassa velocità per un lungo periodo, altrimenti si verificherà una reazione di surriscaldamento all'interno della macchina.
2. Non utilizzare maniche non incluse in questo kit.
3. Il produttore consiglia di verificare il serraggio dei dadi delle ruote con una chiave per ruote dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi. L'avvitatore ad impulsi è solo per uso di emergenza. Utilizzare una chiave dinamometrica professionale per ricontrollare la coppia corretta il prima possibile.
4. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per l'uso errato di questo prodotto e l'avvitatore ad impulsi è progettato solo per allentare e serrare i dadi delle ruote dell'auto.

Strutturale dell'avvitatore elettrico



1. Manica
2. Albero quadrato 3. Motore
4. Foro di emissione del calore
5. Luce LED 6. Interruttore
7. Batteria rimovibile 8. Leva di inversione

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GATO HIDRÁULICO ELÉCTRICO (KITS)

MANUAL DE USUARIO

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

HIDRÁULICO ELÉCTRICO

GATO (EQUIPOS)

MODELO: TY-01LEJ



<Imagen sólo como referencia>

¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias y instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para opere el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación es sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no están expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular el autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de la FCC Reglas, estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, hay no hay garantía de que no se produzcan interferencias en un determinado instalación. Si este producto causa interferencias dañinas a la radio o recepción de televisión, que se puede determinar girando el producto encendido y apagado, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al de al que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para asistencia.

	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios. marcado con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden ser desecharse con la basura doméstica normal, pero debe llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA Minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de este vida del producto, leyes relacionadas con Residuos Eléctricos y Electrónicos Equipos (WEEE) y la Directiva sobre baterías de desecho exigen que usted deseché este producto en una instalación de recolección adecuada donde será enviado para retirar las pilas y para su correcto reciclaje. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y eliminación segura de estos en su área.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Evite que los niños utilicen el producto. Y este producto no es un juguete. no permitir niños para jugar.

El material de la cubierta es plástico, que es fácil de romper, manipúlelo con cuidado al usarlo. Luego, si lo transporta, por favor con el asa, NO levantando el vástago del

pistón. No trabaje durante mucho tiempo; cuando no lo utilice, corte la alimentación.

Evite que la máquina caiga al agua y se use en malas condiciones. Verifique que la potencia coincida bien con el encendedor de cigarrillos del automóvil de 12 V antes de usarlo. Tenga en cuenta el piso liso y la capacidad de carga cuando lo use, también preste atención atención a encontrar la posición exacta de carga del automóvil antes de la operación de

levantamiento. No sobrecargue la máquina al utilizarla, asegúrese de mantenerla en posición vertical con levante el vehículo al mismo tiempo, nunca lo utilice en posición

inclinada. No tire del cable de alimentación casualmente cuando lo utilice, evite que el cable se rompa o cortocircuito.

Asegúrese de que el coche se estacione en un lado y cierre el motor antes de usarlo.



En el proceso de uso de la máquina, asegúrese de que el operador permanezca con ella todo el tiempo, en
En caso de que el operador tenga que ausentarse por un momento, apague la máquina primero. La
máquina adopta la potencia de un aceite hidráulico preciso; mantenga la
ventilación adecuada, evite hacerlo en ambientes de alta temperatura y
temperatura bastante baja, mientras que la temperatura adecuada debe ser de 0 a 50 . Solo se puede
utilizar para el mantenimiento del automóvil, no para otros fines.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA DE USO

Solo se puede utilizar para el mantenimiento del automóvil, no para otros fines. El peso
máximo del vehículo de carga es de 5 toneladas!

Sólo apto para levantar sobre superficies duras horizontales.

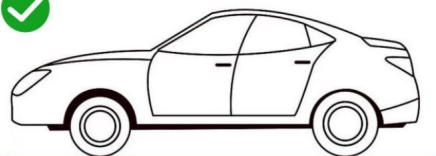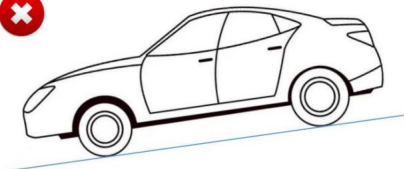


Sólo puede levantar una rueda a la vez.

Introducción del producto



Cuadro 1		
No.	Nombre	Descripción de la función
1	Panel de control	Consulte el cuadro 2 para obtener una ilustración.
2	Almohadilla protectora	Lin la almohadilla protectora
3	Tornillo de ajuste	Ajuste la distancia del vástago del pistón y chasis de automóvil
4	vástago del pistón	Para levantar
5	luz superior	Iluminación para chasis

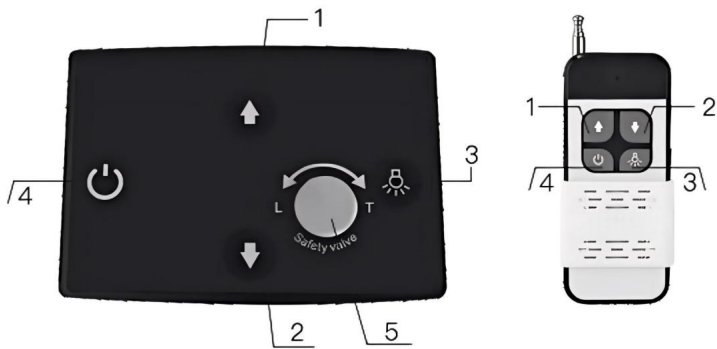

Cuadro 2		
No.	Nombre	Descripción de la función
1	interruptor ascendente	 ARRIBA
2	interruptor hacia abajo	 ABAJO
3	Luz	 iluminación nocturna
4	interruptor de encendido	 Presione el botón de encendido para encender y el el indicador se enciende
5	válvula de alivio	Abra y baje manualmente el eyector. palanca con la herramienta hexagonal interior

La función Jack:

(1) Detenga el vehículo, tense el freno del vehículo.

(2) Cargue completamente la batería de litio e insértela en el conector.

(3) Coloque el gato en el costado del neumático del automóvil y asegúrese de que el centro del vástago del pistón esté alineado

la parte de carga del chasis del automóvil, luego gire el tornillo de ajuste para hacerlo

lo más cerca posible del chasis del automóvil.

(4) Presione el botón de encendido "  " y luego presione "  ", el conector comenzará a funcionar.

Trabaja, hasta que la distancia entre el neumático del coche y el suelo sea de aproximadamente 5 cm, reinicia cualquier interruptor y el gato se desconectará, la máquina se bloqueará automáticamente y no caerá.

PRECAUCIÓN: Cuando el gato necesita detenerse en el trabajo, debe restablecerse "  "

O "  " Interruptor y el gato se detendrá.

(5) Después de cambiar el neumático, presione el botón de encendido "  " y luego presione el interruptor "  ", el gato comenzaría a caer a un ritmo constante.

(6) Termine todo, recoja las herramientas en la caja.

(7) El método de uso del control remoto es consistente con el método de uso de control.

panel. Ejemplo (4)(5)



Advertencia

1. Asegúrese de utilizar la batería de litio de 18 V especificada por el fabricante.

2. Cargue completamente la batería antes de usarla para evitar fallas en el dispositivo debido a una cantidad insuficiente. uso actual de la salida.

3. No utilices otras baterías. No retire ni modifique las baterías.

4. Ya no se garantiza la falla del equipo causada por los comportamientos anteriores.

Protección ambiental

Eliminación de residuos

Para responder a la protección del medio ambiente, la maquinaria dañada

Los accesorios y materiales de embalaje deben clasificarse en Clase detalladamente para facilitar reciclaje. Para facilitar el reciclaje, todas las piezas de plástico están marcadas con material

Conocimiento.

Normas de seguridad complementarias para paquetes de baterías.

1. Antes de realizar cualquier trabajo (por ejemplo, cambio de herramientas, verificación, mantenimiento, manipulación, almacenamiento, etc.), es necesario colocar el interruptor deslizando de marcha atrás (bloqueo del interruptor) y retire la batería.
2. Verifique si la batería está instalada correctamente antes de usar la máquina.
3. Es normal que la batería se caliente un poco durante la carga.
4. No cargue la batería dañada.
5. Después de cargar, primero corte la fuente de alimentación y luego retire la batería. paquete del cargador. No por mucho tiempo La batería está colocada en el cargador.
6. No conecte la batería cargada al cargador cuando la máquina no esté en uso.
7. No intente desmontar la batería. Cuando se requiere mantenimiento o reparación necesario, entréguelo a un personal de reparación profesional. montaje inadecuado puede crear una descarga eléctrica o riesgo de incendio.
8. No cortocircuite la batería.
9. No arroje la batería al fuego, ya que puede causar riesgo de explosión.
10. No deje caer, agite ni golpee la batería.
11. No utilice la batería como cabeza de coco; golpearlo puede causar un cortocircuito accidental, incendio o incluso explosión.
12. ¡La batería debe estar alejada del calor o la fama! No coloque la batería en el calentador o dejarlo expuesto a la luz solar intensa y estaba demasiado caliente para explotar.
13. El lugar de trabajo debe estar bien ventilado. Baterías no utilizadas de acuerdo con regulaciones o dañadas El gas venenoso emitido por la bolsa puede causar lesiones personales.
14. La batería puede tener fugas cuando la temperatura es demasiado alta o la batería El paquete está usado en exceso. Si limpie estas piezas y reemplace las piezas contaminadas si necesario Ya no se puede utilizar. Si accidentalmente te pegas una fuga en la piel, lávala Primero con jabón y luego con jugo de limón. Vinagre para limpieza; en caso de contacto con los ojos, lavar con agua y acudir inmediatamente al hospital. Comprobar tratamiento. El líquido se derrama del paquete de baterías puede corroerse o quemarse.
15. La batería debe protegerse de la humedad y el moho. no consigas mojado o mojado.
16. Si la batería no se utiliza durante mucho tiempo, cárguela y descárguela una vez.

cada 2 meses y recargarlo nuevamente.

17. La temperatura ambiente del paquete de baterías es de 0-45 °C. Almacenamiento del paquete de baterías
anillo Si la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, la capacidad de la batería es afectado.

18. El paquete de baterías es un material activo de iones de litio, la actividad de los iones de litio es inconsistente en
Se acortarán diferentes temperaturas y el tiempo de uso es largo en invierno.

19. Mantenga la batería alejada de otros objetos metálicos como papel, monedas, llaves, clavos y
tornillos u otras piezas metálicas pequeñas, ya que los objetos metálicos
puede provocar que la batería quede conectada eléctricamente. Cuando la batería
cortos, se producirán chispas, quemaduras o incendios explosivos.

20. No deseché la batería en la basura doméstica, en las llamas o en el agua.

21. Recoja los paquetes de baterías dañados y envíelos a un centro de reciclaje para su
eliminación o protección del medio ambiente forma de manipulación requerida.

22. No cargue la batería cuando la temperatura interior sea inferior a 5 °C.

23. Cuando la temperatura ambiente es inferior a 0 °C, la batería no se carga.

24. Al cargar, no coloque el cargador de batería en el sofá cama ni
otros objetos inflamables.

Instrucciones para batería y cargador.



PRECAUCIONES

Al instalar o retirar el paquete de baterías, coloque la palanca de inversión en una posición central.
posición de manera que el interruptor esté bloqueado por el gatillo externo, lo que provoca que la seguridad
problemas.

La batería está parcialmente cargada en el momento de la entrega. para garantizar que pueda
maximizar la energía de la batería por primera vez, la batería debe estar completamente
cargado en el cargador antes de su uso.



Indicador de encendido

1. Instale la batería

Como se muestra en la siguiente figura, asegúrese de que la batería esté insertada correctamente. Hasta que se escuche un "clic", que indica que la batería está firmemente instalada en el máquina.

Evite la fuerza al insertar la batería. Para ingresar golpeando violentamente o con el ayuda de otros objetos.

Nota: Sólo se puede utilizar la batería especificada. Usando paquetes de baterías de otras marcas ha provocado la explosión de la batería y daños a la máquina. Más graves pueden causar lesiones personales y daños a la propiedad.

2. Retire la batería, la batería está debajo del mango de la máquina.

presione el botón de la batería y luego extraiga la batería con fuerza. Nota: No fuerce la extracción de la batería.



Instalar



eliminar

Método de carga de la batería

La batería sólo se puede cargar utilizando el adaptador de carga adjunto.

El rendimiento y las especificaciones del producto se enumeran en la siguiente tabla.

Entrada del adaptador	CA 110 V-240 V 50/60 Hz.
Calificación del gato	CC 21 V 1000 mA

Inspección de fallas del paquete de baterías

El cargador se puede utilizar para detectar una determinada falla causada por la batería que Se puede juzgar por el estado de los indicadores rojos o verdes. En caso de mal funcionamiento, vuelva a insertar la batería en el cargador. Si el mal funcionamiento persiste, utilice otro paquete de baterías en su lugar. Si la batería nueva se puede cargar normalmente, esto indica que la batería original ha sido dañada. Si la nueva batería muestra el La misma indicación de falla, lo que indica que el cargador puede estar dañado, se recomienda realizar una revisión. requerido.

Especificación del gato

Voltaje de la batería	CC 18,5 V.
Carga máxima	1,8t
Rango de elevación normal	160-365 mm
Mayor rango de elevación	160-450 mm



Diagnóstico de fallas

1. Compruebe si la batería tiene suficiente energía. Presione el interruptor indicador de batería, si todos los indicadores están encendidos, significa que la batería es suficiente, si todos los indicadores no están encendidos o solo hay un indicador encendido, cargue la batería primero.
2. Antes de trabajar con el gato, debe presionar y el  Botón y la luz indicadora del conector está encendida, gato entrará en estado de funcionamiento.
3. Si el control remoto está encendido, si el control remoto está cerca suficiente (no más de 5 m).

No se pudo subir el vástago del pistón

- a). Confirme si arranca el motor. b). Compruebe si la temperatura más baja está dentro del rango adecuado temperatura para este producto (-15 ~ 50), de lo contrario, precaliente primero el gato, descongele el aceite hidráulico y luego utilícelo. do). No usarlo durante mucho tiempo puede causar que el aceite no sea suave, primero presione Interruptor "Abajo" para comenzar un minuto, luego presione el interruptor "Arriba".

El vástago del pistón del gato no se podía caer a).

Confirme si arranca el motor. b). No usarlo

durante mucho tiempo puede causar que el aceite no esté suave, primero presione el interruptor "Arriba" para comenzar durante cinco segundos y luego presione el interruptor "Abajo".

Después de intentar las medidas anteriores, el vástago del pistón del gato no se puede dejar caer, retire la cabeza de la válvula de seguridad (consulte la Tabla 2, punto 5), afloje la válvula de seguridad con una llave de seis ángulos (gire aproximadamente medio círculo en sentido antihorario) hasta que el pistón varilla cae a la posición anterior, luego apretándola.



Advertencia

Al aflojar la válvula de seguridad, asegúrese de prestar atención a que el neumático del automóvil haya sido reemplazado por completo, y para aflojarlo lentamente en sentido antihorario y evitar demasiado rápido, siempre preste atención al automóvil hacia abajo, para evitar ser presionado por el automóvil.



lista de kit

1. Gato eléctrico *1 2.

Llave eléctrica *1 3.

Paquete de baterías *2

4. Control remoto *1

5. Mangas * 2

6. Adaptador *1

7. Guante *1 par 8. Caja

de herramientas *1

9. Llave hexagonal *1

10. Tapa del puerto de la

batería *2 11. Manual *1



Llave electrica

Operación

1. Instale el paquete de baterías.

Como se muestra en la siguiente figura, asegúrese de que la batería esté insertada correctamente. Hasta que se escuche un "clic", que indica que la batería está firmemente instalada en el máquina.

Evite la fuerza al insertar la batería. Para ingresar golpeando violentamente o con el ayuda de otros objetos.

Nota: Sólo se puede utilizar la batería especificada. Usando paquetes de baterías de otras marcas ha provocado la explosión de la batería y daños a la máquina.

Más graves pueden causar lesiones personales y daños a la propiedad.

2. Retire la batería, la batería está debajo del mango de la máquina.

presione el botón de la batería y luego extraiga la batería con fuerza. **Nota:** No fuerce la extracción de la batería.



3. Seleccione el manguito apropiado en el eje cuadrado de la llave. La manga se alineará el tornillo tanto como sea posible. Presionar "L" a la izquierda es para aflojar el tornillo, mientras presionar "T" a la derecha es apretar el tornillo.

(Haga lo contrario para el tornillo izquierdo)



4. Cada tuerca se aflojará después de tres o cuartas veces de sonido de "ruido".

5. Presione el lado derecho del interruptor (con la marca "T") para apretar las tuercas, quedará lo suficientemente apretado. después de tres o cuartas veces de sonido de "traqueteo".

Operación del interruptor

Para poner en marcha la máquina, lo que hay que hacer es presionar el botón del interruptor.

La velocidad de rotación de la máquina aumenta con el aumento de la presión.

Al presionar el botón, soltar el interruptor, la máquina se detiene.

Nota: Antes de insertar la batería en la máquina, DEBE inspeccionarla

si el botón del interruptor actúa normalmente. Y después de la liberación, si el

El botón vuelve a la posición de APAGADO.



PRECAUCIONES

1. NO opere a baja velocidad durante mucho tiempo, de lo contrario se producirá una reacción de sobrecalentamiento dentro de la máquina.
2. No utilice fundas que no estén incluidas en este kit.
3. El fabricante recomienda comprobar el apriete de las tuercas de las ruedas con una llave para ruedas después de apretarlas con la llave de impacto. La llave de impacto es sólo para uso de emergencia. Utilice una llave dinamométrica profesional para volver a comprobar el par correcto lo antes posible.
4. El fabricante no se hace responsable del uso incorrecto de este producto y la llave de impacto solo está diseñada para aflojar y apretar tuercas de ruedas de automóviles.

Estructural de la llave de impacto eléctrica.



1. Manga
2. Eje cuadrado 3. Motor
4. Orificio de emisión de calor
5. Luz LED 6. Interruptor
7. Batería extraíble 8. Palanca de marcha atrás

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY HYDRAULICZNY (ZESTAWY)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź do połowy”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

ELEKTRYCZNA HYDRAULIKA

JACK (ZESTAWY)

MODEL: TY-01LEJ



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do obsługi przeczytaj i zrozum całą niniejszą instrukcję lub serwisowania tego produktu. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę strona odpowiedzialna za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja jest pod następującymi dwoma warunkami: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są dokonywane w sposób wyraźny zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu. Uwaga: ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 ustawy FCC Zasady. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak tam nie gwarantuje, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnym przypadku instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w radiu lub odbiór telewizji, co można sprawdzić obracając produkt wyłączenia i włączania, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń jeden lub więcej z poniższych środków. · Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. · Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem. · Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten do którego podłączony jest odbiornik. · Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym pomoc.

	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci w Unia Europejska. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie mogą nie być wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu punkt zbiórki sprzęt tu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu
	UTYLIZACJA BATERII Aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia i środowiska, należy to zakończyć życia produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzęt tu elektrycznego i elektronicznego sprzęt tu (WEEE) i dyrektywa w sprawie zużytych baterii tego wymagają należy pozbyć się tego produktu w odpowiednim miejscu zbiórki, gdzie będą się on znajdował wysyłane w celu usunięcia baterii i odpowiedniego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami bezpieczne usuwanie ich w Twojej okolicy.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy unikać używania produktu przez dzieci. A ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieci do zabawy.

Materiał pokryw jest plastikowy, łatwy do złamania, należy się nim zajmować ostrożnie podczas użytkowania. Następnie, jeśli go przenosisz, trzymaj go za uchwyt, NIE podnosząc go tłoczysko.

Nie pracuj przez dłuższy czas. Jeśli nie używasz, odłącz zasilanie. Unikaj wpadnięcia urządzenia do wody i używania go w złym stanie. Przed użyciem sprawdź, czy moc jest zgodna z zapalniczką samochodową 12 V. Zwróć uwagę na gładką podłogę i ładowość podczas użytkowania, również zapłać

dbałość o ustalenie dokładnej pozycji załadunku samochodu przed operacją

podnoszenie. Nie przeciążaj maszyny podczas korzystania z niej, pamiętaj o utrzymaniu pozycji pionowej podnosząc jednocześnie samochód, nigdy nie używaj go pod kątem.

Nie ciągnij kabla zasilającego przypadkowo podczas używania, unikaj uszkodzenia kabla lub zwarcie.

Przed użyciem upewnij się, że zaparkowałeś samochód z jednej strony i zamknij silnik.



Podczas korzystania z maszyny upewnij się , że operator cały czas jest przy niej, w środku w przypadku, gdy operator będzie musiał wyjść na chwilę , należy najpierw wyłączyć maszynę . Maszyna wykorzystuje moc precyzyjnego oleju hydraulicznego, należy go zachować odpowiednią wentylację , unikaj robienia tego w środowisku o wysokiej temperaturze i raczej niska temperatura, natomiast odpowiednia temperatura powinna wynosić od 0°C do 50°C. Można go używać wyłącznie do konserwacji samochodu, a nie do innych celów.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE UŻYCIA

Można go używać wyłącznie do konserwacji samochodu, a nie do innych celów. Maksymalna masa samochodu załadunkowego wynosi 5t!

Nadaje się wyłącznie do podnoszenia na poziomych, twardych powierzchniach.

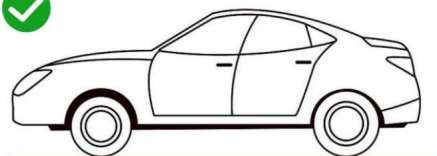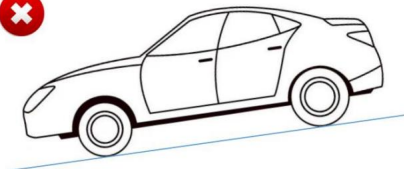


Można podnosić tylko jedno koło na raz.

Wprowadzenie produktu



Wykres 1		
NIE.	Nazwa	Opis funkcji
1	Panel sterowania	Patrz tabela 2 dla ilustracji
2	Podkładka ochronna	Podłóż podkładkę ochronną
3	Śruba regulacyjna	Wyreguluj odległość tłoczyska i podwozia samochodu
4	Tłoczysko	Do podnoszenia
5	Górne światło	Oświetlenie podwozia

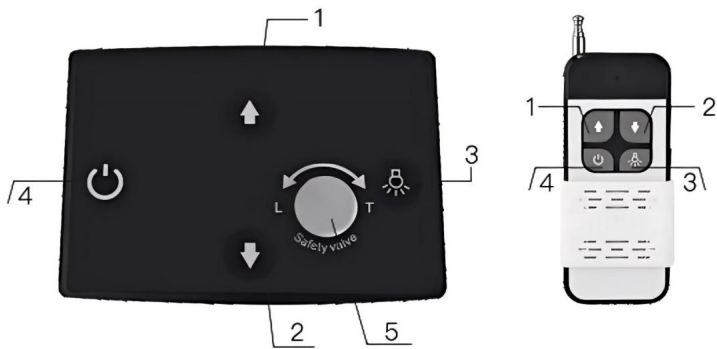

Wykres 2		
NIE.	Nazwa	Opis funkcji
1	Przełącznik rosnący	 W GÓRĘ
2	Przełącznik w dół	 W DÓŁ
3	Światło	 Oświetlenie nocne
4	Przełącznik zasilania	 Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć i wskaźnik się zaświeci
5	Zawór nadmiarowy	Otwórz i ręcznie opuść wyrzutnik dźwignię za pomocą narzędzia sześciokątnego wewnętrznego

Funkcja Jacka:

(1) Zatrzymaj samochód, zaciągnij hamulec.

(2) Całkowicie naładuj baterię litową i włóż ją do gniazda.

(3) Umieść podnośnik z boku opony samochodowej i upewnij się, że środek tłoczyska jest wyrównany z częścią ładującą podwozia samochodu, a następnie obróć śrubę regulacyjną, aby to zrobić możliwie jak najbliżej podwozia samochodu.

(4) Naciśnij przycisk zasilania, a następnie naciśnij, gniazdo zacznie działać pracować, aż odległość między oponą samochodu a podłogą wyniesie około 5 cm, zresetuj dowolne przełącznik i podnośnik zostaną odłączone, maszyna zablokuje się automatycznie i nie upadłby.

UWAGA: Jeżeli podnośnik musi się zatrzymać w pracy, należy go zresetować



Lub " , a podnośnik się zatrzyma.

(5) Po zmianie opony naciśnij przycisk zasilania



", a następnie naciśnij przełącznik

" , podnośnik zacząłby opadać w stałym tempie.

(6) Zakończ wszystko, bierz narzędzia w pudełku.

(7) Sposób użycia pilota jest zgodny ze sposobem użycia sterowania płytą. Przykład (4)(5)



Ostrzeżenie

1. Należy używać akumulatora litowego 18 V zalecanego przez producenta.

2. Całkowicie naładuj akumulator przed użyciem, aby uniknąć awarii urządzenia z powodu niewystarczającego poziomu naładowania wykorzystanie wyjścia prądowego.

3. Nie używaj innych baterii. Nie wyjmuj ani nie modyfikuj baterii.

4. Nie gwarantuje się już awarii sprzętu spowodowanej powyższymi zachowaniami.

Ochrona środowiska

Utylizacja odpadów

W odpowiedzi na ochronę środowiska uszkodzone maszyny

akcesoria i materiały opakowaniowe muszą być szczegółowo sklasyfikowane w klasie, aby ułatwić recykling. Aby ułatwić recykling, wszystkie części z tworzyw sztucznych są oznaczone materiałem Wiedza.



Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dotyczące zestawów akumulatorowych

1. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac (np. wymiana narzędzi, sprawdzenie, konserwacja, obsługa, przechowywanie itp.) są konieczne. Umieścić suwak przełącznika biegu wstecznego (blokadę przełącznika) i wyjąć akumulator.
2. Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo zainstalowany.
3. To normalne, że akumulator nagrzewa się podczas ładowania.
4. Nie ładuj uszkodzonego akumulatora.
5. Po naładowaniu należy najpierw odłączyć zasilanie, a następnie wyjąć akumulator z opakowania z ładowarki. Nie przez długi czas Pakiet baterii jest umieszczony w opakowaniu.
6. Nie podłączaj naładowanego akumulatora do ładowarki, gdy maszyna nie jest podłączona do użytku.
7. Nie próbuj demontować pakietu baterii. Kiedy konserwacja lub naprawa jest wymagana, należy przekazać je profesjonalnemu personelowi serwisowemu. Nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem lub zagrożenie pożarem.
8. Nie zwieraj akumulatora.
9. Nie wrzucaj akumulatora do ognia, gdyż może to spowodować ryzyko eksplozji.
10. Nie upuszczaj, nie potrząsaj ani nie uderzaj akumulatora.
11. Nie używaj akumulatora jako głowy kokosa; pukanie może spowodować przypadkowe zwarcie, pożar lub nawet eksplozję.
12. Akumulator należy chronić przed ciepłem i sławą! Nie kładź akumulatora na grzejniku lub wystawić go na działanie intensywnego światła słonecznego i być zbyt gorący, aby eksplodował.
13. Miejsce pracy musi być dobrze wentylowane. Baterie nie są używane zgodnie z przepisami lub uszkodzone. Może to spowodować trujący gaz emitowany przez torbę obrażenia ciała.
14. Akumulator może wyciekać w przypadku zbyt wysokiej temperatury lub z akumulatora opakowanie jest nadużywane. jeśli Proszę wyczyścić te części i wymienić zanieczyszczone części, jeśli konieczne Nie nadaje się już do użytku. Jeśli przypadkowo przykleisz wyciek do skóry, przemyj ją najpierw mydłem, potem sokiem z cytryny. Ocet do czyszczenia; w przypadku dostania się do oczu przemyć je wodą i natychmiast udać się do szpitala. Skontrolować leczenie. Płyn się rozlał z akumulatora może skorodować lub zapalić się.
15. Akumulator należy chronić przed wilgocią i pleśnią. Nie dostaj mokry lub mokry.
16. Jeżeli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go jednokrotnie naładować i rozładować

co 2 miesiące i ponownie go naładuj.

17. Temperatura otoczenia akumulatora wynosi 0-45°C. Przechowywanie zestawu akumulatorów pierścieni Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska, pojemność akumulatora jest niska dotknij ty.

18. Akumulator jest materiałem aktywnym litowo-jonowym i aktywność litowo-jonowa jest nierówna Różne temperatury, a czas użytkowania jest długi w zimie zostanie skrócony.

19. Trzymaj akumulator z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak papier, monety, klucze, gwoździe i śruby lub inne małe metalowe części, ponieważ metalowe przedmioty może spowodować podłączenie akumulatora do prądu. Kiedy akumulator szorty, może to spowodować iskrzenie, oparzenia lub pożar wybuchowy.

20. Nie wyrzucaj akumulatora do śmieci domowych, płomieni ani wody.

21. Prosimy o zbieranie uszkodzonych akumulatorów i przysyłanie ich do centrum recyklingu wymagany sposób postępowania z odpadami lub ochroną środowiska.

22. Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5°C.

23. Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 0°C, akumulator nie będzie się ładował.

24. Podczas ładowania nie kładź ładowarki na rozkładanej sofie inne łatwopalne przedmioty.

Instrukcje dotyczące akumulatora i ładowarki



OSTRZEŻENIA

Podczas instalowania lub wyjmowania akumulatora należy ustawić dźwignię rewersu w położeniu środkowym położenie tak, aby przełącznik był zablokowany zewnętrzny przycisk przełącznika, powodując bezpieczeństwo problemy.

W chwili dostawy akumulator jest naładowany tylko częściowo. aby mieć pewność, że będzie to możliwe zmaksymalizować moc akumulatora. Po raz pierwszy akumulator musi być w pełni naładowany naładowany w ładowarce przed użyciem.



Wskaźnik zasilania

1. Zainstaluj akumulator

Jak pokazano na poniższym rysunku, upewnij się, że akumulator jest prawidłowo włożony

Do momentu usłyszenia „kliknięcie” oznaczającego, że akumulator jest dobrze osadzony w urządzeniu maszyną.

Podczas wkładania akumulatora należy unikać siły. Aby wejść, należy uderzyć gwałtownie lub za pomocą pomocy innych obiektów.

Uwaga: można używać wyłącznie określonego zestawu baterii. Korzystanie z akumulatorów innych marek spowodowałoby eksplozję akumulatora i uszkodzenie maszyny.

Poważniejsze mogą spowodować obrażenia ciała i szkody materialne.

2. Wyjmij akumulator, znajduje się on pod uchwytem maszyny

naciśnij przycisk akumulatora, a następnie mocno wyciągnij akumulator. Uwaga: Nie wyciągaj akumulatora na siłę.



Zainstalować



usunąć

Metoda ładowania akumulatora

Akumulator można ładować wyłącznie za pomocą dołączonego adaptera do ładowania.

Wydajność i specyfikacje produktu są wymienione w poniższej tabeli.

Wejście adaptera	AC 110 V-240 V 50/60 Hz
Ocena Jacka	DC21V 1000mA

Kontrola usterek pakietu akumulatorów

Za pomocą ładowarki można wykryć określoną usterkę spowodowaną akumulatorem. Można ocenić na podstawie stanu czerwonych lub zielonych wskaźników. W przypadku nieprawidłowego działania włóż ponownie akumulator do ładowarki. Jeśli usterka nadal występuje, użyj innego zamiast tego akumulator. Jeśli nowy akumulator można normalnie naładować, oznacza to oryginalny akumulator został uszkodzony. Jeśli na nowym zestawie baterii pojawi się komunikat ta sama sygnalizacja awarii, wskazująca, że ładowarka może być uszkodzona, remont jest wymagany.

Specyfikacja Jacka

Napięcie akumulatora	DC 18,5 V
Maksymalne obciążenie	1,8t
Normalny zakres podnoszenia	160-365 mm
Wyższy zakres podnoszenia	160-450 mm



Diagnoza usterek

1. Sprawdź, czy bateria ma wystarczającą moc. Naciśnij przełącznik wskaźnika baterii, jeśli wszystkie wskaźniki się świecą, oznacza to, że akumulator jest wystarczający, jeśli wszystkie wskaźniki nie są włączone lub świeci się tylko jeden wskaźnik, należy najpierw naładować akumulator.
2. Przed przystąpieniem do pracy podnośnikiem należy nacisnąć przycisk, a kontrolka gniazda zapali się, nacisnąć przycisk, a podnośnik przejdzie w stan roboczy.
3. Czy pilot jest zasilany i czy pilot jest blisko wystarczy (nie więcej niż 5 m).

Nie można było podnieść tłoczyska

- A). Potwierdź, czy uruchomić silnik. B). Sprawdź, czy najniższa temperatura mieści się w zakresie odpowiednim temperatura dla tego produktu (-15 °C ~ 50 °C), jeśli nie, należy najpierw podgrzać podnośnik, rozmrozić olej hydrauliczny, a następnie go użyć. C). Nieużywanie przez dłuższy czas może być spowodowane tym, że olej nie jest gładki. Najpierw naciśnij Przełącznik „w dół”, aby rozpocząć przez jedną minutę, a następnie nacisnąć przełącznik „w górę”.

Tłoczyśko podnośnika nie mogło spaść a). Potwierdź, czy

uruchomić silnik. B). Nieużywanie przez

dłuższy czas może być spowodowane tym, że olej nie jest gładki. Najpierw naciśnij przełącznik „W górę”, aby rozpocząć przez pięć sekund, a następnie naciśnij przełącznik „W dół”.

Po wypróbowaniu powyższych środków, tłoczyśko podnośnika nie może zostać upuszczone, zdejmij głowicę zaworu bezpieczeństwa (patrz tabela 2, punkt 5), poluzuj zawór bezpieczeństwa kluczem sześciokątnym (obróć o pół obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aż tłok przestanie opadać do poprzedniej pozycji, a następnie dokręć go.



Ostrzeżenie

Podczas luzowania zaworu bezpieczeństwa należy zwrócić uwagę, czy opona samochodu została całkowicie wymieniona. Aby powoli poluzować zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i unikać zbyt szybkiego, należy zawsze zwracać uwagę na opuszczony samochód, aby uniknąć nacisku samochodu.



Lista zestawu

1. Gniazdo elektryczne

*1 2. Klucz elektryczny *1 3.

Akumulator *2 4. Pilot

zdalnego sterowania *1

5. Rękojciec *2

6. Adapter *1

7. Rękojciec kowadła *1 para 8.

Skrzynka narzędziowa *1

9. Klucz sześciokątny *1

10. Osłona gniazda baterii *2 11.

Instrukcja *1



Klucz elektryczny

Działanie

1. Zainstaluj akumulator.

Jak pokazano na poniższym rysunku, upewnij się , że akumulator jest prawidłowo włożony

Do momentu usłyszenia „kliknię cia” oznaczającego, że akumulator jest dobrze osadzony w urządzeniu maszyna.

Podczas wkładania akumulatora należy unikać siły. Aby wejść, należy uderzyć gwałtownie lub za pomocą pomocy innych obiektów.

Uwaga: można używać wyłącznie określonego zestawu baterii. Korzystanie z akumulatorów innych marek spowodował eksplozję akumulatora i uszkodzenie maszyny.

Poważniejsze mogą spowodować obrażenia ciała i szkody materialne.

2. Wyjmij akumulator, znajduje się on pod uchwytem maszyny

naciśnij przycisk akumulatora, a nastę pnie mocno wyciągnij akumulator. Uwaga: Nie

wyciągaj akumulatora na siłę .



3. Wybierz odpowiednią tuleję na kwadratowym trzonku klucza. Tuleja powinna być wyrównana śrubę tak mocno, jak to możliwe. Naciśnięcie „L” po lewej stronie powoduje poluzowanie śruby naciśnięcie „T” po prawej stronie powoduje dokręcenie śruby.

(W przypadku śruby lewej należy wykonać odwrotną operację)



4. Każda nakrętka zostanie poluzowana po trzech lub czwartych uderzeniach.

5. Naciśnij prawą stronę przełącznika (oznaczoną „T”), aby dokręcić nakrętki, będą one wystarczająco mocno po trzech lub czwartych uderzeniach dźwięku.

Działanie przełącznika

Aby uruchomić maszynę, należy nacisnąć przycisk włącznika.

Prędkość obrotowa maszyny wzrasta wraz ze wzrostem ciśnienia

naciśnięcia przycisku, zwolnienie przełącznika, a następnie maszyna zatrzymuje się.

Uwaga: zanim akumulator zostanie włożony do urządzenia, NALEŻY go sprawdzić czy przycisk przełącznika działa normalnie. A po wydaniu, czy przycisk powraca do pozycji OFF.

OSTRZEŻENIA

1. NIE WOLNO pracować na niskich obrotach przez dłuższy czas, w przeciwnym razie wewnątrz urządzenia może nastąpić reakcja przegrzania.
2. Nie używaj rękawów, które nie są zawarte w tym zestawie.
3. Producent zaleca sprawdzenie dokręcenia nakrętek do koła kluczem do koła po dokręceniu kluczem udarowym. Klucz udarowy przeznaczony jest wyłącznie do użytku awaryjnego. Użyj profesjonalnego klucza dynamometrycznego, aby jak najszybciej sprawdzić prawidłowy moment dokręcenia.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie tego produktu, a klucz udarowy służy wyłącznie do odkręcenia i dokręcenia nakrętek koła samochodowych.

Budowa elektrycznego klucza udarowego



1. Rękochwata
2. Wał kwadratowy 3. Silnik
4. Otwór odprowadzający ciepło
5. Lampka LED 6. Przełącznik
7. Wymienny akumulator 8. Dźwignia biegu wstecznego

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ELEKTRISCHE HYDRAULISCHE KRIK (KITS)

GEBRUIKERSHANDLEIDING

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

ELEKTRISCH HYDRAULISCH

JACK (KITS)

MODEL: TY-01LEJ



<Afbeelding alleen ter referentie>

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u ermee aan de slag gaat of onderhoud aan dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

FCC-informatie:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker daartoe ongeldig maken bedien de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Operatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product zijn niet uitdrukkelijk toegestaan goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kan de overeenkomst ongeldig maken bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de

limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC Regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Echter, daar is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaald geval installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden bepaald door het product te draaien aan en uit wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor bijstand.



	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product aparte afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, zijn dat mogelijk niet weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten
	VERWIJDERING VAN BATTERIJEN Om uiteindelijk de gevaren voor de gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken levensduur van het product, wetten met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval Apparatuur (AEEA) en de richtlijn betreffende afgedankte batterijen vereisen dat u dit doet gooi dit product weg bij een geschikt inzamelpunt waar het zich bevindt verzonden om de batterijen te verwijderen en voor passende recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw regio.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

• Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Niet toestaan kinderen om te

spelen. • Het materiaal van de hoes is van plastic, dat gemakkelijk te breken is. Hanteer het alstublieft met zorg bij gebruik. Als u hem draagt, gebruik dan het handvat en til hem NIET op zuigerstang.

• Werk niet langdurig. Als u het apparaat niet gebruikt, schakel dan de stroom uit. • Zorg ervoor dat de machine niet in het water valt en in slechte staat wordt gebruikt. • Controleer vóór gebruik of de stroom goed overeenkomt met de 12V auto-sigarettenaansteker. • Let bij gebruik op de gladde vloer en het laadvermogen, betaal ook aandacht voor het vinden van de exacte laadpositie van de auto vóór gebruik

opheffen. • Overbelast niet wanneer u de machine gebruikt; zorg ervoor dat u rechtop blijft staan tegelijkertijd de auto optillen, bedien hem nooit scheef. • Trek niet nonchalant aan de voedingskabel tijdens gebruik, vermijd dat de kabel kapot gaat of kortsluiting.



• Zorg ervoor dat de parkeerplaats aan één kant staat en sluit de motor voordat u deze gebruikt.

• Zorg ervoor dat de machinist tijdens het gebruik van de machine altijd bij de machine blijft
Als de operator een korte tijd weg moet, schakel dan eerst de machine uit. • De machine neemt de
kracht van nauwkeurige hydraulische olie over, bewaar deze
voldoende ventilatie, vermijd dit in een omgeving met hoge temperaturen en
vrij lage temperatuur, terwijl de geschikte temperatuur tussen 0 ° en 50 ° moet liggen. • Het mag
alleen worden gebruikt voor auto-onderhoud, niet voor andere doeleinden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK

• Het mag alleen worden gebruikt voor auto-onderhoud, niet voor andere
doeleinden. • Het maximale gewicht van de laadwagen bedraagt 5 ton!
• Alleen geschikt voor hijsen op horizontale harde oppervlakken.

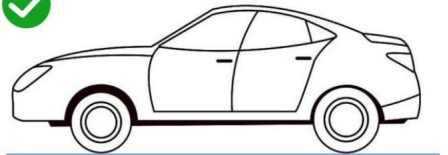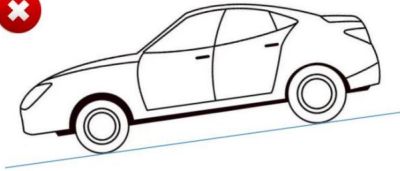


• U kunt slechts één wiel tegelijk optillen.

Productintroductie



Grafiek 1		
Nee.	Naam	Functiebeschrijving
1	Bedieningspaneel	Zie diagram 2 voor illustratie
2	Beschermend kussentje	Bekleed het beschermkussen
3	Stelschroef	Pas de afstand van de zuigerstang aan en auto-chassis
4	Zuigerstang	Voor het heffen
5	Bovenlicht	Verlichting voor chassis

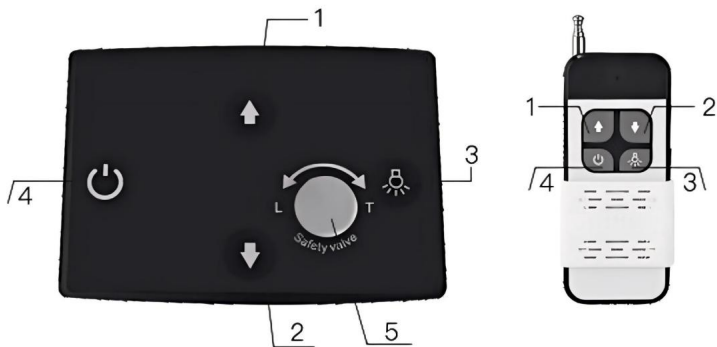

Grafiek 2		
Nee.	Naam	Functiebeschrijving
1	Stijgende schakelaar	 OMHOOG
2	Omlaag schakelaar	 OMLAAG
3	Licht	 Nachtverlichting
4	Aan/uit-schakelaar	 Druk op de stroom om in te schakelen en de indicator licht op
5	Ontlastklep	Open de uitwerper en laat deze handmatig zakken hendel met het binnenzeskantgereedschap

De Jack-functie:

- (1) Stop de auto, span de rem van de auto.
- (2) Laad de lithiumbatterij volledig op en plaats deze in de aansluiting.
- (3) Plaats de krik in de zijkant van de autoband en zorg ervoor dat het midden van de zuigerstang op één lijn ligt met het laadgedeelte van het autochassis en draai vervolgens de stelschroef om het te maken zo dicht mogelijk bij het autochassis.
- (4) Druk op de aan/uit-knop "  " en vervolgens op "  ". De krik begint te draaien werk, totdat de afstand tussen de autoband en de vloer ongeveer 5 cm is, reset deze eventueel schakelaar en de krik wordt losgekoppeld, de machine wordt automatisch vergrendeld en zou niet vallen.

LET OP: Wanneer de krik tijdens het werk moet stoppen, moet deze worden gereset "  " of "  "-schakelaar en de krik stopt.

- (5) Druk na het verwisselen van de band op de aan/uit-knop "  " en druk vervolgens op de schakelaar "  ", zou de jack met een constante snelheid beginnen te vallen.
- (6) Maak alles af, verzamel het gereedschap in de doos.
- (7) De gebruiksmethode van de afstandsbediening komt overeen met de gebruiksmethode van de bediening paneel. Voorbeeld (4)(5)



Waarschuwing

1. Zorg ervoor dat u de door de fabrikant gespecificeerde 18V-lithiumbatterij gebruikt.
2. Laad de batterij volledig op voordat u deze gebruikt, om apparaatstoringen als gevolg van onvoldoende batterijvermogen te voorkomen huidig uitgangsgebruik.
3. Gebruik geen andere batterijen. Verwijder of wijzig de batterijen niet.
4. Apparaatstoringen veroorzaakt door bovenstaand gedrag zijn niet langer gegarandeerd.

Milieubescherming

Verwijdering van afval

Om te reageren op de bescherming van het milieu, beschadigde de machine accessoires en verpakkingsmaterialen moeten in detail worden geclassificeerd Klasse om dit te vergemakkelijken recycling. Om recycling te vergemakkelijken, zijn alle plastic onderdelen gemarkeerd met materiaal Kennis.

Aanvullende veiligheidsregels voor accupakketten

1. Alvorens werkzaamheden uit te voeren (bijv. gereedschap verwisselen, controleren, onderhoud, hanteren, opbergen, enz.) noodzakelijk zijn. Plaats de schuifregelaar van de achteruitschakelaar (schakelaarvergrendeling) en verwijder het batterijpakket.
2. Controleer of het accupakket correct is geïnstalleerd voordat u de machine gebruikt.
3. Het is normaal dat de accu tijdens het opladen een beetje warm wordt.
4. Laad het beschadigde accupack niet op.
5. Schakel na het opladen eerst de stroomtoevoer uit en verwijder vervolgens de batterijpak van de oplader. Niet voor een lange tijd. Het batterijpakket wordt in de oplader.
6. Sluit de opgeladen accu niet aan op de oplader als de machine dat niet doet in gebruik.
7. Probeer de accu niet te demonteren. Wanneer onderhoud of reparatie nodig is nodig hebt, dient u het over te dragen aan professioneel reparatiepersoneel. Onjuiste montage kan een elektrische schok of brandgevaar veroorzaken.
8. Sluit de accu niet kort.
9. Gooi de accu niet in het vuur; dit kan explosiegevaar veroorzaken.
10. Laat de accu niet vallen, schud er niet tegen en sla er niet tegen.
11. Gebruik het batterijpakket niet als kokosnootkop; kloppen kan een onbedoelde kortsluiting, brand of zelfs explosie.
12. De accu moet uit de buurt van hitte of bekendheid zijn! Plaats de accu niet op de verwarming of laat hem blootstellen aan fel zonlicht en te heet zijn om te ontploffen.
13. De werkplek moet goed geventileerd zijn. Batterijen niet gebruikt in overeenstemming met regelgeving of beschadigd. Het giftige gas dat door de zak wordt uitgestoten, kan leiden tot persoonlijk letsel.
14. Het batterijpakket kan lekken als de temperatuur of de batterij te hoog is pak is te veel gebruikt. indien Reinig deze onderdelen en vervang de verontreinigde onderdelen indien noodzakelijk. Niet meer bruikbaar. Als u per ongeluk een lek op uw huid plakt, was het dan eerst met zeep en daarna met citroensap. Zijn voor reiniging; Bij contact met de ogen: met water wassen en onmiddellijk naar het ziekenhuis brengen. Behandeling controleren. De vloeistof stroomde uit de accu kan gaan roesten of verbranden.
15. De accu moet worden beschermd tegen vocht en schimmel. Krijg niet nat of nat.
16. Als de batterij langere tijd niet wordt gebruikt, laadt en onlaadt u deze één keer

elke 2 maanden en laad hem opnieuw op.

17. De omgevingstemperatuur van de accu bedraagt 0-45°C. Opslag van batterijpakketten
ring Als de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is, is de capaciteit van het accupakket gelijk
aangetast.

18. De accu is gemaakt van actief lithium-ion-materiaal, de activiteit van lithium-ion is inconsistent
verschillende temperaturen, en de gebruikstijd is lang in de winter. Zal worden ingekort.

19. Houd de batterij uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals papier, munten, sleutels,
spijkers en schroeven of andere kleine metalen onderdelen, omdat metalen voorwerpen
kan ertoe leiden dat het accupakket elektrisch wordt aangesloten. Wanneer het batterijpakket
korte broeken veroorzaakt vonken, brandwonden of explosieve branden.

20. Gooi de accu niet weg bij het huisvuil, vuur of water.

21. Verzamel beschadigde accu's en stuur ze naar een recyclingcentrum
verwijdering of milieubescherming vereiste manier van hanteren.

22. Laad de batterij niet op als de binnentemperatuur lager is dan 5°C.

23. Wanneer de kamertemperatuur lager is dan 0°C, laadt de batterij niet op.

24. Plaats de acculader tijdens het opladen niet op de slaapbank en
andere brandbare voorwerpen.

Instructies voor batterij en oplader



WAARSCHUWINGEN

Wanneer u het accupakket installeert of verwijderd, plaatst u de omkeerhendel in het midden
positie zodat de schakelaar is vergrendeld externe trekkerschakelaar, waardoor veiligheid ontstaat
problemen.

Bij levering is het accupakket slechts gedeeltelijk opgeladen. om ervoor te zorgen dat dit kan
maximaliseer het vermogen van de batterij. Voor de eerste keer moet het batterijpakket volledig zijn
vóór gebruik in de oplader worden opgeladen.



Stroomindicator

1. Installeer het batterijpakket

Zorg ervoor dat de batterij goed is geplaatst, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. Totdat u een "klik" hoort, wat aangeeft dat de batterij stevig op de batterij is geïnstalleerd machine.

Vermijd geweld bij het plaatsen van de accu. Binnenkomen door krachtig te slaan of met de hulp van andere

voorwerpen. **Opmerking: alleen het opgegeven batterijpakket kan worden gebruikt. Gebruik van batterijpakket**

van andere merken heeft een explosie van de accu en schade aan de machine veroorzaakt.

Ernstiger kan persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken.

2. Verwijder het accupakket; het accupakket bevindt zich onder het handvat van de machine

druk op de knop van de accu en trek de accu vervolgens krachtig naar buiten. **Opmerking:**

Forceer niet om de batterij eruit te trekken.



Installeren



verwijderen

Oplaadmethode voor de batterij

Het accupakket kan alleen worden opgeladen met de meegeleverde oplaadadapter.

De prestaties en specificaties van het product staan vermeld in de volgende tabel.

Adapteringang	AC110V-240V 50/60Hz
Jack-beoordeling	DC21V 1000mA

Inspectie van fouten in de accu

De lader kan worden gebruikt om een bepaalde fout te detecteren die wordt veroorzaakt door het accupakket kan worden beoordeeld aan de hand van de status van de rode of groene indicatoren. In geval van een storing plaatst u de accu opnieuw in de oplader. Als de storing aanhoudt, gebruikt u een andere batterijpakket in plaats daarvan. Als het nieuwe accupakket normaal kan worden opgeladen, wordt dit aangegeven het originele batterijpakket is beschadigd. Als de nieuwe accu het volgende toont dezelfde foutmelding, wat aangeeft dat de lader mogelijk beschadigd is, revisie is nodig vereist.

Jack-specificatie

Batterijspanning	DC18,5V
Maximale belasting	1,8t
Normaal hefbereik 160-365 mm	
Hoger hefbereik	160-450 mm



Foutdiagnose

1. Controleer of de batterij voldoende stroom heeft. Druk op de batterij-indicator-schakelaar, als alle indicatoren branden, betekent dit dat de batterij voldoende is, als alle indicatoren branden niet branden of slechts één indicator brandt, laad dan eerst de batterij op.
2. Voordat u met de krik gaat werken, moet u op  en het jack-indicatorlampje brandt, drukken en de krik komt in werkende staat.
3. Of de afstandsbediening van stroom wordt voorzien, of de afstandsbediening dichtbij is voldoende (niet meer dan 5 meter).

De zuigerstang kon niet omhoog komen

A). Bevestig of de motor wordt gestart. B).

Controleer of de laagste temperatuur binnen het bereik van geschikt is temperatuur voor dit product (-15ÿ-50ÿ), zo niet, verwarm dan eerst de krik voor, laat de hydraulische olie ontdooien en gebruik deze vervolgens. C). Als u de olie lange tijd niet gebruikt, kan het zijn dat de olie niet glad is. Druk eerst op "Omlaag"-schakelaar voor het starten van één minuut, druk vervolgens op de "Omhoog"-schakelaar.

De Jack-zuigerstang kon niet vallen a). Bevestig of de motor wordt gestart. B). Als u de olie lange tijd niet gebruikt, kan dit gebeuren omdat de olie niet glad is. Druk eerst vijf seconden op de "Omhoog"-schakelaar en druk vervolgens op de "Omlaag"-schakelaar.

Nadat u de bovenstaande maatregelen heeft geprobeerd, kan de zuigerstang van de krik niet meer vallen. Verwijder de kop van de veiligheidsklep (zie grafiek 2, punt 5), draai de veiligheidsklep los met een zeskantige sleutel (draai ongeveer een halve cirkel tegen de klok in) tot de zuiger de stang valt naar de vorige positie en draait hem vervolgens vast.



Waarschuwing

Let er bij het losdraaien van de veiligheidsklep op dat de autoband volledig is vervangen, en als u de band langzaam tegen de klok in losdraait en te snel vermijdt, let dan altijd op de auto naar beneden, om te voorkomen dat u door de auto onder druk wordt gezet.



Lijst met uitrusting

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Elektrische aansluiting *1 | 2. | 7. Handschoenen *1 paar |
| Elektrische sleutel *1 | | 8. Gereedschapskist *1 |
| 3. Batterij *2 | 4. Afstandsbediening *1 | 9. Inbussleutel *1 |
| 5. Mouwen *2 | | 10. Afdekking batterijpoort *2 |
| 6. Adapter *1 | | 11. Handleiding *1 |



Elektrische sleutel

Operatie

1. Installeer het batterijpakket.

Zorg ervoor dat de batterij goed is geplaatst, zoals weergegeven in de volgende afbeelding. Totdat u een "klik" hoort, wat aangeeft dat de batterij stevig op de batterij is geïnstalleerd machine.

Vermijd geweld bij het plaatsen van de accu. Binnenkomen door krachtig te slaan of met de hulp van andere

voorwerpen. **Opmerking: alleen het opgegeven batterijpakket kan worden gebruikt. Gebruik van batterijpakket**

van andere merken heeft een explosie van de accu en schade aan de machine veroorzaakt.

Ernstiger kan persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken.

2. Verwijder het accupakket; het accupakket bevindt zich onder het handvat van de machine. Druk op de knop van de accu en trek de accu vervolgens krachtig naar buiten. **Opmerking:**

Forceer niet om de batterij eruit te trekken.



3. Selecteer de juiste huls op de vierkante as van de sleutel. De hoes moet uitgelijnd zijn de schroef zoveel mogelijk. Als u aan de linkerkant op "L" drukt, wordt de schroef losgedraaid door op "T" aan de rechterkant te drukken, wordt de schroef vastgedraaid.

(Doe het omgekeerde voor de linkerschroef)



4. Elke moer wordt losgemaakt na drie of vierde keer een "geklekker"-geluid.

5. Druk op de rechterkant van de schakelaar (met markering "T") om de moeren vast te draaien, deze zullen strak genoeg zitten na drie of vierde keer een "geklekker"-geluid.

Schakelbediening

Om de machine te starten, hoeft u alleen maar de schakelknop in te drukken.

De rotatiesnelheid van de machine neemt toe naarmate de druk toeneemt door op de knop te drukken en de schakelaar los te laten, stopt de machine.

Let op: Voordat u de accu in de machine plaatst, dient u deze te inspecteren of de schakelknop normaal werkt. En na het vrijgeven, of de -knop keert terug naar de positie UIT.



WAARSCHUWINGEN

1. Werk **NIET** gedurende langere tijd op lage snelheid, anders zal er een oververhittingsreactie in de machine optreden.
2. Gebruik geen hoezen die niet in deze set zijn meegeleverd.
3. De fabrikant raadt aan om na het vastdraaien met de slagmoersleutel te controleren of de wielmoeren goed vastzitten met een wielmoersleutel. De slagmoersleutel is alleen bedoeld voor gebruik in noodgevallen. Gebruik een professionele mommentsleutel om het juiste aanhaalmoment zo snel mogelijk opnieuw te controleren.
4. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik van dit product en de slagmoersleutel is alleen ontworpen voor het los- en vastdraaien van autowielmoeren.

Structurele van de elektrische slagmoersleutel



1. Mouw
2. Vierkante as 3. Motor
4. Gat voor warmteafgifte
5. LED-lampje
6. Schakelaar
7. Verwijderbare batterij. 8. Achteruitrijhendel

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ELEKTRISKA HYDRAULISKA jack (KIT)

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

ELEKTRISK HYDRAULIK

JACK (KIT)

MODELL: TY-01LEJ



<Endast bild för referens>

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



WARNING: Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder den eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.



FCC-information:

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av part som är ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Operation är med förbehåll för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänt av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla kraven gränser för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC Regler. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Däremot är ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att vrida produkten av och på uppmuntras användaren att försöka korrigera störningarna genom att en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.

	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådana kanske inte är det kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
	AVFALLSHANTERING AV BATTERI Att minimera riskerna för hälsa och miljö i slutet av detta produkts liv, lagar som handlar om avfall från elektriska och elektroniska produkter Utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier kräver att du kassera denna produkt på en lämplig insamlingsplats där den kommer att finnas skickas för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

SÄKERHETSVARNING

ÿ Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka. ÿ

Materialet på locket är plast, vilket är lätt att bryta, vänligen hantera det med försiktighet vid användning. Om du sedan bär den, vänligen med handtaget, lyft INTE kolvstång. ÿ

Arbeta inte under lång tid, när du inte använder, vänligen stäng av strömmen. ÿ Undvik att maskinen tappar i vattnet och använder den i dåligt skick. ÿ Kontrollera att strömmen stämmer överens med 12V bilcigarettändare innan du använder den. ÿ Lägg märke till det släta golvet och lastkapaciteten vid användning, betala också

uppmärksamhet på att hitta den exakta lastningspositionen för bilen innan driften av lyft. ÿ

Överbelasta inte när du använder maskinen, se till att hålla dig upprätt med lyft bilen samtidigt, kör den aldrig snett. ÿ Dra inte i strömkabeln slentrianmässigt när du använder den, undvik att kabeln är trasig eller kortslutning.

ÿ Se till att parkeringen parkeras på ena sidan och stäng motorn före användning.

• När du använder maskinen, se till att operatören stannar med den hela tiden, i
Om operatören måste lämna en kort stund, vänligen stäng av maskinen först. •
Maskinen använder kraften från exakt hydraulolja, vänligen behåll
tillräcklig ventilation, undvik att göra det i en miljö med hög temperatur och
ganska låg temperatur, medan den lämpliga temperaturen bör vara från 0 °C till 50 °C.
• Den kan endast användas för bilunderhåll, inte för andra ändamål.



SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VARNING FÖR ANVÄNDNING

• Den kan endast användas för bilunderhåll, inte för andra ändamål. •

Den maximala lastbilens vikt är 5t!

• Endast lämplig för lyft på horisontella hårda ytor.

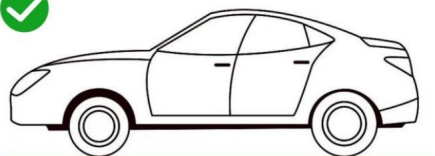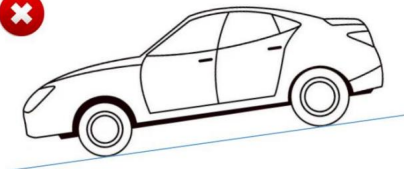

• Du kan bara lyfta ett hjul åt gången.

Produktintroduktion



Diagram 1

Inga.	Namn	Funktionsbeskrivning
1	Kontrollpanel	Se diagram 2 för illustration
2	Skyddsdyna	Fodra skyddsdynan
3	Justerskruv	Justera avståndet på kolvstången och bilchassi
4	Kolvstång	För lyft
5	Toppljus	Belysning för chassi

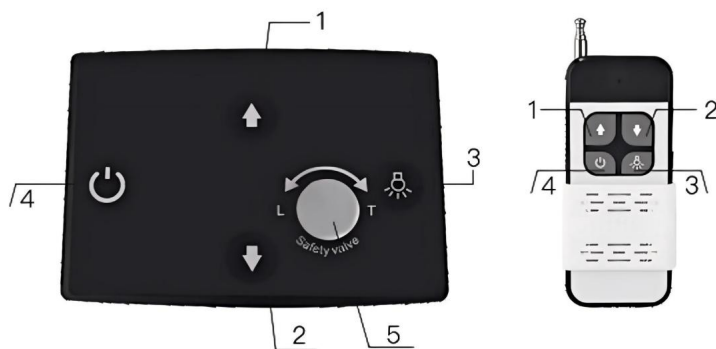


Diagram 2

Inga.	Namn	Funktionsbeskrivning
1	Stigande strömbrytare	 UPP
2	Nedbrytare	 NER
3	Ljus	 Nattbelysning
4	Strömbrytare	 Tryck på strömmen för att slå på och på indikatorn tänds
5	Avlastningsventil	Öppna och sänk ejektorn manuellt spak med det inre sexkantverkyget

Jack-funktionen:

- (1) Stanna bilen, spänn bilbromsen.
- (2) Ladda litiumbatteriet helt och sätt i det i uttaget.
- (3) Sätt domkraften på sidan av bildäcket och se till att mitten av kolvstången är i linje lastdelen av bilchassit, vrid sedan justerskruven för att göra det nära bilchassit så långt som möjligt.

(4) Tryck på strömknappen "  " och tryck sedan på "  ", uttaget kommer att börja arbeta, tills avståndet mellan bildäck och golv är ca 5cm, återställ ev omkopplaren och uttaget kopplas från, låser maskinen automatiskt och skulle inte falla.

WARNING: När domkraften behöver stanna i arbetet måste den återställas "  " eller "  " **-omkopplaren och uttaget stannar.**

(5) Efter att ha bytt däck, tryck på strömbrytaren "  " och tryck sedan på knappen "  ", skulle domkraften börja falla i konstant takt.

(6) Avsluta allt, samla ihop verktygen i lådan.

(7) Användningsmetoden för fjärrkontroll överensstämmer med användningsmetoden för kontroll panel. Exempel (4)(5)

Varning

1. Se till att använda det 18V litiumbatteri som specificerats av tillverkaren.
2. Ladda batteriet helt innan du använder det för att undvika enhetsfel på grund av otillräcklig nuvarande utgående användning.
3. Använd inte andra batterier. Ta inte bort eller modifiera batterier.
4. Utrustningsfel orsakade av ovanstående beteenden kan inte längre garanteras.

Miljöskydd

Omhändertagande av avfall

För att svara på miljöskydd, skadade maskiner

tillbehör och förpackningsmaterial måste klassificeras i detalj Klass för att underlätta återvinning. För att underlätta återvinningen är alla plastdelar märkta med material Kunskap.

Kompletterande säkerhetsregler för batteripaket

1. Innan du utför något arbete (t.ex. verktygsbyte, kontroll. Underhåll. Hantering, förvaring, etc.) är nödvändiga. Placera backströmbrytarens reglage (omkopplarlås) och ta bort batteripaketet.
2. Kontrollera om batteripaketet är korrekt installerat innan du använder maskinen.
3. Det är normalt att batteripaketet blir lite varmt under laddning.
4. Ladda inte det skadade batteripaketet.
5. Efter laddning, bryt först strömförsörjningen och ta sedan bort batteriet packa från laddaren. Inte på länge Batteripaketet placeras i laddare.
6. Anslut inte det laddade batteripaketet till laddaren när maskinen inte är det i bruk.
7. Försök inte att ta isär batteripaketet. När underhåll eller reparation är krävs, lämna över den till en professionell reparationspersonal. felaktig montering kan skapa en elektrisk stöt eller brandrisk.
8. Kortslut inte batteripaketet.
9. Kasta inte batteripaketet i elden, eftersom det kan orsaka explosionsrisk.
10. Tappa, skaka eller slå inte batteripaketet.
11. Använd inte batteripaketet som ett kokosnötshuvud; knackar det kan orsaka en oavsiktlig kortslutning, brand eller till och med explosion.
12. Batteriet måste vara borta från värme eller berömmelse! Placera inte batteripaketet på värmaren eller låt den exponeras för intensivt solljus och var för varm för att explodera.
13. Arbetsplatsen ska vara väl ventilerad. Batterier används inte i enlighet med föreskrifter eller skadad Den giftiga gasen som avges av påsen kan orsaka personskada.
14. Batteripaketet kan läcka när temperaturen är för hög eller batteriet förpackningen är överanvänd. if Vänligen rengör dessa delar och byt ut de kontaminerade delarna om nödvändig Ej längre användbar. Om du av misstag klitrar en läcka på huden, tvätta den med tvål först, sedan citronsaft. Vinäger för rengöring; vid kontakt med ögonen, skölj med vatten och uppsök omedelbart sjukhus Kontrollera behandlingen. Vätskan rann ut från batteripaketet kan korrodera eller stöta.
15. Batteripaketet bör skyddas från fukt och mögel. Får inte blött eller blött.
16. Om batteriet inte används under en längre tid, ladda och ladda ur det en gång

varannan månad och ladda upp den igen.

17. Omgivningstemperaturen för batteripaketet är 0-45 °C. Förvaring av batteripaket ring Om den omgivande temperaturen är för hög eller för låg är batteripaketets kapacitet påverkad.

18. Batteripaketet är litiumjonaktivt material, litiumjonaktiviteten är inkonsekvent vid olika temperaturer, och användningstiden är lång på vintern Kommer att förkortas.

19. Håll batteripaketet borta från andra metallföremål som papper, mynt, nycklar, spikar och skruvar eller andra små metalldelar, eftersom metallföremål

kan orsaka att batteripaketet är elektriskt anslutet. När batteripaketet shorts, kommer det att orsaka gnistor, skållning eller explosiva bränder.

20. Kasta inte batteripaketet i hushållssopor, lågor eller vatten.

21. Samla in skadade batteripaket och skicka dem till en återvinningscentral för bortskaffande eller miljöskydd som krävs sätt att hantera.

22. Ladda inte batteriet när inomhustemperaturen är lägre än 5 °C.

23. När rumstemperaturen är lägre än 0°C laddas inte batteriet.

24. När du laddar, placera inte batteriladdaren på bäddsoffan och andra brandfarliga föremål.

Instruktioner för batteri och laddare

FÖRSIKTIGHET

När du installerar eller tar bort batteripaketet, placera växlingsspaken i mitten placeras så att omkopplaren är låst extern avtryckare, vilket skapar säkerhet problem.

Batteripaketet är endast delvis laddat vid leverans. för att säkerställa att det kan maximera batteriets effekt för första gången måste batteripaketet vara fullt laddas i laddaren före användning.



Strömindikator

1. Installera batteripaketet

Se till att batteripaketet är korrekt isatt, som visas i följande bild

Tills ett "klick" hörs, vilket indikerar att batteripaketet är ordentligt installerat på maskin.

Undvik våld när du sätter i batteripaketet För att komma in genom att slå våldsamt eller med hjälp av andra

föremål. **Obs: Endast det specificerade batteripaketet kan användas. Använder batteripaket från andra märken har orsakat batteriexplosion och skada på maskinen.**

Allvarligare kan orsaka person- och egendomsskador.

2. Ta bort batteripaketet, batteripaketet är under maskinens handtag

tryck på batteripaketets knapp och dra sedan ut batteriet med kraft. **Obs: Tvinga inte att dra ut batteripaketet.**



Installera



ta bort

Batteriladdningsmetod

Batteripaketet kan endast laddas med den medföljande laddningsadaptorn.

Produktens prestanda och specifikationer listas i följande tabell.

Adaptingång	AC110V-240V 50/60Hz
Jack betyg	DC21V 1000mA

Felinspektion av batteripaket

Laddaren kan användas för att upptäcka ett visst fel orsakat av batteripaket som kan bedömas utifrån statusen för de röda eller gröna indikatorerna. Vid fel, sätt tillbaka batteripaketet i laddaren. Om felet kvarstår, använd en annan batteripaket istället. Om ett nytt batteri kan laddas normalt, vilket indikerar att originalbatteriet har skadats. Om det nya batteripaketet visar samma felindikering, vilket indikerar att laddaren kan vara skadad, översyn är nödvändig.

Jack Specifikation

Batterispänning	DC18,5V
Max belastning	1,8t
Normalt lyftområde	160-365mm
Högre lyftområde	160-450 mm



Feldiagnos

1. Kontrollera om batteriet har tillräckligt med ström. Tryck på batteriindikatorn, om alla indikatorer är på, betyder det att batteriet är tillräckligt, om alla indikatorer inte är på eller bara en indikator lyser, ladda batteriet först.
2. Innan domkraften arbetar, måste du  knappen, och uttagets indikatorlampa lyser, trycka på och domkraften går in i arbetsläge.
3. Om fjärrkontrollen är påslagen, om fjärrkontrollen är nära tillräckligt (högst 5m).

Kolvstången kunde inte höjas

- a). Bekräfta om motorn startar. b). Kontrollera om den lägsta temperaturen ligger inom lämpligt intervall temperatur för denna produkt (-15 °C ~ 50 °C), om inte, förvärm domkraften först, få hydrauloljan att tina och använd den sedan. c). Används inte under lång tid kan bero på att oljan inte är slät, vänligen tryck först "Ned"-brytare för att starta en minut, tryck sedan på "Upp"-knappen.

Jackkolvstången kunde inte falla a). Bekräfta

om motorn startar. b).

Om den inte används på länge kan det bero på att oljan inte är jämn, vänligen tryck först på "Upp"-knappen för att starta fem sekunder, tryck sedan på "Ner"-knappen.

Efter att ha provat ovanstående åtgärder kan domkraftens kolvstång inte

tappas, ta bort säkerhetsventilens huvud (se diagram 2, punkt 5), lossa

säkerhetsventilen med en sexvinkelnnyckel (rotera ungefär halvcirkeln

moturs) tills kolven stången faller till föregående position och drar sedan åt den.



Varning

När du lossar säkerhetsventilen, var noga med att vara uppmärksam på att bildäcket

har bytts helt, och för att sakta lossa moturs och undvika för snabbt,

var alltid uppmärksam på bilen nedåt, för att undvika att bli pressad av bilen.



Lista över kit

1. Eluttag *1 2.

Elektrisk skiftnyckel *1 3.

Batteripaket *2 4.

Fjärrkontroll *1

5. Ärmar *2

6. Adapter *1

7. Handske *1 par

8. Verktygslåda *1

9. Insexnyckel *1

10. Batteriportlock *2 11.

Manuell *1



Elektrisk skiftnyckel

Drift

1. Installera batteripaketet.

Se till att batteripaketet är korrekt isatt, som visas i följande bild

Tills ett "klick" hörs, vilket indikerar att batteripaketet är ordentligt installerat på maskin.

Undvik våld när du sätter i batteripaketet För att komma in genom att slå våldsamt eller med hjälp av andra

föremål. **Obs: Endast det specificerade batteripaketet kan användas. Använder batteripaket från andra märken har orsakat batteriexplosion och skada på maskinen.**

Allvarligare kan orsaka person- och egendomsskador.

2. Ta bort batteripaketet, batteripaketet är under maskinens handtag

tryck på batteripaketets knapp och dra sedan ut batteriet med kraft. **Obs: Tvinga inte att dra ut batteripaketet.**



3. Välj lämplig hylsa på skiftnyckelns fyrkantskaft. Hylsan ska vara i linje skruven så mycket som möjligt. Att trycka på "L" till vänster är för att lossa skruven samtidigt att trycka på "T" till höger för att dra åt skruven.

(Gör tvärtom för vänster skruv)



4. Varje mutter kommer att lossas efter tre eller fjärde gånger av "klatter" ljud.

5. Tryck på höger sida av omkopplaren (med markering "T") för att dra åt muttrarna, det kommer att vara tillräckligt hårt efter tre eller fjärde gånger av "klatter" ljud.

Växeldrift

För att starta maskinen är det som behöver göras att trycka ner strömbrytaren.

Maskinens rotationshastighet ökar med ökningen av trycket

trycker du på knappen, släpper strömbrytaren, sedan stannar maskinen.

Obs: Innan batteripaketet sätts in i maskinen, inspektera det om strömbrytaren fungerar normalt. Och efter att ha släppt, om knappen går tillbaka till läget AV.

FÖRSIKTIGHET

1. Kör INTE med låg hastighet under en längre tid, annars uppstår en överhettningssreaktion inuti maskinen.
2. Använd inte armar som inte ingår i detta kit.
3. Tillverkaren rekommenderar att man kontrollerar hjulmuttrarnas åtdragning med ett hjulstag efter åtdragning med slagnyckeln. Slagnyckeln är endast avsedd för akut användning. Använd en professionell momentnyckel för att kontrollera korrekt vridmoment så snart som möjligt.
4. Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig användning av denna produkt och slagnyckeln är endast utformad för att lossa och dra åt bilhjulsmuttrar.

Den elektriska slagnyckelns struktur



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support