

CLOVER

Rotomat

10032553 10040249 10040250



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Opis produktu 2

Obsługa 3

Tryby 3

Utylizacja urządzenia 4

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10032553, 10040249, 10040250
Zasilanie	100-240 V ~ 50- 60 Hz
Moc	DC/4 V 550 mA
Wymiary	235 mm x 206 mm x 255 mm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)

2014/35/UE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi.
- Używać zasilacza DC/4V 500mA dołączonego do urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy odłączyć zasilacz.
- Wyłączyć zasilanie podczas wkładania lub wyjmowania zegarka.
- Gdy urządzenie nie jest włączone, nie należy obracać poduszczkami.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz.
- Wyłączyć zasilanie podczas wkładania lub wyjmowania zegarka.


OPIS URZĄDZENIA



Uwaga: Przełącznik i złącze zasilacza znajdują się z tyłu urządzenia.

OBSŁUGA

- 1 Podłącz zasilacz do złącza i go do gniazdka elektrycznego. Otwórz przednią pokrywę, a następnie użyj palca wskazującego i kciuka, aby chwycić poduszeczkę z obu stron, jak wskazują strzałki. Z niewielką siłą pociągnij poduszeczkę.
- 2 Umieść zegarek na podusieczce, naciskając sprężynę z jej tyłu, następnie umieść zegarek wokół podusieczki i zwolnij sprężynę.
- 3 Włóż poduszeczkę z powrotem do rotomatu. Naciskaj, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza, że podusieczka jest bezpiecznie umieszczona w rotomacie.

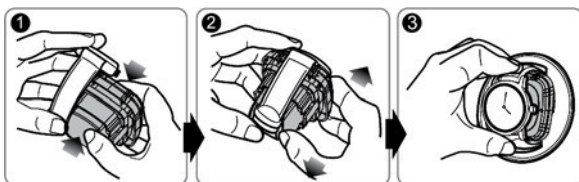

- 4 Za pomocą przełącznika wybierz kierunek obrotów nawijarki lub wyłącz urządzenie. Wybierz jeden z trybów, ustawiając przełącznik w pozycji A, B, C lub D.
- 5 Jeśli chcesz wyłączyć rotomat, ustaw prawy przełącznik w pozycji OFF.

TRYBY

Tryb A	650 obrotów na dzień	Nawijarka obraca się przez 5 minut, a następnie zatrzymuje się na 79 minut. Następnie ponownie rozpoczyna ten sam cykl.
Tryb B	900 obrotów na dzień	Nawijarka obraca się przez 5 minut, a następnie zatrzymuje się na 56 minut. Następnie ponownie rozpoczyna ten sam cykl.
Tryb C	1200 obrotów na dzień	Nawijarka obraca się przez 5 minut, a następnie zatrzymuje się na 41 minut. Następnie ponownie rozpoczyna ten sam cykl.
Tryb D	1500 obrotów na dzień	Nawijarka obraca się przez 5 minut, a następnie zatrzymuje się na 32 minut. Następnie ponownie rozpoczyna ten sam cykl.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



KLARSTEIN