

BEZPIECZEŃSTWO

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku, porażenia prądem, poparzenia, pożaru, itp. należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń

- Przed pierwszym użyciem kuchenki należy przeczytać instrukcję. Nie należy wyrzucać instrukcji.
- Kuchenka jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w indywidualnych gospodarstwach domowych, okresowego podgrzewania, gotowania posiłków
- Przed uruchomieniem należy skontrolować czy napięcie i częstotliwość prądu w sieci użytkownika jest zgodne z wymaganiami urządzenia
- Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub sensorycznych - w tym dzieci.
- Nie można pozostawiać włączonej kuchenki bez nadzoru
- Nie można pozostawiać dzieci lub osób z niepełnosprawnościami bez dozoru w pobliżu włączonej kuchenki
- Okresowo sprawdzaj kabel zasilający urządzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych
- Zabrania się użytkowania kuchenki w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, przewodu, wtyczki czy innych elementów
- Wszelkie naprawy może dokonać jedynie wykwalifikowany serwis
- Przed każdorazowym podłączeniem kuchenki do źródła zasilania należy upewnić się, że pokrętko regulacji temperatury znajduje się w pozycji wyjściowej (0)
- Nie dotykać wtyczki lub przewodu zasilającego mokrymi rękami
- W pobliżu użytkownika urządzenia nie mogą znajdować się przedmioty lub substancje łatwopalne
- Kuchenka w trakcie użytkowania powinna stać na twardej, równej i płaskiej powierzchni, a w pobliżu nie powinno być przedmiotów utrudniających obsługę
- Nie należy używać kuchenki w pobliżu innych źródeł ciepła i gorących powierzchni
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Nie można używać i przechowywać kuchenki w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych.
- Po zakończeniu użytkowania, należy odłączyć przewód zasilający z gniazdka sieciowego
- Nie można podłączać kuchenki elektrycznej do zasilania poprzez zewnętrzny wyłącznik czasowy lub inny zdalnie sterowany system zasilania
- Nie można podłączać urządzenia poprzez przedłużacz. Urządzenie powinno być podpięte bezpośrednio do sieci.
- Należy zachować ostrożność przy przestawianiu lub zdejmowaniu z kuchenki naczyń używanych w czasie gotowania, gdyż naczynia mocno się nagzewają. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.
- Nie wolno dotykać powierzchni grzewczych w czasie pracy lub niedawno wyłączonego urządzenia. Płyty grzewcze są bardzo gorące. Przed dotykaniem płyt grzewczych ostrzega specjalny znak umieszczony na górnej części obudowy kuchenki
- Nie można przenosić urządzenia w trakcie jego pracy
- Przed przystąpieniem do czyszczenia kuchenki, należy bezwzględnie odłączyć ją od źródła zasilania oraz poczekać aż płyty grzewcze wystygną
- Zabrania się mycia kuchenki w zmywarce do naczyń, zanurzania kuchenki w wodzie - nawet częściowo, oraz mycia kuchenki w strumieniu bieżącej wody
- Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej (nie mokrej) ściereczki i delikatnego detergentu. Zabrania się używania benzyny, rozpuszczalników i innych środków chemicznych mogących uszkodzić urządzenie
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwą obsługą kuchenki
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich nieistotnych zmian, w porównaniu z wersją standardową, które nie mają wpływu na działanie urządzenia i nie zmieniają jego funkcji użytkowych

UŻYTKOWANIE

- Po rozpakowaniu należy wizualnie sprawdzić stan ogólny kuchenki. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia nie należy podejmować próby podłączania kuchenki.
- Kuchenkę należy podłączyć do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym oraz sprawną instalacją uziemiającą
- Przewód zasilający powinien leżeć swobodnie
- Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może zdarzyć się, że niewidoczna substancja konserwująca zacznie odparowywać z płyt grzewczych powodując powstanie lekkiego dymu. Jest to normalne zjawisko.
- Jeżeli kuchenka nie będzie używana przez dłuższy czas to należy ją zapakować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- Kuchenka może być wykorzystywana do podgrzewania, gotowania potraw we wszelkiego rodzaju naczyniach kuchennych o płaskim dnie i o średnicy zbliżonej do średnicy płyt grzewczych urządzenia
- Kuchenka posiada regulator temperatury z wbudowanym termostatem w pięciostopniowej skali
- Kuchenka jest wyposażona w system automatycznego utrzymywania ustawionej temperatury
- Kuchenka jest niezwykle prosta w obsłudze. Całość sprowadza się do ustawienia pokrętki regulacyjnej w zaplanowanym położeniu.
- UWAGA. Włączenie kuchenki bez naczyń z przygotowywaną potrawą na płycie grzewczej lub z pustym naczyniem grozi uszkodzeniem kuchenki
- Po zakończeniu gotowania, należy przekręcić pokrętko regulacji temperatury do pozycji wyłączonej tak aby zgasała lampka sygnalizacyjna, następnie odłączyć kabel zasilający od źródła zasilania i pozostawić urządzenie do całkowitego wystygnięcia


SPECYFIKACJA

model 44-043# :
- Zasilanie: AC 220~240V / 50-60Hz
- Moc: 1000W
- Wymiary urządzenia: 200x200x60mm
- Średnica palnika: 155mm

model 44-044# :
- Zasilanie: AC 220~240V / 50-60Hz
- Moc: 2000W (1000W + 1000W)
- Wymiary urządzenia: 430x235x70mm
- Średnica palników: 2 x 155mm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (skrótowa)

Firma PROLECH Sp. z o.o. Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkt: Kuchenka elektryczna turystyczna, marka: BLOW, kody produktu: 44-043#, 44-044# jest zgodny z dyrektywami 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, 2015/863/UE, 2017/2102/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej: www.prolech.com.pl

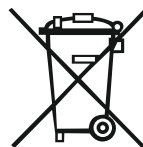

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi. Zużyty sprzęt elektryczny, czyli tak zwane "elektrośmieci", to odpady które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą na przykład zanieczyszczać glebę, wodę lub powietrze. Mogą prowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych. Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy to tylko niektóre z nich. Często prowadzą do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, do tego deformują kości, wywołują choroby skóry i liczne schorzenia układu krążenia. Szkodzą także na układ nerwowy i rozrodczy. Mogą mieć wpływ na zmiany nowotworowe. Dostanie się tego typu substancji do gleby bądź wód gruntowych może na przykład grozić ich skażeniem, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na produkty rolne rosnące na tych glebach (spożycie takich produktów może negatywnie wpływać na zdrowie).