


Części odkurzacza

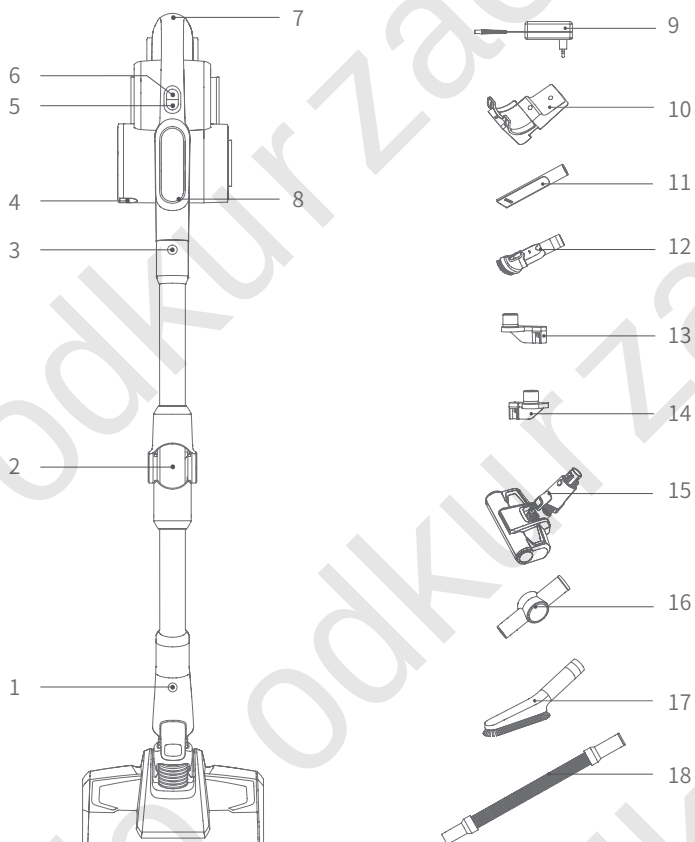

1. Przycisk zwalniający głowicę do podłóg
3. Przycisk zwalniający metalową rurę
5. Przycisk włączania/wyłączania
7. Przycisk zwalniający akumulator
9. Ładowarka
11. Ssawka szczelinowa
13. Lewy uchwyt na akcesorium
15. Elektryczna głowica do materacy
17. Miękką szczotką

2. Elastyczna rura metalowa
4. Zatrząsk zwalniający pojemnik na brud
6. Przełącznik
8. Ekran LED
10. Uchwyt do ładowania
12. Ssawka do tapicerki
14. Prawy Uchwyt na akcesorium
16. Łącznik
18. Wąż rozciągliwy

Packing List


Nazwa	Odkurzacz przenośny	Elektryczna głowica do podłóg	Elektryczna głowica do materacy	Ssawka do tapicerki	Ssawka szczelinowa
Ilość	1	1	1	1	1
Nazwa	Miękka szczotka	Uchwyt do ładowania	Łącznik	Wąż rozciągliwy	Elastyczna metalowa rura
Ilość	1	1	1	1	1
Nazwa	Ładowarka	Śruby	Rura rozprężna	Instrukcja obsługi	Uchwyt na akcesoria
Ilość	1	4	2	1	2

Montaż produktu


Zmontuj elektryczną głowicę podłogową z metalową rurą

Przytrzymaj lewą ręką głowicę podłogową, prawą ręką włóż pionowo metalową rurę do głowicy podłogowej, wyrównaj z igłą przewodzącą, wciśnij rurę aż do usłyszenia dźwięku "kliknięcia".

Uwaga: trzymaj uchwyt i głowicę podłogową w tym samym kierunku, igła przewodząca powinna być w jednej linii z gniazdem.

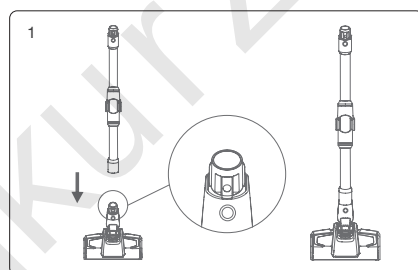

Podczas pakowania, przechowywania lub czyszczenia, jeśli konieczne jest wyjęcie elektrycznej głowicy podłogowej, należy nacisnąć przycisk zwalniający szczotkę, jak pokazano na rysunku, i pociągnąć elektryczną głowicę podłogową w kierunku pokazanym na rysunku.

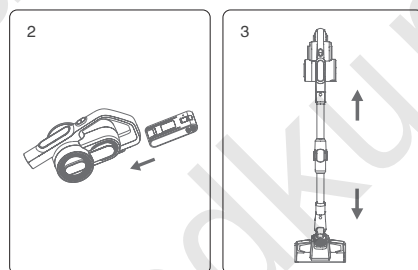

Montaż akumulatora z odkurzaczem

Montaż akumulatora: jedną ręką trzymaj odkurzacz, drugą trzymaj akumulator, wyceluj w rowek prowadzący na korpusie, wsuń akumulator zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na rysunku. Wyciągnij akumulator po instalacji, aby upewnić się, że się nie poluzuje.

Uwaga: gdy odkurzacz długo pracuje na biegu jałowym, należy wyjąć akumulator, zapakować produkt i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia i wilgotnego otoczenia.

Zmontuj metalową rurę i odkurzacz ręczny



Najpierw należy zmontować głowicę podłogową i metalową rurę zgodnie z metodą montażu

elektrycznej głowicy podłogowej i metalowej rury.

Zmontuj głowicę podłogową z metalową rurą i odkurzaczem ręcznym: jak pokazano na rysunku, ustaw igłę przewodzącą metalowej rury w jednej linii z łącznikiem dyszy ssącej, wciśnij do góry, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia".

Zespół uchwytu do ładowania

Zamontuj uchwyt na akcesoria w stojaku, a następnie przymocuj go śrubami. Umieść odkurzacza w uchwycie i oprzyj go o ścianę, ustaw uchwyt w takiej pozycji, aby głowica odkurzacza nie dotykała podłoża. Zdejmij odkurzacza ręczny, umieść rurę rozprężną na ścianie i ustaw uchwyt w pozycji rury rozprężnej, a następnie zablokuj śrubę. Po zakończeniu montażu włóż odkurzacza do uchwytu ładowarki, aby go naładować lub przechować. (Uwaga: nie należy mocować uchwytu do ściany w łazience lub innej wilgotnej ścianie).

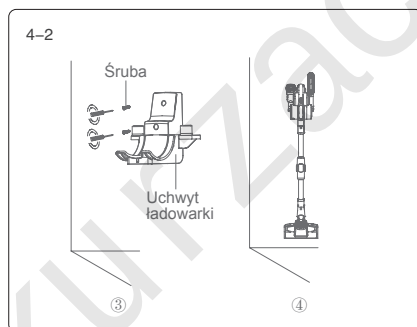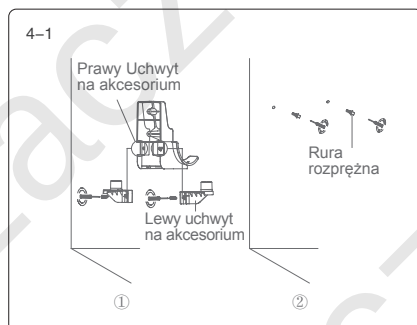


Montaż akcesoriów

Dla wygody użytkowania ten produkt jest specjalnie wyposażony w akcesoria do ręcznej części odkurzacza. Gdy używasz samego odkurzacza ręcznego, możesz bezpośrednio podłączyć akcesoria zgodnie z własnymi potrzebami lub podłączyć akcesoria za pomocą elastycznego węża.

Nazwa modelu	H8 Flex
Elektryczna głowica do materacy	
Ssawka do tapicerki	
Ssawka szczelinowa	
Miękka szczotka	
Wąż rozciągliwy	
Łącznik	

Podłącz elektryczną głowicę do materacy, ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki i szczotkę do odkurzacza ręcznego, tak jak pokazano na rysunku.

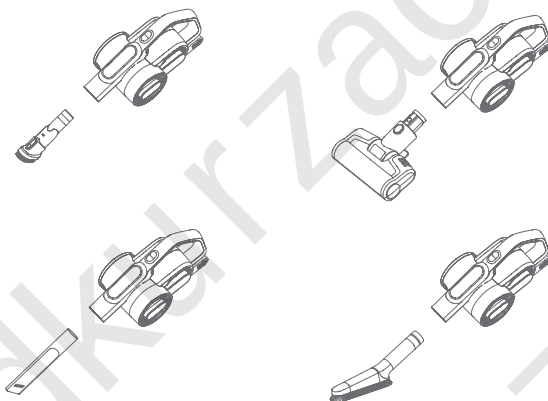

Lista połączeń akcesoriów

