



DEUTSCH

JĘZYK ANGIELSKI

FRANCJA AIS

HOLANDIA

WŁOSKI

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbestraße 12
D 90556 Cadolzburg
NIEMCY


Tel.: +49 9103/71670
Faks: +49 9103/716712
E-mail. info@soundmaster.de Strona
internetowa: www.soundmaster.de



UR240

LOKALIZACJA KONTROLI

- 1 TUNE ▲
- 2 GOTOWOŚĆ
- 3 ŚCIEMNIACZ
- 4 TRYB
- 5 VOL +
- 6 MENU/INFO
- 7 TUNE ▼
- 8 WPROWADŹ
- 9 PRESET
- 10 BEZPOŚREDNIE USTAWIENIA STACJI 1-3
- 11 DRZEMKA
- 12 AL 1
- 13 VOL -
- 14 AL 2
- 15 WYŚWIETLACZ
- 16 GNIAZDO SŁUCHAWKOWE
- 17 GŁOŚNIK
- 18 ANTENA
- 19 GNIAZDO DC

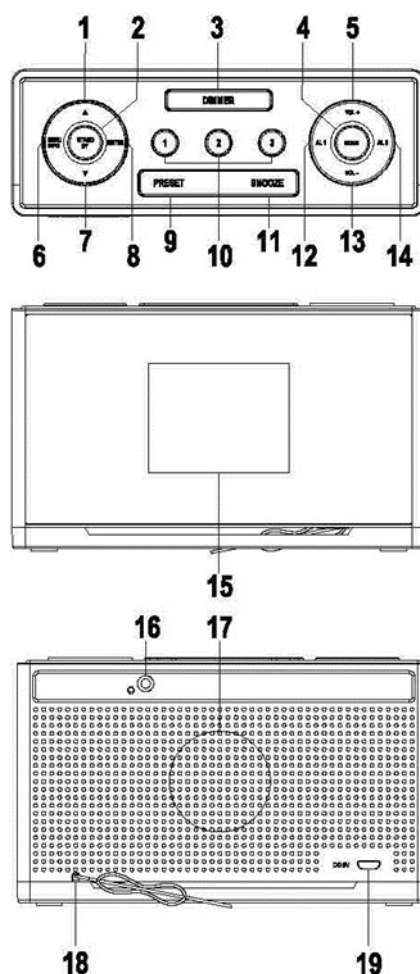

INSTALACJA

Zawartość dostawy

- Jednostka główna
- Instrukcja obsługi

➤ Zasilacz

Zasilacz

Używaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego

1. Upewnij się, że zasilanie sieciowe jest zgodne z tabliczką znamionową zasilacza sieciowego.
2. Podłącz kabel zasilacza AC do gniazda zasilania DC, a zasilacz AC do gniazdko ściennego.

PODSTAWOWA OPERACJA

Jednostka włączona/wyłączona

Wciśnij **"CZEKAJ"**, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Wybór trybów

W trybie włączenia naciśnij przycisk **"TRYB"**, aby przełączać się między trybem DAB lub FM.

Dostosuj głośność

Wciśnij **"VOL +/-"**, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

ZIMNICA

Uwaga: Aby uzyskać dobry odbiór, całkowicie rozwiń antenę przewodową.

Wybierz, naciskając przycisk **„TRYB”** w trybie DAB.

Automatyczne skanowanie stacji

Jeśli uruchomisz tryb DAB po raz pierwszy, urządzenie automatycznie rozpocznie pełne skanowanie i zapamiętuje wszystkie dostępne stacje radiowe. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „Brak stacji”, zmień położenie anteny i ponownie rozpocznij automatyczne wyszukiwanie:

1. Naciśnij i przytrzymaj **„MENU/INFO”**, aż na wyświetlaczu pojawi się menu główne.
2. Wybierz za pomocą **▲/▼** funkcję „Pełne skanowanie” i naciśnij **„WEJŚĆ”** przycisk.
3. Rozpocznie się automatyczne skanowanie. Wyświetlacz pokazuje liczbę znalezionych stacji. Po zakończeniu skanowania usłyszysz pierwszą znaną stację radiową.

Wybierz stację DAB

Naciśnij przycisk **„ ”**, aby wybrać żądaną stację radiową i naciśnij **„WEJŚĆ”** potwierdzać.

Zapisz zaprogramowaną stację

Możesz zapisać do 20 stacji radiowych!

1. Wybierz żądaną stację radiową
2. Naciśnij i przytrzymaj **„PRESET”**, aż na wyświetlaczu pojawi się „Edytor ustawień wstępnych”.
3. Wybierz za pomocą **▲/▼** żądany numer zaprogramowanej stacji i naciśnij **„WEJŚĆ”** przycisk do potwierdzać.

Uwaga: Możesz zapisać bezpośrednio trzy stacje radiowe za pomocą przycisków bezpośrednich zaprogramowanych stacji w górnej części urządzenia. W związku z tym naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk bezpośredniego ustawienia, aż pojawi się „Ulubiona stacja ustawiona!” pojawia się na wyświetlaczu.

Przywołaj zaprogramowaną stację

1. Naciśnij **„PRESET”** przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się „Preset Viewer”.
2. Wybierz za pomocą **▲/▼** żądany numer zaprogramowanej stacji i naciśnij **„WEJŚĆ”** do potwierdź wybór.

Informacje DAB

Podczas odtwarzania stacji radiowej naciśnij kilkakrotnie przycisk **„MENU/INFO”**, aby przełączać się między nadawanymi informacjami: DLS (segment etykiety dynamicznej), gatunek (PTY), błąd sygnału, kanał/częstotliwość, przepływność audio, godzina/data.

FM

Uwaga: Aby uzyskać dobry odbiór, całkowicie rozwiń antenę przewodową.

Wybierz, naciskając przycisk **„TRYB”** w trybie FM.

Skanowanie FM

Naciśnij i przytrzymaj  /  " przycisk. Urządzenie rozpocznie skanowanie i zatrzyma się do następnego dostępnego stację radiową „.

Aby ręcznie przeszukać stację radiową lub dostroić częstotliwość w krokach co 100 kHz, naciśnij  /  " przycisk „.

Zapisz zaprogramowaną stację

Jest taki sam jak w trybie DAB.

Przywołaj zaprogramowaną stację

Jest taki sam jak w trybie DAB.

Informacje o FM

Podczas odtwarzania stacji radiowej naciskaj kilkakrotnie przycisk „**MENU/INFO**”, aby przełączać się między nadawanymi informacjami: tekst radiowy, typ programu, godzina/data.

ALARM

Ustawianie alarmu

1. Urządzenie musi być w trybie gotowości. Wciśnij „**AL 1**” lub „**AL 2**”, aż pojawi się menu alarmu pokazany na wyświetlaczu.
2. Cyfry godzin migają. Ustaw za pomocą „ /  ” godzina alarmu i naciśnij **WEJŚĆ** potwierdzać.
3. Teraz migają cyfry minut. Ustaw za pomocą „ /  ” wciskamy minuty i wciskamy **WEJŚĆ** potwierdzać.
4. Wybierz za pomocą „ /  ” źródło alarmu (DAB, FM lub brzęczyk) i naciśnij „**WEJŚĆ**” do potwierdź.
5. Ustaw za pomocą „ /  ” wciśnij następującą częstotliwość alarmu i naciśnij „**WEJŚĆ**” potwierdzać:

Codzienny	= Codziennie
Weekendy	= sobota i niedziela = od
Dni robocze	poniedziałku do piątku =
Raz	tylko następny dzień
6. Wyreguluj za pomocą „ /  ” głośność alarmu „0 - 16” i naciśnij „**WEJŚĆ**”
7. Wybierz za pomocą „ /  ” nacisnąć funkcję „ON”, aby aktywować alarm i nacisnąć „**WEJŚĆ**” do potwierdzić.

Wyłącz alarm

Aby wyłączyć dźwięk alarmu, naciśnij „**CZEKAJ**” lub „**AL 1**” lub „**AL 2**” przycisk. Alarm zatrzyma się do następnego ustawionego czasu alarmu. Jeśli nie naciśniesz przycisku, dźwięk alarmu wyłączy się automatycznie po 59 minutach.

Drzemka

Gdy usłyszysz dźwięk alarmu, naciśnij „**DRZEMKA**”, aby tymczasowo wyłączyć dźwięk alarmu. Po 9 minutach ponownie rozlegnie się dźwięk alarmu.

Całkowicie wyłącz alarm

1. Naciśnij żądany „AL 1” lub „AL 2”, aż na wyświetlaczu pojawi się menu alarmu.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „WEJŚĆ”, aby wybrać funkcję „Alarm 1” lub „Alarm 2”.
3. Za pomocą przycisku „ ” ustawić funkcję „OFF” i nacisnąć „WEJŚĆ” potwierdzać. Teraz alarm jest dezaktywowana.
4. Aby ponownie aktywować alarm, powtórz kroki 1-3 i ustaw funkcję na „ON”.

SPAĆ

W trybie włączenia naciśnij przycisk „DRZEMKA” i wybierz za pomocą „ ▲ / ▼ ” przycisk jeden z następujących ustawienia czasu uśpienia: Wył. – 5 – 15 – 30 – 45 – 60 – 90 – 120 minut.


OPORNIK

Naciśnij kilkakrotnie przycisk „OPORNIK” przycisk do regulacji jasności (wysoka, średnia, niska) wyświetlacz.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Naciśnij i przytrzymaj „MENU/INFO”, aby wejść do menu głównego. Wybierz przyciskami „ ” następujące funkcje i naciśnij „WEJŚĆ”:

▲ / ▼ ”

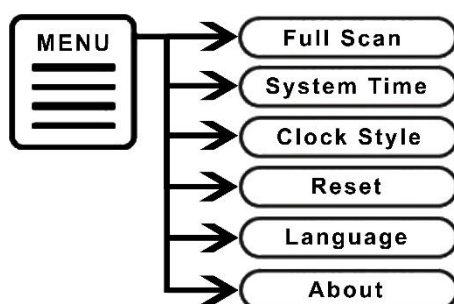

➤ Pełne skanowanie

Wykonaj automatyczne pełne skanowanie w trybie DAB.

➤ czas systemu

Ustaw ręcznie godzinę i datę.

➤ Styl zegara

Ustaw styl zegara w trybie czuwania: analogowy lub cyfrowy.

➤ Resetuj (przywracanie ustawień fabrycznych)

To ustawienie usuwa wszystkie ustawienia zdefiniowane przez użytkownika i zastępuje je oryginalnymi ustawieniami domyślnymi.

Uwaga: Podczas resetowania urządzenia do ustawień fabrycznych wszystkie zapisane stacje i ustawienia zostaną usunięte!

➤ Język

Ustaw następujący język menu.



Pokaż zainstalowaną wersję oprogramowania

SŁUCHAWKI

1. Podłącz wtyk słuchawek 3,5 mm do gniazda słuchawkowego z tyłu urządzenia.
2. Włącz urządzenie, a muzyka popłynie przez słuchawki. Dźwięk jest w tym czasie wyciszony przez głośnik.

NOTATKA: Jeśli słuchawki są podłączone, w słuchawkach zabrzmi również dźwięk alarmu!

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone. Prawa autorskie: Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de
Kopiowanie tylko za zgodą Woerlein GmbH

