

Instrukcja obsługi filtr kubelkowy RESUN

Model: CY20



Dziękujemy za zakup naszego produktu. Aby mieć pewność, że używasz produktu bezpiecznie i prawidłowo, przeczytaj uważnie i dokładnie tę instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Filtr zewnętrzny Cyclone to system oczyszczania wody z filtracją mechaniczną, biologiczną i chemiczną. Dzięki 3-stopniowej filtracji, filtr pomaga utrzymać akwarium w czystości i zdrowiu.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Używaj urządzenia przy znamionowym napięciu i częstotliwości. Niespełnienie tych wymagań może spowodować awarię produktu lub zagrożenie dla ludzkiego ciała.
2. Przewód zasilający nie podlega wymianie. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub złamane, lub wtyczka jest stara, należy natychmiast zaprzestać używania filtra. Należy zwrócić filtr sprzedawcy/dystrybutorowi w celu utylizacji lub wyrzucić go samodzielnie.
3. Nie próbuj skracać przewodu zasilającego ani wyjmować wtyczki. Niedopełnienie tego punktu może spowodować uszkodzenie filtra.
4. Jeśli w filtrach wyczuwalny jest nietypowy zapach lub hałas, natychmiast odłącz je i sprawdź przyczynę. W razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą/dystrybutorem.
5. Upewnij się, że Twoja ręka i wtyczka są suche, gdy podłączasz lub odłączasz filtr. Zabrania się podłączania, chwytania za wtyczkę i wyciągania jej z gniazdka gdy przewód lub ręka są wilgotne.
6. Odłącz filtr przed instalacją i czyszczeniem. Nie ciągnij gwałtownie za przewód zasilający. Aby odłączyć, chwyć wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka.
7. Zabezpiecz filtr prawidłowo. Jeśli filtr ulegnie poważnemu upadkowi, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. Jeśli jest jakieś pęknięcie, zaprzestań używania filtra i zniszcz go.
8. Nie dopuść do wyschnięcia filtra, gdyż może to spowodować uszkodzenie wirnika i przegrzanie silnika.
9. Nie należy używać filtra ani pozostawiać go w warunkach zamarzania.
10. Zawsze utrzymuj część filtrującą niezablokowaną. W przeciwnym razie natężenie przepływu będzie niższe, a wirnik przestanie działać.

11. Nie używaj filtra w cieczach łatwopalnych lub żrących. Filtr powinien działać w środowisku o temperaturze poniżej 40 stopni.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Sprawdź, czy komponenty w opakowaniu są dokładnie takie same, jak na rysunku konstrukcyjnym.

2. Zespół wlotowy

Podłącz filtr wlotowy i rurę, a następnie podłącz je do kolanka. Przymocuj przyssawki do rur. Podłącz wąż wlotowy do kolanka, a następnie dokręć połączenie nakrętką. Zapoznaj się z rysunkiem konstrukcyjnym. Odłóż to na bok i przejdź do następnego kroku.

3. Listwa natryskowa

Zapoznaj się z rysunkiem, aby złożyć belkę natryskową. Zaczep przyssawki. Następnie podłącz ją do węża wylotowego. Odłóż to na bok i przejdź do następnego przystanku.

4. Wyczyść media filtracyjne

Zwolnij blokadę głowicy silnika (górna pokrywa) poprzez przekręcenie pokrętła w górę (rys. 1.). Podnieś głowicę silnika, aby otworzyć pokrywę (rys. 2.). Rozerwij worki z węglem aktywnym i pierścieniami ceramicznymi. Umyj świeżą wodą. Po umyciu włóż media filtracyjne do pojemnika. Filtr należy umieścić w komorze obok gąbki filtracyjnej.

5. Montaż końcowy

Podłącz wąż wlotowy zespołu wlotowego do wlotu filtra, dokręć go nakrętką wlotową. Podłącz wąż wylotowy zespołu listwy natryskowej do wylotu filtra, dokręć go nakrętką wylotową.

6. Zainstaluj w zbiorniku akwarium

Umieść zespół wlotowy w zbiorniku pionowo i przymocuj rury do wewnętrznej ściany zbiornika za pomocą przyssawek (rys.5.). Upewnij się, że sitko i większość rury jest zanurzona w wodzie.

Zamocuj zespół belki natryskowej poziomo do wewnętrznej ściany zbiornika za pomocą przyssawek, ale w odróżnieniu od zespołu wlotowego, belka natryskowa powinna znajdować się nad powierzchnią wody (rys. 6).

Aby umieścić filtr kubelkowy we właściwej pozycji, zapoznaj się z rys. 7. Możesz po prostu umieścić filtr obok zbiornika lub zawiesić go na ścianie zbiornika za pomocą haka.

7. Uruchom filtr

Podłącz, aby uruchomić filtr.

KONSERWACJA

Wyczyść media filtracyjne

Media filtracyjne w pojemniku zabrudzą się po 1 lub 2 tygodniach, w zależności od stanu zbiornika. Myj co najmniej co 2 tygodnie. Do mycia wkładów filtracyjnych używaj wyłącznie czystej wody. Nie używaj żadnych detergentów.

Wyczyść głowicę silnika

Wyczyść pompę do wody

Odłącz zasilanie: zdejmij głowicę silnika: zdejmij pokrywę wirnika i wirnik (jak pokazano na rysunku konstrukcyjnym); wyczyść miękką szczotką; spłucz czystą wodą i zamontuj z powrotem. Upewnij się, że odpowietrznik jest prawidłowo zainstalowany.



Rys. 1.




Rys. 2.




Rys. 3.




Rys. 4.

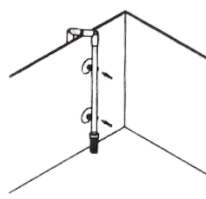

Rys. 5.

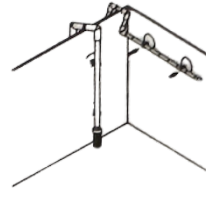


Rys. 6.

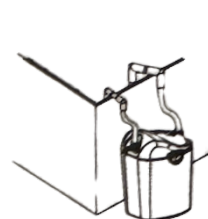

Rys. 7.

RYSUNEK BUDOWY FILTRA

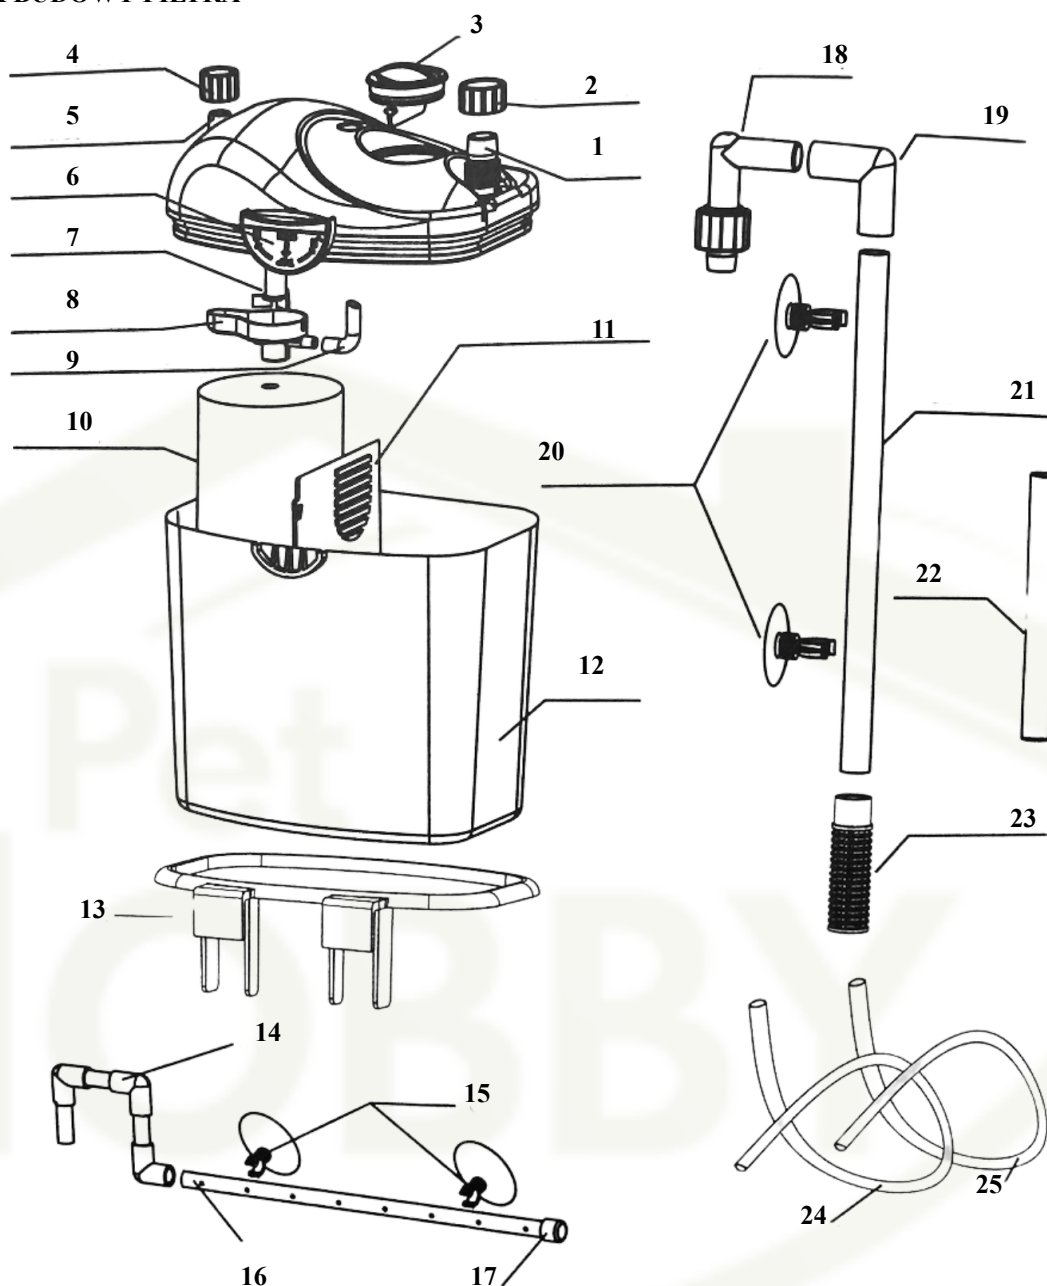

1	Wlot	6	Gałka	11	Rozdzielacz komory	16	Listwa natryskowa	21	Długa rura wlotowa
2	Nakrętka wlotowa	7	Wirnik	12	Pojemnik	17	Zaślepka	22	Krótka rura wlotowa
3	Pokrywa wlewu	8	Pokrywa wirnika	13	Hak	18	Kolanko 1	23	Sitko wlotowe
4	Nakrętka wylotowa	9	Wąż odpowietrzający	14	Kolanko wylotowe	19	Kolanko 2	24	Wąż wlotowy
5	Wylot	10	Gąbka filtrująca	15	Przyssawki	20	Przyssawki	25	Wąż wylotowy

IMPORTER:
 A&P Group Piotr Gębski
 Ul. Cicha 31
 05-462 Żanęcin