

Rejestrator ruchu drogowego w wysokiej rozdzielczości

Bezprzewodowa wersja WIFI dla smartfonów

Instrukcja obsługi

Do użytkownika:

Spis treści

Instrukcja montażu	1
Pobieranie i instalacja aplikacji	2
Instrukcje dotyczące rejestratora	2
Instrukcja obsługi aplikacji.....	3

Instrukcje instalacji

Podłącz żółty zasilający do zasilacza 12 V, czerwony sterujący zapłonem ACC, czarny na masę, uruchom silnik, lampka świeci i maszyna zacznie nagrywać.



Rysunek 1 Schemat połączeń



、Pobieranie i instalacja aplikacji

1. Zeskanuj poniższy kod QR telefonem komórkowym, aby pobrać aplikację przy pierwszym użyciu rejestratora:



GoLook

1. Na iPhone'a można pobrać i zainstalować, przechodząc do sklepu z aplikacjami Apple i wyszukując "GoLook".
2. Po uruchomieniu samochodu i włączeniu rejestratora znajdź sieć WIFI zaczynającą się od "HimesDvr/HieDvr***" w Ustawieniach telefonu i wprowadź domyślne hasło, 12345678 aby się połączyć.
3. Po nawiązaniu połączenia wejdź do aplikacji, a czas rejestratora zostanie zsynchronizowany z aktualnym czasem telefonu. Ponadto wprowadź opcję ustawień rejestratora i wybierz "Formatuj kartę SD".

、 Instrukcje dotyczące rejestratora

1. The key that

Skrót urządzenia keys	Przycisk aparatu	Krótkie naciśnięcie	fotografować
		Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	reset
	Przycisk zasilania	Krótkie naciśnięcie	Wł./wył. Wi-Fi

		Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Zamknięcie
Otwór resetowania: Krótco naciśnij przycisk resetowania, aby wyłączyć i ponownie uruchomić sprzęt maszyny			
monit: Gdy WIFI nie jest podłączone, automatycznie wyłączy Wi-Fi po 5 minutach i należy je włączyć ręcznie.			

2. Opis wskaźnika

Niebieska lampa	Powolny błysk	Nagrywanie wideo
	Stałe światło	nienagrane
Czerwone światło	Powolny błysk	Karta TF nie jest włożona lub jest nieprawidłowa
	Stałe światło	Wi-Fi wyłączone
	destroy	Wi-Fi włączone
	Flash mob	Wyjątek wideo/wyjątek modułu
Uwaga: Czerwone i niebieskie światła szybko w tym samym czasie, wskazując, że sprzęt nagrywający jest aktualizowany		


1. Instrukcje dotyczące komunikatów głosowych	Włóż kartę pamięci	Monituj, gdy karta TF nie jest włożona
	Rozpocznij nagrywanie	Monituj, gdy urządzenie jest włączone do nagrywania
	Zdjęcie zrobione pomyślnie	Monit po naciśnięciu przycisku zdjęcia
	WIFI włączone	Monituj, gdy urządzenie WIFI jest włączone, krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć WIFI
	WIFI zamknięte	Monituj, gdy urządzenie WIFI jest wyłączone, krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć WIFI
	Zsynchronizuj czas telefonu z rejestratorem	Przypomnij aplikacji, aby połączyła się z rejestratorem i zsynchronizowała czas telefonu z rejestratorem
	Sformatuj kartę pamięci	Gdy wystąpi błąd podczas odczytu karty pamięci, pojawi się monit o wprowadzenie ustawień aplikacji, aby sformatować lub wymienić szybką kartę
	Nieprawidłowość działania karty pamięci	Monituj, gdy karta pamięci odczytuje się nieprawidłowo
	Rozpocznij nagrywanie awaryjne	W przypadku napotkania kolizji urządzenie wyświetla monit, że ten film zostanie automatycznie zablokowany
	Rozpocznij nagrywanie w skróconym czasie	Aplikacja jest ustawiona na aktywację trybu nagrywania, a po zaparkowaniu i wyłączeniu silnika przechodzi w tryb nagrywania
	reset	Naciśnij i przytrzymaj fotografowania przez 5S lub aplikacja wyświetli monit podczas ustawiania "Przywracanie ustawień fabrycznych"
	Rozpoczęcie aktualizacji oprogramowania układowego	Monituj podczas aktualizacji online lub karty TF
	Aktualizacja oprogramowania układowego zakończona	Monit o ukończenie uaktualniania

3. Opis poleceń głosowych (opcjonalnie)

Password feedback prompt	I need to take a photo	The machine will take photos
	Open recording	The machine will turn on recording
	turn off recording	The machine will turn off recording
	Video locking	The machine will lock the current recorded video
	Open WIFI	Machine WIFI on
	Turn off WIFI	Machine WIFI off

1. Instrukcja obsługi aplikacji

1.Ekran główny jest taki, jak pokazano na rysunku

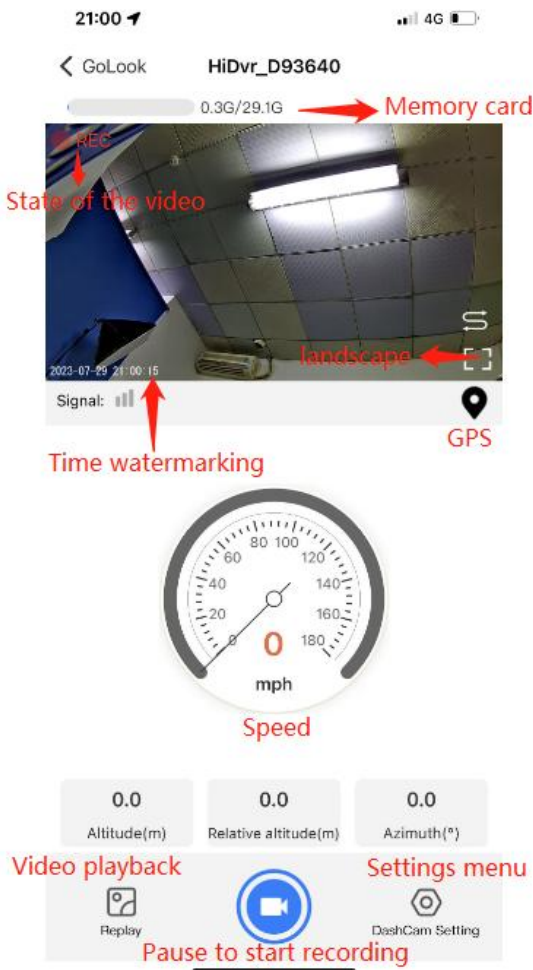

2. Głównie funkcje interfejsu ustawień aplikacji

Rozdzielczość wideo: 2560 * 1440P + 1920 * 1080P + 1920 * 1080P

Format kodowania wideo: H264 (domyślnie) / H265

Sformatowana karta TF: sformatowana karta pamięci (FAT32 64KB)

Przełącznik nagrywania: Włącza lub wyłącza funkcję nagrywania

Czas nagrywania: 1 minuta (domyślnie) / 3 minuty / 5 minut

Czułość awaryjnego wyzwalania wideo: wyłączona/niska (domyślnie)/średnia/wysoka, regulacja czułości kolizji podczas normalnego nagrywania wideo podczas normalnej pracy

Czułość spustu monitorowania parkowania: wyłączona (domyślnie) / niska / średnia / wysoka, regulacja czułości uśpienia rejestratora po kolizji

Nagrywanie z redukcją czasu: wyłączone (domyślnie) / 10 minut / 12 godzin / 24 godziny / 48 godzin (im dłuższy czas, tym wyższe wymagania dotyczące akumulatora samochodowego)

Ochrona akumulatora pojazdu: Niska (11,8 V) (domyślnie) / średnia (12 V) / wysoka (12,2 V), gdy napięcie akumulatora pojazdu jest niższe niż ta opcja, urządzenie automatycznie wyłączy się w celu ochrony akumulatora

Głośność głośnika: Wyciszenie/niski (domyślnie)/średni/wysoki, dostosuj głośność odtwarzania głośnika rejestratora

Częstotliwość źródła: Brak (domyślnie) / 50 Hz / 60 Hz

Odwracanie obrazu: przełącznik do obracania ekranu wideo w górę i w dół

Zmodyfikuj Informacje o WIFI rejestratora: zmodyfikuj konto WIFI i hasło (jeśli zapomnisz hasła WIFI, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, aby przywrócić ustawienia fabryczne)

Reset do ustawień fabrycznych: funkcja resetowania ustawień (Wi-Fi zostanie również przywrócone do domyślnego hasła do konta)

Informacje o rejestratorze: Informacje o oprogramowaniu układowym rejestratora