

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

Okap kuchenny

Okap kuchenny

10033106 10033107 10033108

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia powstałego na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi; firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi oraz do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Montaż urządzenia	4
Funkcje przycisków	6
Czyszczenie i konserwacja	6
Rozwiązywanie problemów	7
Likwidacja urządzenia	8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10033106, 10033107, 10033108
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejsze urządzenie jest zgodne
z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
2009/125/WE (ErP)

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Przed jego użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
- Prace montażowe i instalacyjne musi wykonać wykwalifikowany elektryk lub inna wykwalifikowana osoba. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) wskazane na okapie kuchennym odpowiadają napięciu w domu.
- Producent i przedstawiciel handlowy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym montażem lub użytkowaniem.
- Dzieciom poniżej 8 roku życia nie wolno obsługiwać tego urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie nadaje się ono do grillowania, pieczenia ani innych celów komercyjnych.
- Urządzenie i jego filtr należy regularnie czyścić, aby utrzymać je w dobrym stanie.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć główne źródło zasilania.
- Urządzenie należy czyścić w sposób zgodny z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenie należy również chronić przed pożarem.
- Urządzenia nie należy wystawiać na działanie otwartego ognia i płomieni.
- Jeśli urządzenie nie działa normalnie, należy się skontaktować z producentem lub sprzedawcą.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania niniejszego urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Młodsze osoby bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Jeżeli urządzenie jest używane jednocześnie z kuchenką gazową lub innymi urządzeniami spalającymi paliwa gazowe, w pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- W żadnym wypadku nie należy flambirować potraw pod urządzeniem. Podczas korzystania z urządzenia dostępne części mogą się nagrzewać.

Wskazówki dot. montażu

- Urządzenia do spalania otwartego (np. piecyki gazowe lub olejowe, piece na drewno lub węgiel, bezzbiornikowe podgrzewacze wody, podgrzewacze wody) odprowadzają powietrze z pomieszczenia przez rurę wentylacyjną lub komin.
- Należy przestrzegać przepisów dot. odprowadzania powietrza.

Ważne wskazówki dot. trybu wyciągu

Urządzenia do spalania otwartego (np. piecyki gazowe lub olejowe, piecze na drewno lub węgiel, bezbiornikowe podgrzewacze wody, podgrzewacze wody) odprowadzają powietrze z pomieszczenia przez rurę wentylacyjną lub komin.

W trybie wyciągu opary są odsysane z kuchni i sąsiednich pomieszczeń – bez wystarczającej ilości powietrza w pomieszczeniach powstaje podciśnienie. W ten sposób toksyczne gazy z komina lub rury wentylacyjnej mogą być zassane z powrotem do pomieszczenia mieszkalnego.

- Zawsze należy upewnić się, że zapewniony jest wystarczający dopływ powietrza oraz swobodna cyrkulacja powietrza.
- Samo urządzenie doprowadzające/odprowadzające powietrze nie gwarantuje zgodności z wartością maksymalną.

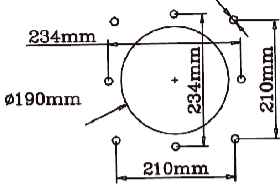
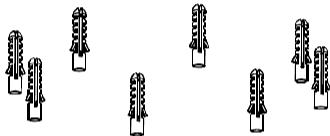
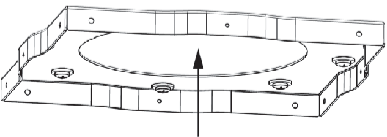
Bezpieczna praca urządzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Takie warunki można osiągnąć, gdy powietrze potrzebne do spalania może przepływać przez otwory, które nie są zamykane, np. przy drzwiach, oknach, w połączeniu z wlotem/wylotem powietrza lub za pomocą innych środków technicznych. W każdym przypadku należy skonsultować się z wykwalifikowanym kominiarzem, który oceni wentylację domu i w razie potrzeby zaproponuje odpowiednie środki. Jeżeli urządzenie jest używane wyłącznie w trybie recyrkulacji, możliwa jest jego nieograniczona praca.

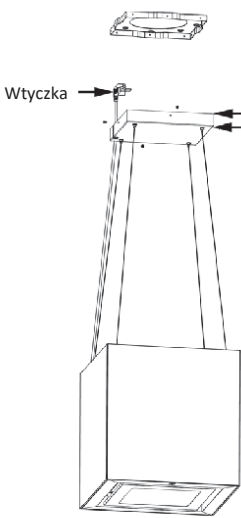
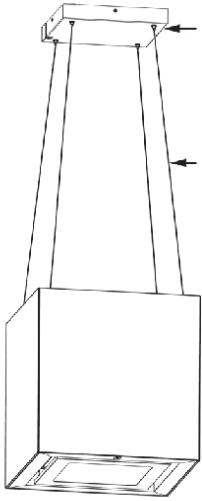


UWAGA:

Ryzyko pożaru spowodowanego iskrami. Urządzenie można zamontować nad kominkiem na paliwo stałe, np. na drewno lub węgiel, jeśli dostępna jest szczelna i nieusuwalna pokrywka.

MONTAŻ URZĄDZENIA

1	Umieść wspornik w pozycji, w której chcesz zamontować okap kuchenny i narysuj kropki odpowiadające otworom w ścianie. Po wywierceniu włóż do otworów w ścianie 8 kołków ($\varnothing 10$ mm).	Otworki: $\varnothing 8-10$ mm Głębokość: 65 mm  
2	Za pomocą śrub przymocuj uchwyt do sufitu.	  Podkładka ($\varnothing 6$ mm) Śruby ST6*60
3	W środku wspornika jest miejsce na gniazdko elektryczne.	 Miejsce na gniazdko

4	Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego. Następnie przykryj wspornik pokrywką i przymocuj ją za pomocą 4 śrub M4*10.	 Wtyczka Pokrywka Śruba
5	Po zawieszeniu okapu może być potrzebna regulacja wysokości. Najpierw ostrożnie podnieś okap, druga osoba naciśnie klips linowy i, jeśli to konieczne, wyciągnie linę; upewnij się, że wszystkie cztery liny są wypoziomowane.	 Klips do regulacji liny Lina stalowa

FUNKCJE PRZYCISKÓW

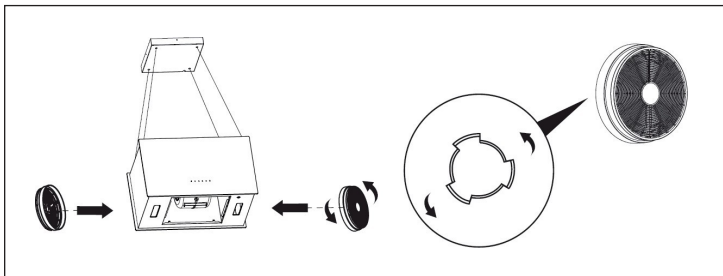
	Przycisk ON/OFF – włącz./wyłącz.
1	Niska prędkość
2	Średnia prędkość
3	Wysoka prędkość
	Przycisk do włączania/wyłączania światła
	Timer

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, okap kuchenny należy zostawić włączony przez 15 minut po zakończeniu gotowania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA

- Aby chronić korpus urządzenia przed korozją, należy go co dwa miesiące czyścić ciepłą wodą z dodatkiem niekorozyjnego środka czyszczącego.
- Nie należy używać ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić korpus urządzenia.
- Silnik i inne części zamienne należy czyścić bez użycia wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Filtra węglowego nie należy wystawiać na działanie ciepła.
- Nie należy otwierać listwy na filtry węglowym.
- Jeśli wtyczka lub przewód są uszkodzone, nie należy używać urządzenia i należy wymienić uszkodzone części.

Instalacja filtra z węglowego



1. Zdemontuj wnętrze okapu, wyjmując filtry przeciw tłuszczowe. Znajdują się one w spodniej części obudowy (patrz zdjęcie powyżej).
2. Wewnątrz okapu kuchennego zobaczysz silnik. Wloty powietrza znajdują się po jego lewej i prawej stronie.
3. Teraz umieść filtry węglowe na wlotach powietrza i zabezpiecz je, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Filtr zatrzaskuje się na swoim miejscu; usłyszysz kliknięcie.
4. Załóż z powrotem filtr przeciw tłuszczowy i zamknij okap.

Okap kuchenny jest teraz gotowy do użytku w trybie recyrkulacji. Nie ma żadnego specjalnego trybu ani przełącznika, którego należy włączyć.

Jak często należy wymieniać filtry?

Wymiana filtrów zależy od częstotliwości korzystania z okapu kuchennego. Ogólnie je należy wymieniać co trzy miesiące.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Światło się pali, ale silnik nie pracuje.	Łopatkę wentylatora są zablokowane.	Usuń blokadę.
	Kondensator jest uszkodzony.	Wymień kondensator.
	Łożysko silnika jest zatkane lub uszkodzone.	Wymień silnik.
	Silnik nieprzyjemnie pachnie.	Wymień silnik.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Światło ani silnik nie działają.	Przepalone żarówki.	Wymień żarówki.
	Luźny przewód zasilający.	Podłącz przewód zasilający, jak pokazano na schemacie.
Olej wycieka.	Wylot i wlot powietrza nie są szczelnie zamknięte.	Uszczelnij otwory za pomocą kleju.
	Wyciek z miejsc podłączenia.	Uszczelnij miejsca podłączenia za pomocą kleju.
Okap kuchenny się trzęsie.	Uszkodzone łopatki wentylatora powodują trzęsienie.	Wymień uszkodzoną łopatkę lub wentylator.
	Silnik nie jest prawidłowo zamocowany.	Zamocuj silnik.
	Korpus okapu kuchennego nie jest prawidłowo zamocowany.	Zamocuj korpus okapu kuchennego.
Niewystarczające ssanie okapu.	Odległość między okapem a płytą kuchenną jest zbyt duża.	Dostosuj odległość.
	Zbyt silna wentylacja przez okna i drzwi.	Wybierz nowe miejsce i zainstaluj urządzenie.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenie nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT