

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

DIGITERM

model SDR-10D-3



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY - model SDR-10D-3

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Urządzenie jest w stanie dostarczyć gorącą wodę w ciągu kilku sekund. Wylewkę można obracać w lewo i w prawo, co umożliwia korzystanie z baterii w połączeniu ze zlewem jedno lub dwukomorowym a także ze zlewami z ociekaczem.

Produkt posiada wbudowany termometr elektroniczny, który wyświetla aktualną temperaturę wody na wyświetlaczu LED.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Moc znamionowa podgrzewacza: 3,2 kW

Przekrój przewodu zasilającego: 1,5 mm²

Zabezpieczenie: min. 16 A

Ciśnienie obiegu wody: 0,04-0,6 Mpa

Przeznaczenie: kuchnia, garaż, ewentualnie inne pomieszczenia gospodarcze

Doprowadzenie wody: dolne

Wskazówki : Urządzenie należy podłączać do gniazdka z uziemieniem. Gniazdko elektryczne, do którego podłączony będzie ogrzewacz powinno być zabezpieczone przez wyłącznik różnicowo-prądowy RCD. Nie wolno instalować baterii w innej pozycji niż pionowa (zob. rysunek).


Produkt zaprojektowano jako urządzenie o wysokiej wydajności – przed zainstalowaniem należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna spełnia wymagania co do znamionowych parametrów urządzenia. Należy zapewnić uziemienie ogrzewacza wody, oznacza to, że do gniazdka elektrycznego powinien być doprowadzony przewód uziemiający połączony z torem uziemiającym sieci elektrycznej.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE PRZED INSTALACJĄ

Sprawdź rozmieszczenie przewodów zasilających oraz rur doprowadzających wodę. Przed rozpoczęciem montażu zamknij dopływ wody. Wyjmij produkt z opakowania i usuń z niego wszystkie zaślepki. Sprawdź poprawność zamontowania uszczelki gumowych i pierścieni segera na wylewce.

MONTAŻ

1. Załóż wylewkę na korpus ogrzewacza i dobrze dociągnij. Ostrzeżenie: uważaj, żeby nie uszkodzić uszczelki.
2. Wprowadzając przewód zasilający od góry, wystarczy podłączyć przewód zasilający do gniazdka, które jest zgodne z wytycznymi instalacji.
3. Wprowadzając przewód zasilający od dołu, włóż podgrzewacz do przygotowanego otworu tak, jak na ilustracji i wciśnij biały

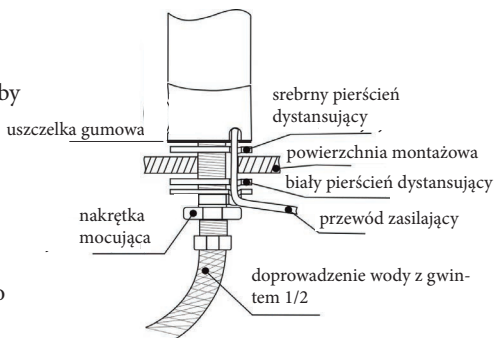


pierścień dystansowy wciśnięciem do góry. Przeciągnij przewód zasilający na biały pierścień dystansowy i dokręć nakrętkę.

4. Dolne doprowadzenie wody połącz z instalacją wodną.

5. Otwórz dopływ wody, przesun dźwignię w lewo/ w prawo oraz przesun wlewkę w lewo i w prawo, aby przed rozpoczęciem użytkowania usunąć wszystkie ewentualne wycieki wody.


6. Podłącz ogrzewacz do najbliższego gniazda elektrycznego.

Wskazówka: Jeżeli podczas montażu zaistnieje potrzeba odłączenia przewodu zasilającego od urządzenia, należy tę czynność zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi. Pod żadnym pozorem nie wolno samemu ingerować w konstrukcję urządzenia.

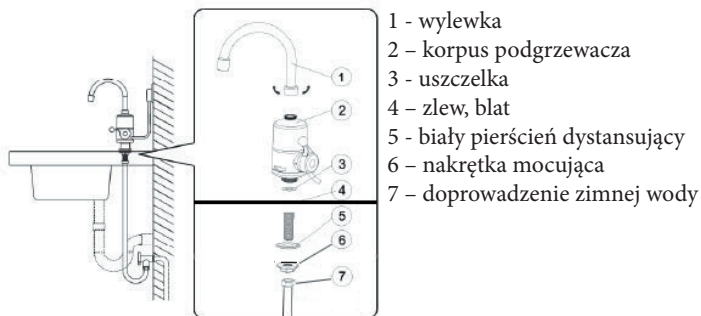

- 1 - wylewka
- 2 - korpus podgrzewacza
- 3 - uszczelka
- 4 - zlew, blat
- 5 - biały pierścień dystansujący
- 6 - nakrętka mocująca
- 7 - doprowadzenie zimnej wody

KLUCZOWE PUNKTY MONTAŻU I REGULACJI

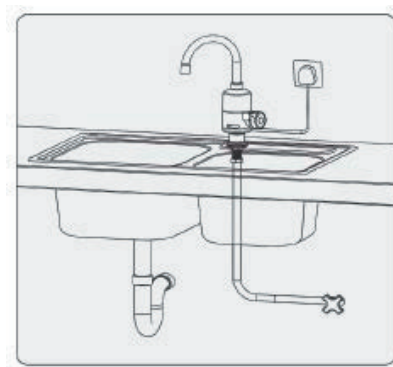

- Gdy złącze doprowadzające wodę w ścianie jest źle wyprofilowane lub ma nieodpowiedni przekrój, należy skontaktować się z wykwalifikowanym hydraulikiem.
- Montaż i użytkowanie urządzenia będą efektywniejsze, gdy sposób i miejsce instalacji będą dobrze zaplanowane, a użytkownik dobrze zapozna się z instrukcją obsługi.
- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy otworzyć dopływ wody, aby przekonać się, czy na złączach nie pojawiają się wycieki.
- Jeżeli nie stwierdzono problemów z przepływem wody, można podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i ustawić dźwignię regulacji temperatury wody w wybranej pozycji.

Podgrzewacz jest podłączony do sieci elektrycznej.

ZMIANA POZYCJI

Wylewkę można w zależności od potrzeb obracać w poziomie o 360°.

Na skali obok dźwigni regulatora
zaznaczono 2 strefy, tak jak to
pokazano na rysunku:
„zimna woda”
„ciepła woda”

CIEPŁA WODA ← ————— → ZIMNA WODA

WEWNĄTRZ OGRZEWACZA ZNAJDUJE SIĘ AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK, NIE MA POTRZEBY CIĄGŁEGO ODŁĄCZANIA I PODŁĄCZANIA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO DO SIECI ELEKTRYCZNEJ.

Obracając dźwignię sterujemy temperaturą i przepływem wody przez baterię. Temperatura wody rośnie, gdy intensywność strumienia wody maleje. Temperatura będzie rosła stopniowo, aż osiągnie wartość stałą, po upływie 5-10 sekund (w zależności od temperatury początkowej) od przesunięcia dźwigni do strefy wody cieplej.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie wylewki: gdy strumień wylewającej się wody jest nieregularny lub bardzo słaby, należy wyczyścić sitko na wylocie wlewk. Należy postępować w następujący sposób: odkręć nakrętkę mocującą sitko, kręcąc nią w lewo, wyjmij sitko i wypłucz je pod bieżącą wodą obracając je na drugą stronę. Usuń pozostałości zanieczyszczeń przepychając przez dziurki sitka cienki, metalowy drucik i załóż sitko na swoje miejsce. Gdy mamy do czynienia z twardą wodą, może dochodzić do osadzania się kamienia na spirali grzejnej, co może doprowadzić do jej nieodwracalnego uszkodzenia. W zależności od potrzeby można co jakiś czas przepłukać wewnętrzny element grzejny roztworem do odkamieniania, np. rozrzedzonym octem.



OTWORY WYLOTOWE NALEŻY
UTRZYMYWAĆ W CZYSTOŚCI,
ABY NIE DOCHODZIŁO DO ICH
ZAPYCHANIA.

CZYSZCZENIE FILTRA WODY:

Jeżeli po dłuższym okresie użytkowania strumień wody stanie się słabszy, należy wyczyścić filtr na doprowadzeniu wody.

OSTRZEŻENIA

- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy otworzyć doprowadzenie wody.
- Podgrzewacz należy zainstalować pionowo, inne pozycje są zabronione. Prawidłowy sposób montażu pokazano na schemacie instalacji.
- Gdy obciążenie sieci elektrycznej zbliża się do poziomu granicznego, nie wolno uruchamiać jednocześnie z ogrzewaczem innych urządzeń zużywających dużą ilość energii elektrycznej (klimatyzacja, kuchenka mikrofalowa itp.).
- Nie wolno podłączać wylewki do innej baterii ani innego złącza niż to, opisane w instrukcji.
- Jeżeli po dłuższym użytkowaniu strumień wody będzie słabszy, należy wyczyścić filtr na doprowadzeniu wody.
- Wylot wody należy czyścić regularnie. Gdy woda z jakiegoś powodu zamrze wewnątrz ogrzewacza, nie wolno pod żadnym pozorem podłączać go do sieci elektrycznej.
- Wymiany przewodu zasilającego może dokonać wyłącznie autoryzowany serwis.
- Podgrzewacz należy podłączać do sieci elektrycznej z uziemieniem.
- Nie wolno instalować ogrzewacza w miejscach narażonych na działanie mrozu.

PROBLEMY MOGĄCE POJAWIĆ SIĘ W TRAKCIE EKSPLOATACJI I SPOSOBY ICH USUNIĘCIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Lampka nie zapala się po przesunięciu dźwigni do strefy ciepłej wody, woda nie jest podgrzewana.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej lub ciśnienie wody w instalacji jest za niskie.	Sprawdź przewód zasilający i jego podłączenie, upewnij się, czy ciśnienie w instalacji wodnej nie jest niższe niż 0,04 Mpa.
Lampka pali się, a temperatura wody jest za niska.	Za duża szybkość przepływu wody.	Ustaw dźwignię w strefie podgrzewania i zmniejsz przepływ wody.
Temperatura wody za wysoka, a przepływ ustawiony jest na maksimum.	Zapchany filtr wody lub sitko wylewki lub za niskie ciśnienie wody w instalacji.	Sprawdź filtr i sitko, w razie potrzeby usuń z nich zanieczyszczenia. Puść ciepłą wodę. Jeżeli problem nadal istnieje, to jego przyczyną jest za słabe ciśnienie wody w instalacji.
Lampka podgrzewania świeci się a temperatura wody nie rośnie.	Uszkodzenie elementu grzejnego.	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Ochrona środowiska naturalnego



Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

SERWIS

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z punktem serwisowym. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyrobu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.