

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA MINI TERMICZNA DO ZDJĘĆ KABEL USB KWADRAT


PARAMETRY TECHNICZNE

- Zasilanie: wbudowany akumulator 1000 mAh 7.4 V
- Napięcie ładowania: 5 V
- Typ wydruku: termiczny

Zawartość zestawu:


- Drukarka
- Kabel zasilający USB

BUDOWA PRODUKTU

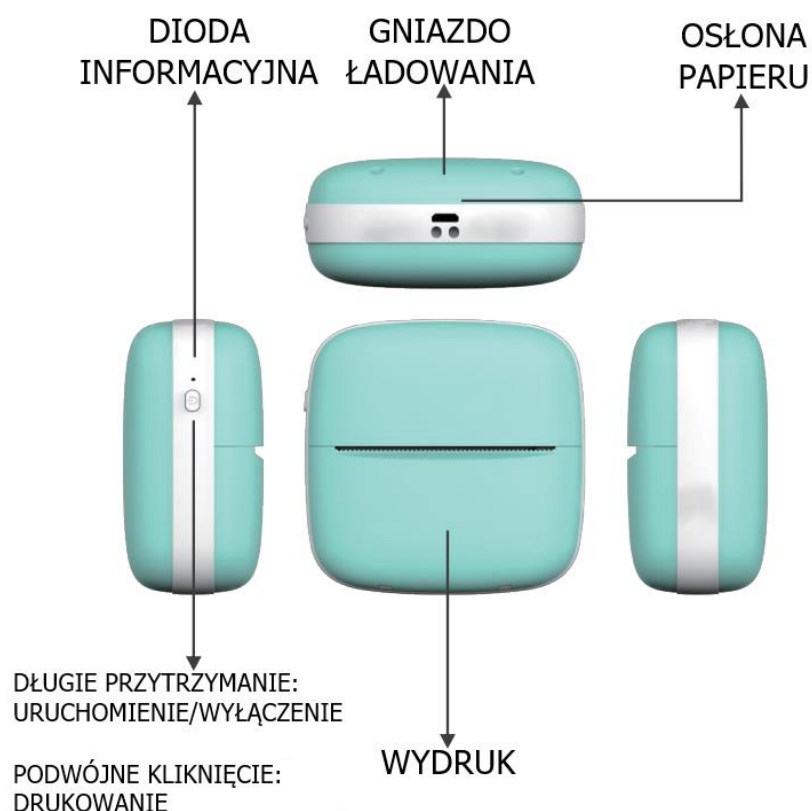

ŁADOWANIE

1. Przed pierwszym użyciu urządzenie należy podłączyć do ładowania i odczekać do jego zakończenia.
2. Podczas pierwszego uruchomienia należy przytrzymać włącznik przez minimum 3 sekundy.

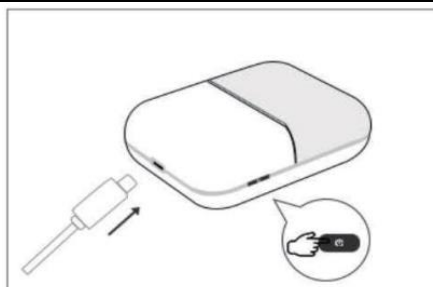

PAROWANIE DRUKARKI Z URZĄDZENIEM


1. Pobierz i zainstaluj aplikację **Fun Print**, skanując zamieszczony kod QR lub wyszukując ją w wyszukiwarce internetowej.
2. Połącz urządzenie z drukarką za pomocą Bluetooth. W tym celu uruchom drukarkę i włącz funkcję Bluetooth w telefonie i wybierz z listy odpowiednie urządzenie.
3. Możesz rozpocząć drukowanie!



Fun print

WYMIANA PAPIERU

1. Wyjmij starą rolkę papieru i włóż nową zgodnie z kierunkiem pokazanym na schemacie obok. Upewnij się, że papier nie jest pozagniatany, gdyż może to negatywnie wpływać na pracę drukarki i jakość wydruku. Pamiętaj, aby nowo założony papier wystawał minimum 2 cm poza gniazdo wydruku – jest to konieczne, aby drukarka mogła odpowiednio ułożyć i pobierać papier do wydruku.
2. Zamknij osłonę papieru, aby drukarka mogła samodzielnie pobierać papier.
3. Jeśli powyższe kroki zostały wykonane poprawnie, drukarka będzie mogła rozpocząć drukowanie.

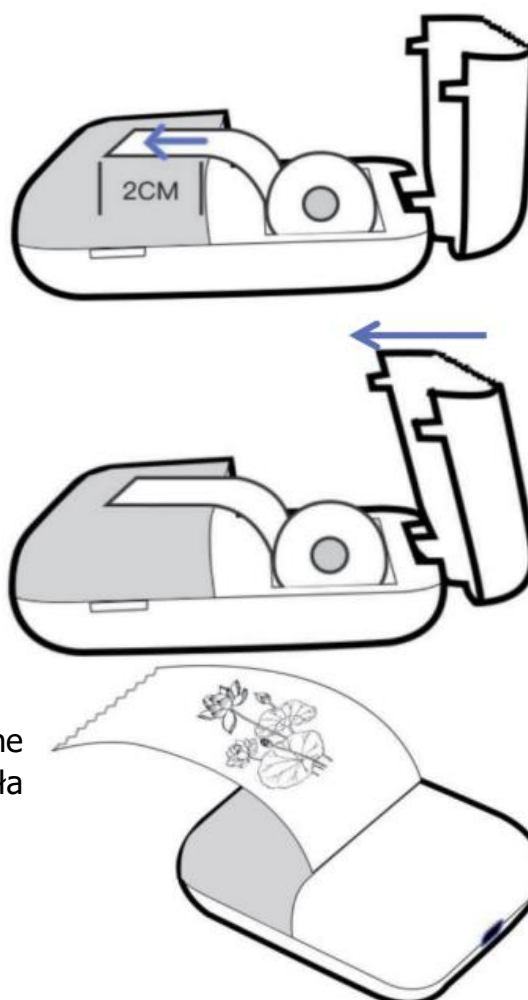

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORA

1. Podczas ładowania należy korzystać jedynie ze źródeł zasilania, których napięcie nie przekracza 5 V.
2. Nie należy rozmontowywać, uderzać, zanurzać ani wrzucać akumulatora do ognia.
3. Jeśli zauważone zostanie opuchnięcie akumulatora, należy natychmiast przerwać korzystanie.
4. Przechowuj akumulator w suchym i chłodnym miejscu, gdyż wilgoć i wysoka temperatura mogą prowadzić do jego uszkodzenia.
5. Wymieniając akumulator należy użyć tylko i wyłącznie modelu o identycznych parametrach. Wymiana akumulatora na inny może prowadzić do zapłonu lub wybuchu urządzenia.

OSTRZEŻENIA

1. Podłączając urządzenie do ładowania należy robić to delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia gniazda ładowania oraz przewodu ładującego.
2. Po zakończeniu ładowania natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania.
3. Z produktu nie należy korzystać w warunkach wysokiej wilgotności, wysokiej temperatury, zadymienia lub zapylenia, takich jak: łazienki, sauny, w pobliżu otwartego ognia itd.
4. Zastosowanie nieodpowiedniej ładowarki może prowadzić do nadmiernego nagrzania się produktu.
5. Nie należy trzymać drukarki za osłonę elementów drukujących, gdyż podczas pracy mogą one osiągać wysoką temperaturę.
6. Podczas odrywania wydruku należy zrobić to pewnym ruchem oraz zachować ostrożność, aby nie dotknąć świeżego wydruku.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4218 Drukarka mini termiczna do zdjęć kabel USB kwadrat

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok