


AMBIANO®

Podwójna płyta grzewcza

MD 11162

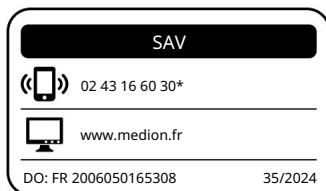

* Połączenie bezpłatne

INSTRUKCJA UŻYCIA



GTIN: 4068706034565

35/2024

DO: FR 2006050165308

Streszczenie

W odniesieniu do niniejszej instrukcji obsługi	5
Wyjaśnienie symboli	5
Przeznaczenie	7
Instrukcje bezpieczeństwa	8
Zawartość opakowania	16
Przegląd urządzenia	17
Przed pierwszym użyciem	18
Stosowanie	18
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii	20
Czyszczenie i konserwacja	20
Długotrwałe nieużywanie i transport	22
Rozwiązywanie problemów	22
Dane techniczne	23
Informacje o zgodności z przepisami UE	24
Recykling	25
Informacje dotyczące obsługi klienta	25
Informacje prawne	26

W sprawie niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa przyjemnością.

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.


Zawsze miej instrukcję obsługi pod ręką. Jeśli sprzedajesz lub oddajesz urządzenie, koniecznie przekaż tę instrukcję nowemu właścicielowi, ponieważ stanowi ona integralną część produktu.

Wyjaśnienie symboli


Jeżeli fragment tekstu oznaczony jest jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, oznacza to, że opisane w tekście niebezpieczeństwo należy omijać, aby zapobiec potencjalnym konsekwencjom, o których mowa.




Niebezpieczeństwo natychmiastowej śmierci!



Potencjalne niebezpieczeństwo śmierci i/lub poważnych, nieodwracalnych obrażeń!



Ryzyko drobnych i/lub średnio poważnych obrażeń!



Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzeń materialnych!



UWAGA !

Ryzyko poparzenia gorącymi powierzchniami!

Przeznaczenie



Dodatkowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia



Proszę zwrócić uwagę na wskazówki zawarte w instrukcji obsługi!



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (patrz rozdział „Informacje dotyczące zgodności UE”).



Sprawdzono bezpieczeństwo

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymogi Ustawy o bezpieczeństwie produktów.



Symbol uziemienia (dla klasy ochrony I)

Urządzeniami elektrycznymi klasy ochronności I są urządzenia elektryczne posiadające co najmniej ciągłą izolację podstawową i wyposażone w wtyczkę z uziemieniem albo w stały przewód zasilający z uziemieniem.



Symbol prądu przemiennego



Do użytku wewnątrz pomieszczeń

Urządzenia oznaczone tym symbolem przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Recykling”).



Oznaczenia opakowań są segregowane według skróconych skrótami (a) i cyframi (b) o następującym znaczeniu:

1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe

Wyliczenie/informacja o zdarzeniach mających miejsce w trakcie w użytku

Czynność do wykonania

Instrukcje bezpieczeństwa, których należy przestrzegać

Przeznaczenie

Urządzenie należy stosować wyłącznie do podgrzewania potraw w przeznaczonych do tego celu garnkach lub patelniach.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego lub podobnych zastosowań domowych, np.

- w kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i
 inne sektory komercyjne;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych;

- w pokojach gościnnych.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Należy pamiętać, że w przypadku niewłaściwego użytkowania,

Gwarancja zostanie anulowana:


Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj urządzeń pomocniczych innych niż te, które zostały przez nas autoryzowane lub dostarczone.

Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub autoryzowanych przez nas.

Należy wziąć pod uwagę wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Jakiegokolwiek inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przepisami i może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!



RYZIKO USZKODZENIA!

Jakiegokolwiek niewłaściwe użycie urządzenia stwarza ryzyko obrażeń.

Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o zmniejszonej sprawności fizycznej i umysłowej) lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy (np. starsze dzieci).

Przechowywać urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci. Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji.

aby móc bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieć wynikające z tego zagrożenia.

Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
reil.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 8 lat i znajdują się pod nadzorem.

Trzymaj urządzenie i przewód zasilający poza zasięgiem dzieci.
8 lat.


Przechowuj wszystkie wykorzystane opakowania (worki, kawałki styropianu itp.) poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie musi być zawsze odłączone od zasilania. obszarze bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.



RYZYO WYBUCHU!

Wyciek łatwopalnych cieczy lub gazu może spowodować wybuch. Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy ani w przypadku wycieku gazu.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM/ZWARCIA!

Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia w przypadku elementów pod napięciem.

Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. Napięcie w sieci lokalnej musi odpowiadać napięciu podanemu w specyfikacji technicznej urządzenia. Nie używaj przedłużacza.

Gniazdo zasilania musi być dostępne na wypadek, gdyby zaszła konieczność szybkiego odłączenia urządzenia.

Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

Rozwiń całkowicie przewód zasilający.

Uważaj, aby nie zgąć ani nie zgnieść przewodu zasilającego.

Upewnij się, że przewód zasilający jest nienaruszony i nie znajduje się pod urządzeniem, na gorących powierzchniach ani ostrych krawędziach.

Upewnij się, że przewód zasilający nie wystaje poza krawędź blatu.

że urządzenie nie zostanie przypadkowo pociągnięte w dół.

Przed każdym użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone.

Nie włączaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub samo urządzenie wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.

Jeśli płyta grzewcza jest uszkodzona (pęknięcia, rozszczepienia lub złamania), nie należy pod żadnym pozorem używać urządzenia; należy natychmiast odłączyć przewód zasilający.

W żadnym wypadku nie należy podejmować prób samodzielnego otwierania i/lub naprawy jakiegokolwiek części urządzenia.

W przypadku uszkodzenia urządzenia należy niezwłocznie oddać je do naprawy w specjalistycznym warsztacie. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecać wyłącznie specjaliście lub osobie o podobnych kwalifikacjach.

W przypadku awarii skontaktuj się z obsługą klienta lub innym specjalistycznym warsztatem.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Unikaj:

- Wysoka wilgotność powietrza lub narażenie na działanie wody,
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,

- bezpośrednie narażenie na działanie słońca, płomień teraz.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach, nie trzymaj go pod bieżącą wodą ani nie używaj w wilgotnych pomieszczeniach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Débranchez la fi che d'alimentation de l'appa-
przewód zasilający,

- przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia reil,
w przypadku burzy,
- jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre,
w przypadku braku nadzoru,
- jeśli nie używasz już urządzenia.

Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.

Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, umywalek i innych powierzchni.

Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi lub wilgotnymi rękami.

Używaj urządzenia wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.




RYZIKO USZKODZENIA!

Ryzyko oparzenia gorącymi powierzchniami.

Pod żadnym pozorem nie dotykaj płyt grzewczych podczas ich używania oraz bezpośrednio po ich użyciu.

Płytę grzewczą należy czyścić tylko wtedy, gdy: że całkowicie ostygło. Po użyciu płyty grzewcze nadal wydzielają ciepło resztkowe.

Nie podgrzewaj puszek ani innych zamkniętych pojemników.



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Istnieje ryzyko pożaru z powodu wysokich temperatur!

Upewnij się, że

urządzenie nie styka się z żadnym przedmiotem podczas pracy.

Obsługa. Pozostaw wystarczającą ilość miejsca wokół i nad urządzeniem. W szczególności nie umieszczaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych (firan, zasłon, papieru itp.). Płyta grzewcza musi być umieszczona na płaskiej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni.

Płytę grzewczą należy instalować wyłącznie w pomieszczeniu suchym i zabezpieczonym.

Aby zapewnić odpowiednią wentylację, pomieszczenie musi być wolne od przepływu powietrza z góry. Należy zachować 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i z każdej strony urządzenia. Otwory urządzenia nie mogą być zasłonięte ani zablokowane.

Nie należy umieszczać urządzenia na krawędzi stołu, aby zapobiec jego przewróceniu się i upadkowi.

Upewnij się, że płyta grzewcza nie znajduje się zbyt blisko źródła ciepła lub w miejscu, w którym mogłaby mieć kontakt z wodą.

Nie pozostawiaj płyty grzewczej bez nadzoru podczas jej działania.

Przygotowując potrawy zawierające tłuszcze i oleje, należy zwrócić szczególną uwagę na proces.

Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.

OGŁOSZENIE!

MOŻLIWE USZKODZENIA MATERIAŁOWE!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w przypadku nieprawidłowego użycia.

Używaj wyłącznie odpowiednich garnków i patelni z płaskim dnem.

Płyta grzewcza musi być czysta i wysuszony.

W żadnym wypadku nie należy używać silnych, ściernych, granulowanych detergentów ani detergentów zawierających kwas octowy, sodę lub rozpuszczalnik. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni lub nadruku na urządzeniu.

Nie używaj ostrych ani spiczastych przedmiotów na płycie grzewczej.

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania



RYZIKO UDUSZENIA!

Połknięcie lub wdychanie małych części lub folii plastikowych grozi uduszeniem.


Przechowuj folię opakowaniową poza zasięgiem dzieci.

Sprawdź, czy przesyłka jest kompletna i poinformuj nas o brakujących częściach w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Zakupiony przez Ciebie produkt zawiera:

- Podwójna płyta grzewcza
- Dokumentacja

Przegląd urządzenia

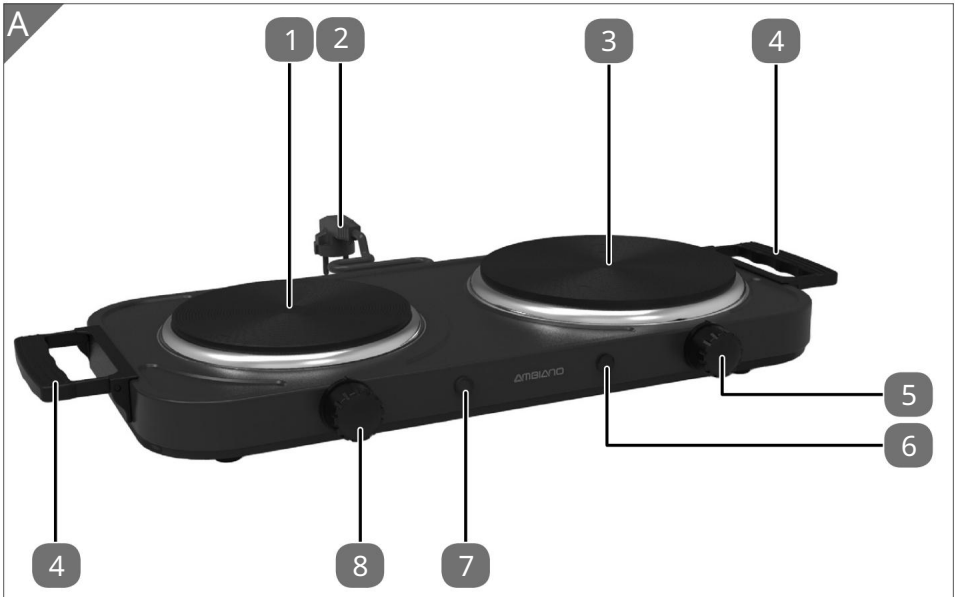

1 Płyta grzewcza lewa

2 Przewód zasilający z wtyczką zasilającą

3 Płyta grzewcza prawa

4 uchwyty (2 składane)

5 Prawy selektor płyty grzewczej

6 Kontrolka prawej płyty grzewczej

7 Kontrolka lewej płyty grzewczej

8 Selektor dla lewej płyty grzewczej

Przed pierwszym użyciem

Usuń całe opakowanie.

Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić podwójną płytę grzewczą ściereczką miękki i wilgotne tło.

Ustaw podwójną płytę grzewczą na płaskiej, stabilnej i trwałej powierzchni. ciepło.

Upewnij się, że oba selektory są w pozycji

Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego.

Napięcie sieci lokalnej musi odpowiadać napięciu podanemu w specyfikacji technicznej urządzenia.


Przed pierwszym użyciem płyty kuchennej do gotowania należy włączyć obie strefy grzewcze jeden raz (1/3).

bez użycia przyborów kuchennych przez 3 do 5 minut na maksymalnym poziomie ciepła 5.



Podczas pierwszego użycia może wydzielać się zapach lub dym z pozostałości produkcyjnych. Jest to całkowicie bezpieczne i szybko się rozprasza. Należy jednak pamiętać o dokładnym wietrzeniu pomieszczenia.

Używać




RYZIKO USZKODZENIA!

Ryzyko oparzenia w wyniku kontaktu z bardzo gorącymi powierzchniami

Płyty grzewcze i garnki

Podczas użytkowania mocno się nagrzewają.

**Dotykaj wyłącznie uchwytów garnków i patelni.
piece i selektory.**



OSTRZEŻENIE !

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!

Istnieje ryzyko pożaru ze względu na wysokie temperatury.

Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Umieść odpowiedni garnek lub patelnię na wybranej płycie grzewczej

1/3

Obróć pokrętkę aby ustawić żądany poziom temperatury (regulacja ciągła od 1 do 5).

Widzący 6/7 zaświeca i wskazuje proces nagrzewania.



Gdy grzewcza osiągnie ustawiony poziom grzania, termostat zatrzymuje się, a kontrolka gaśnie. Gdy temperatura osiągnie

Temperatura spada, proces nagrzewania jest kontynuowany, a kontrolka zapala się ponownie.



Nie należy płyt grzewczych o rozmiarze 3 bez garnków i patelni



Garnki i patelnie muszą być suche przed użyciem na płycie grzewczej. Wilgoć może uszkodzić płyty.

Przygotuj potrzebną potrawę według potrzeb i, jeśli to konieczne, postępuj zgodnie z instrukcjami. informacje podane na opakowaniu.

Aby wyłączyć płytę grzewczą, wybierz 3 , selektor do i 5/8 w następną pozycję 0.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Płyta grzewcza i dno garnka muszą być czyste i bez zanieczyszczeń. pozostałości w celu zapewnienia optymalnego transferu ciepła.


Umieść naczynie kuchenne na środku płyty (1/3 powierzchni). Nie używaj naczyń o średnicy dna mniejszej niż 15 cm. Dopasuj rozmiar garnka i patelni do płyty. Upewnij się, że garnek lub patelnia całkowicie zakrywa płytę (1/3 jej powierzchni).

Podgrzewając wodę, podgrzewaj tylko taką jej ilość, jaka jest rzeczywiście potrzebna.

Podczas gotowania i przygotowywania potrawy zawsze przykrywaj patelnię pokrywką.

Wyłącz kuchenkę i wykorzystaj pozostałe ciepło do utrzymania ciepła potraw, ich roztopienia itp.

Czyszczenie i konserwacja



RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia w przypadku elementów pod napięciem.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach! Przed

czyszczeniem urządzenia odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego.



RYZIKO USZKODZENIA!

Ryzyko oparzenia gorącymi powierzchniami.

Pod żadnym pozorem nie dotykaj płyt grzewczych podczas ich używania oraz bezpośrednio po ich użyciu.

Czyść płytę grzewczą dopiero po jej całkowitym ostygnięciu. Po użyciu płyty grzewcze nadal wydzielają ciepło resztkowe.



Nigdy nie używaj silnych, ściernych lub ziarnistych detergentów ani detergentów zawierających kwas octowy, sodę kaustyczną lub rozpuszczalniki. Mogą one uszkodzić powierzchnie lub nadruk na urządzeniu. Używaj łagodnego detergentu, takiego jak płyn do mycia naczyń.

Pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

blachy do pieczenia przetrzyj wodą mięką, lekką szmatką
zwilżoną w wodzie.

płyty grzewcze Jeśli otwory mięką szmatką.

wentylacyjne są brudne lub zablokowane, ostrożnie usuń zanieczyszczenia za pomocą odkurzacza.



Po użyciu należy zadbać o konserwację płyt grzewczych, np. poprzez nałożenie cienkiej warstwy oleju kuchennego lub przetarcie ich dostępnym w sprzedaży środkiem do czyszczenia płyt grzewczych.

Długotrwałe nieużywanie i transport

Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego i przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

Jeśli nie używasz urządzenia, odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego, wyczyść urządzenie i przechowuj je w suchym miejscu, z dala od kurzu, mrozu i światła słonecznego.

Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu, zalecamy korzystanie z oryginalnego opakowania.

Rozwiązywanie problemów

Produkt opuścił naszą fabrykę w idealnym stanie. Jeśli jednak wystąpią jakiegokolwiek problemy z urządzeniem, prosimy o ich rozwiązanie za pomocą poniższej tabeli. Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Wydanie	możliwa przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Wtyczka zasilająca nie znajduje się w gniazdku elektrycznym. Wtyczka zasilająca lub przewód zasilający są uszkodzone.	Sprawdź, czy karta zasilania-urządzenie jest prawidłowo podłączone gniazdka elektrycznego. Sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. Skontaktuj się z obsługą klienta.
Płyta grzewcza 3 To nie działa.	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z obsługą klienta.

Dane techniczne

Zasilacz	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Moc	maks. 2500 W (mała płyta grzewcza 1000W/duża płyta grzewcza 1500W)
Klasa ochrony	I
Średnica płyt grzewczych syn	ok. 15,5 cm (mała blacha do pieczenia), 18,5 cm (duża blacha do pieczenia)
Wymiary (dł. × wys. × szer.)	koperta 58 × 6,9 × 26,2 cm
Waga	3 kg
Długość przewodu zasilającego	otoczenie 100 cm



ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE INFORMACJI O PRODUKCIE (UE) NR 66/2014			
	Symbol	Jednostka	Wartość (płyta grzewcza)
Nazwa lub znak towarowy dostawcy			MEDION®
Adres dostawcy			MEDION AG Na Zehnthofe 77 45307 Essen Niemcy
Identyfikator modelu			MD 11162
Rodzaj płyty grzewczej syn			Niezależna płyta grzewcza
Liczba stref gotowania i/ lub powierzchni grzewczych			2
Technologia grzewcza			elektryczny

Informacje o zgodności z przepisami UE

W przypadku stref lub powierzchni grzewczych o kształcie innym niż okrągły: Długość/szerokość powierzchni użytkowej/ powierzchni do gotowania	LI	cm	Nie dotyczy
Średnice stref i/ lub powierzchnie do gotowania	∅	cm	ok. 15,5 cm (mała blacha do pieczenia) / 18,5 cm (duża blacha do pieczenia)
Zużycie energii na strefę lub powierzchnię grzewczą na kg	(Gotowanie elektryczne CE)	Wh/kg	193,9 (mała płyta grzewcza) / 193,7 (duża płyta grzewcza)
Zużycie energii przez płytę grzewczą	(Płyta elektryczna EC)	Wh/kg	193,8

Podane w tabeli zużycie energii do podgrzania 1 litra wody (co odpowiada 1 kg) wynosi 193,8 watogodzin na kilogram (193,8 Wh/kg). Zużycie energii przez urządzenie zostało określone zgodnie z normą DIN EN 60350-2:2018.

Informacje o zgodności z przepisami UE



Niniejszym firma MEDION AG oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi obowiązującymi przepisami:

- Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
- Dyrektywa w sprawie napięcia bazowego 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Recykling



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie znajduje się w opakowaniu, które chroni je przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowanie jest wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.



URZĄDZENIE

Zabrania się wyrzucania zużytego sprzętu AGD oznaczonego tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po osiągnięciu końca cyklu jego eksploatacji musi zostać poddane recyklingowi w sposób regulowany.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu zostaną poddane recyklingowi, co przyczynia się do ochrony środowiska i uniknięcia jakichkolwiek szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub do punktu recyklingu. Wyjmij wcześniej baterie i zutylizuj je oddzielnie w punkcie zbiórki zużytych baterii.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub z urzędem gminy.

Informacje dotyczące obsługi klienta

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób. Skontaktuj się z nami:

- W ramach naszej Społeczności Usług możesz dyskutować z innymi użytkownikami, a także z naszą załogą, aby dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Dostęp do naszej społeczności serwisowej można uzyskać tutaj: community.medion.com.

- Możesz również skorzystać z naszego formularza kontaktowego dostępnego tutaj: www.medion.com/contact.
- Nasz zespół obsługi klienta jest również do Państwa dyspozycji i chętnie udzieli pomocy za pośrednictwem naszego serwisu wsparcia. telefonicznie lub pocztą.

Informacja prawna

Godziny otwarcia	Infolinia SAV
Pon. - Pt.: 9:00 - 19:00 02 43	16 60 30
Adres SAV	
MEDION Francja 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS Francja	



Niniejszą instrukcję obsługi oraz wiele innych można pobrać z portalu obsługi klienta www.medionservice.com.

Możesz również zeskanować znajdujący się naprzeciwko kod QR, aby pobrać instrukcję obsługi na urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

Informacja prawna

Prawa autorskie ©

2024 Data: 16 lutego 2024 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawami autorskimi.

Wszelkie powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub innej bez uprzedniej pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie posiada następująca firma:


MEDION AG

Na Zehnthofie 77

45307 Essen

Niemcy

Prosimy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem działu zwrotów. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

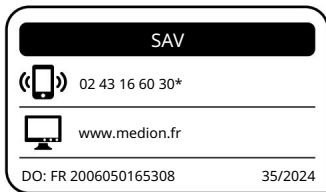

* Połączenie bezpłatne

© Prawa autorskie

Jakiegokolwiek przedrukowanie lub powielanie (nawet częściowe) wymaga zgody:

MEDION AG

Na Zehnthofie 77

45307 Essen

Niemcy

Niniejszy dokument, łącznie ze wszystkimi jego częściami, jest chroniony prawem autorskim.

Jakiegokolwiek wykorzystanie niezgodne z przepisami prawa autorskiego jest nielegalne i podlega karze.

Dotyczy to w szczególności powielania, tłumaczenia, reprodukcji na mikrofilmach, przesyłania i przetwarzania w systemach elektronicznych.

MEDION Francja

75 Rue de la Foucaudière

72100 LE MANS

FRANCJA

