

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Instrukcja obsługi głośnika półkowego EDIFIER S1000W WiFi



[Dom](#) » [Edytor](#) » Instrukcja obsługi głośnika półkowego EDIFIER S1000W
WiFi 

Zawartość

- 1 Głośnik półkowy EDIFIER S1000W WiFi
- 2 Ważna instrukcja bezpieczeństwa
- 3 Zawartość pudełka
- 4 Ilustracja
- 5 Zdalne sterowanie
- 6 Połączenie
 - 6.1 Wejścia audio
- 7 Pobierz aplikację Edifier Home
- 8 Sterowanie głośnikami – tryby Bluetooth i Wi-Fi
- 9 Połącz się z siecią Wi-Fi
- 10 Współpracuj z Alexą
- 11 Odtwarzanie AirPlay
- 12 Specyfikacje
- 13 Rozwiązywanie problemów
- 14 Dokumenty / Zasoby
 - 14.1 Odniesienia
- 15 Powiązane posty

EDIFIER

Głośnik półkowy EDIFIER S1000W WiFi



Ważna instrukcja bezpieczeństwa

1. Przeczytaj uważnie instrukcję. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
2. Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
3. Zainstaluj urządzenie prawidłowo, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w części poświęconej podłączaniu urządzenia.
4. Zaleca się stosowanie produktu w temperaturze 0–35°C.
5. Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie należy narażać produktu na działanie deszczu i wilgoci.
6. Nie używaj tego produktu w pobliżu wody. Nie zanurzaj produktu w żadnym płynie ani nie narażaj go na kapanie lub rozpryskiwanie.

7. Nie instaluj ani nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryfera, grzejnika, pieca lub innych urządzeń generujących ciepło).
8. Nie stawiaj na produkcie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. Nie stawiaj na produkcie również otwartego ognia, np. zapalonych świec.
9. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych ani szczelin. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
10. Należy zachować odpowiednią ilość wolnej przestrzeni wokół produktu, aby zapewnić odpowiednią wentylację (zaleca się zachowanie minimum 5 cm).
11. Nie wciskaj wtyczki do gniazda na siłę. Przed podłączeniem sprawdź, czy gniazdo nie jest zablokowane i czy wtyczka pasuje do gniazda i jest ustawiona we właściwym kierunku.
12. Przechowuj dostarczone akcesoria i części (np. śruby) w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
13. Nie otwieraj ani nie zdejmuj obudowy samodzielnie. Może to narazić Cię na niebezpieczne obj. tage lub inne niebezpieczne zagrożenia. Niezależnie od przyczyny uszkodzenia (takiej jak uszkodzony przewód lub wtyczka, narażenie na zachłapanie płynem lub wpadnięcie obcego przedmiotu, narażenie na deszcz lub wilgoć, produkt nie działa lub został upuszczony itp.), naprawa musi zostać wykonana natychmiast przez autoryzowanego specjalistę serwisowego.
14. Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu suchą ściereczką należy zawsze najpierw wyłączyć produkt i odłączyć wtyczkę zasilającą.
15. Nigdy nie używaj mocnego kwasu, zasady, benzyny, alkoholu lub innych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia powierzchni produktu. Do czyszczenia używaj wyłącznie neutralnego rozpuszczalnika lub czystej wody.
 - Nadmiernie głośna muzyka może prowadzić do utraty słuchu. Proszę utrzymywać głośność w bezpiecznym zakresie.
 - Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w

całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, poddawaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

- Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, uchwytem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem. Gdy używany jest wózek, zachowaj ostrożność podczas przenoszenia kombinacji wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.

Ostrzeżenie dotyczące zasilania:

1. Aby ułatwić korzystanie z produktu, należy umieścić go w pobliżu gniazdka elektrycznego.
2. Przed użyciem należy upewnić się, że objętość robocza taga jest takie samo jak w lokalnym zasilaczu. Prawidłowa wolumen roboczy taga Można je znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
3. Ze względów bezpieczeństwa odłącz produkt podczas burzy lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
4. W normalnych warunkach zasilacz może się nagrzewać. Proszę zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu i zachować ostrożność.
5. Etykiety ostrzegawcze umieszczone na obudowie lub spodzie produktu albo zasilacza.
 - Ten symbol ma ostrzegać użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego taga wewnątrz obudowy produktu mogą występować zakłócenia o na tyle dużej sile, że mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób.


- Ten symbol ostrzega użytkownika, aby nie rozmontowywał obudowy produktu, a w środku nie ma części, które użytkownik mógłby wymienić. Należy oddać produkt do autoryzowanego punktu serwisowego w celu naprawy.
- Ten symbol oznacza, że produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Ten symbol oznacza, że produkt jest urządzeniem elektrycznym KLASY II lub z podwójną izolacją i nie wymaga uziemienia.

Wtyczka SIECIOWA jest używana jako urządzenie rozłączające; urządzenie rozłączające musi być łatwo dostępne.


W przypadku produktów bezprzewodowych:

1. Produkty bezprzewodowe mogą generować fale radiowe o krótkiej częstotliwości i zakłócać normalne korzystanie z innych urządzeń elektronicznych lub sprzętu medycznego.
2. Wyłącz produkt, gdy jest zabroniony. Nie należy używać produktu w placówkach medycznych, w samolotach, na stacjach benzynowych, w pobliżu automatycznych bramek, automatycznych systemów sygnalizacji pożaru lub innych zautomatyzowanych urządzeń.
3. Nie używaj produktu w pobliżu rozrusznika serca w promieniu 20 cm. Fale radiowe mogą zakłócać normalne działanie rozrusznika serca lub innych urządzeń medycznych.


Zawartość pudełka

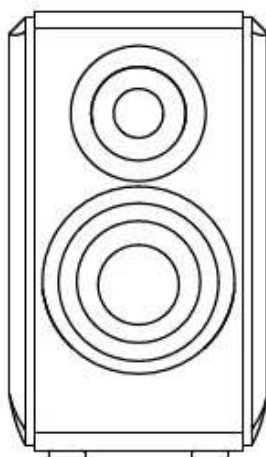

Passive speaker

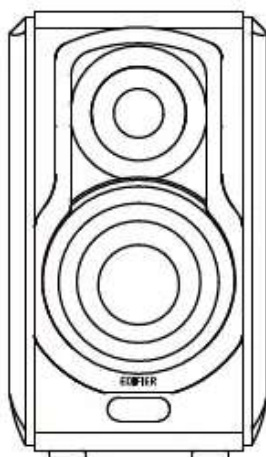

Active speaker



Remote control



User manual



3.5mm-RCA audio cable



RCA-RCA audio cable




Fiber optic audio cable



Speaker connecting cable

Notatka: Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Ilustracja

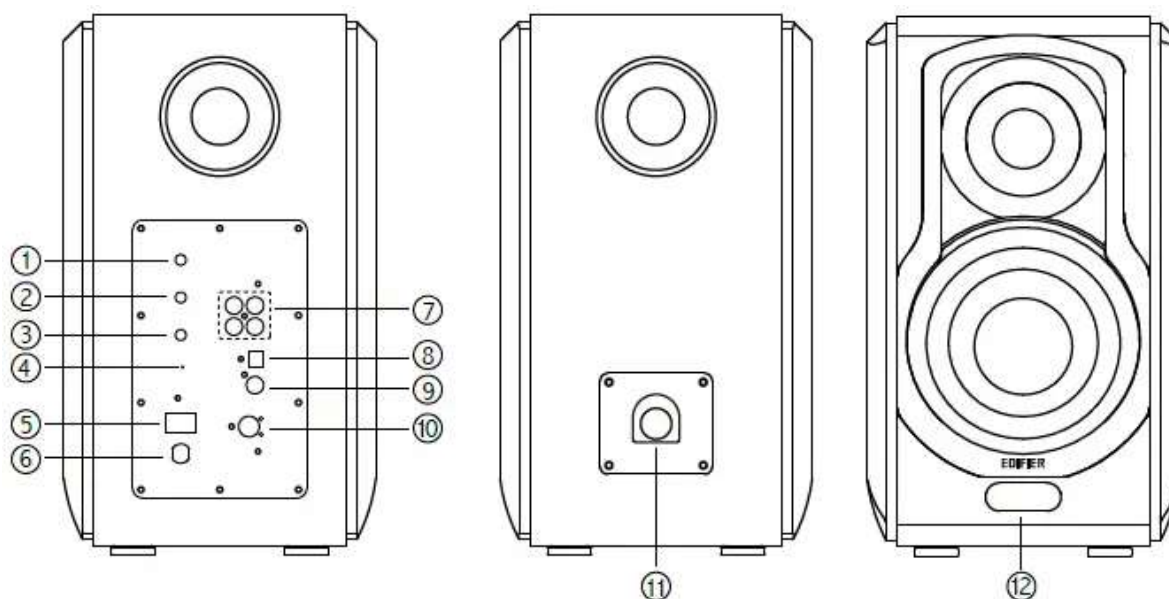

1. Główna regulacja głośności/wybór wejścia

- **Obracać:** główna regulacja głośności
- **Naciskać:** przełącznik trybu wejściowego
 - (Wi-Fi → Bluetooth → Wejście liniowe 1 → Wejście liniowe 2 → Optyczne → Koncentryczne)

2. Pokrętło tonów wysokich

3. Tarcza basowa

4. Nastawić

- **Naciskać:** rozłączyć Bluetooth i wyczyścić zapisy parowania Bluetooth (tryb Bluetooth); wejść w połączenie z siecią Wi-Fi (tryb Wi-Fi)
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy: przywrócenie ustawień fabrycznych

5. Wyłącznik zasilania

6. Kabel zasilający

7. Wejście liniowe

8. wejście optyczne

9. Wejście koncentryczne


10. Podłącz do głośnika pasywnego

11. Połącz się z aktywnym głośnikiem

12. Okno wyświetlacza

- **Tryb Wi-Fi:** białe światło
- **Bluetooth:** niebieskie światło
- **Tryb linii w 1:** zielone światło miga raz
- **Tryb linii w 2:** zielone światło miga dwa razy
- **Tryb optyczny:** czerwone światło miga raz
- **Tryb koncentryczny:** czerwone światło miga dwa razy

Zdalne sterowanie

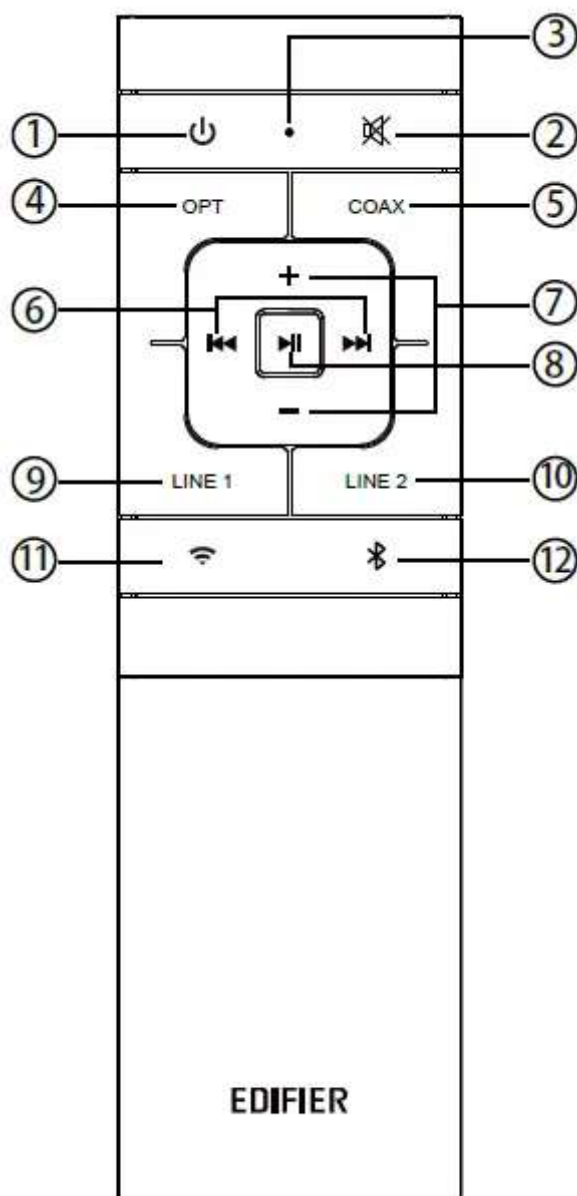

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Niemy
3. Wskaźnik zdalnego sterowania
4. Tryb optyczny
5. Tryb koncentryczny
6. Poprzedni utwór/następny utwór (tryb Bluetooth/tryb Wi-Fi)
7. Zwiększanie/zmniejszanie głośności


8. Pauza/odtworzenie (tryb Bluetooth/tryb Wi-Fi) Naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund: przywrócenie ustawień fabrycznych
9. Tryb linii w 1
10. Tryb linii w 2
11. Tryb Wi-Fi
 - **Naciśnij i przytrzymaj:** Połączenie z siecią Wi-Fi
12. Tryb Bluetooth
 - **Naciśnij i przytrzymaj:** odłącz Bluetooth

Zdalne sterowanie


1. Jak pokazano na ilustracji, naciśnij kciukiem baterie pilota, aby je zakryć i postępuj zgodnie z kierunkiem strzałki, aby zdjąć pokrywę, używa się dwóch baterii AAA (zwróć uwagę na bieguny „+” i „-”).
2. Żywotność baterii wynosi zwykle około 6 miesięcy; należy je wymienić, jeśli pilot nie jest czuły lub odległość sterowania ulegnie skróceniu.
3. Nigdy nie należy używać starych i nowych baterii jednocześnie.

Notatka:


1. Nie należy umieszczać pilota w miejscach gorących i wilgotnych.
2. Nie ładuj baterii.
3. Wyjmij baterie, gdy nie są używane przez dłuższy czas, aby uniknąć wycieku baterii.
4. Baterie nie powinny być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak bezpośrednie słońce, ogień itp.
5. Niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli baterie zostaną nieprawidłowo wymienione. Wymieniaj tylko na baterie tego samego typu lub równoważne.

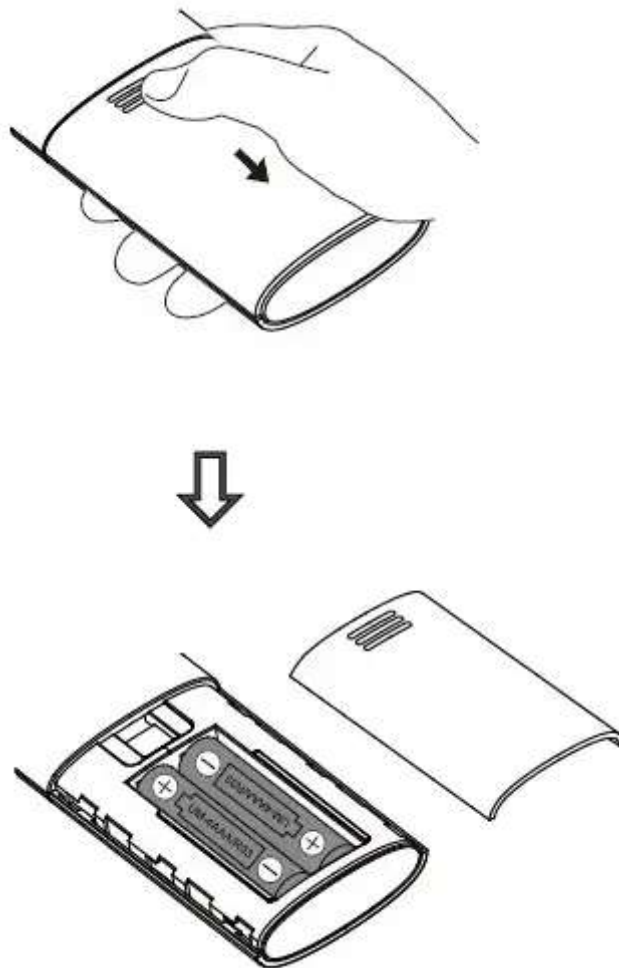

Połączenie

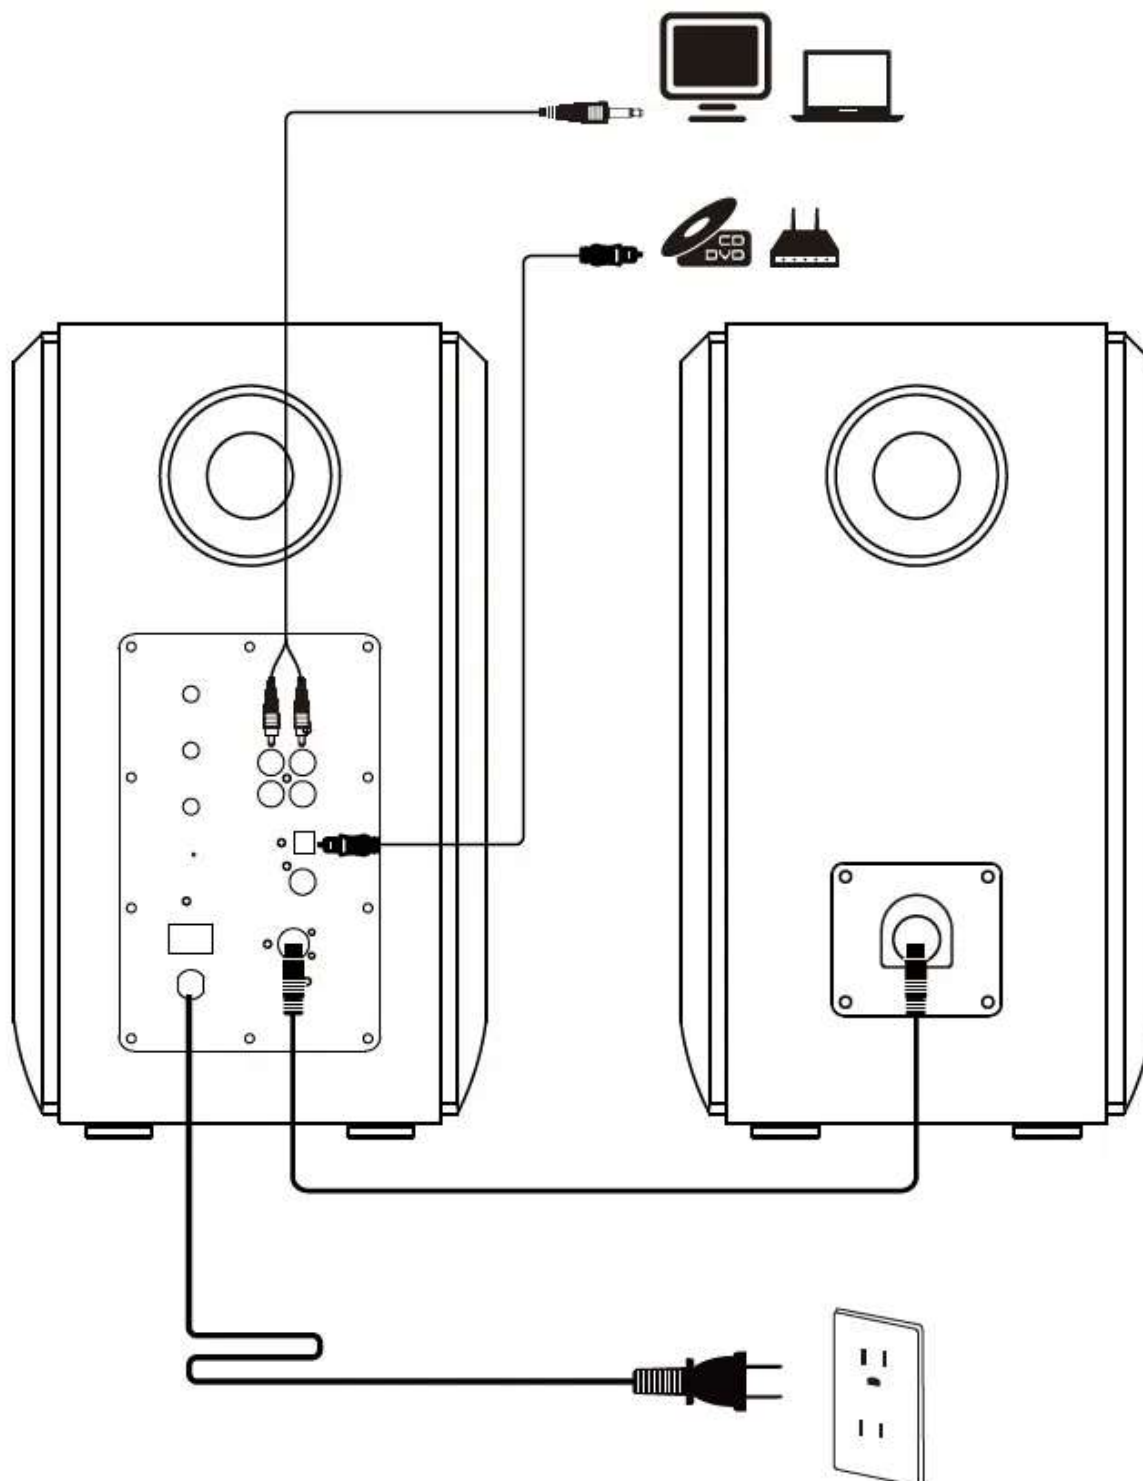

Wejścia audio

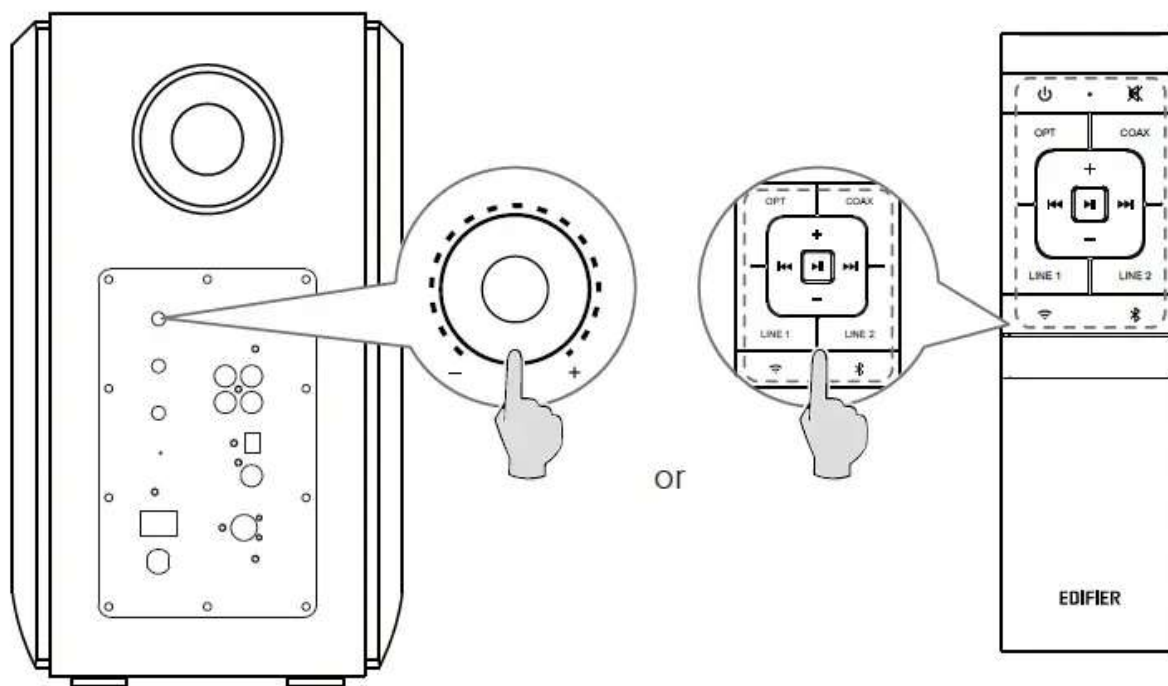

1. Tryb Line In 1/Line In 2

- Naciśnij przycisk „głośność/wejście” na aktywnym głośniku lub naciśnij przycisk „LINE 1” lub „LINE 2” na pilocie, aby przełączyć na tryb Line In 1/Line In 2 (zielony wskaźnik będzie migać, a następnie zacznie migać). świecić światłem ciągłym);
- Podłącz źródło dźwięku (telefon komórkowy, tablet itp.) do portu wejściowego „Line In 1” lub „Line In 2” (zwróć uwagę na dopasowanie kolorów) na tylnym panelu aktywnego głośnika za pomocą kabla audio;
- Odtwarzaj muzykę na podłączonym urządzeniu i dostosuj ustawienia do pożądanego poziomu.

2. Tryb optyczny

- Naciśnij przycisk „głośność/wejście” na aktywnym głośniku lub naciśnij przycisk „OPT” na pilocie, aby przejść do trybu optycznego (czerwony wskaźnik mignie raz, a następnie zacznie świecić światłem ciągłym);
- Podłącz źródło dźwięku (DVD, dekodery itp.) do portu wejściowego „OPT” na tylnym panelu aktywnego głośnika za pomocą światłowodowego kabla audio;

- Odtwarzaj muzykę na podłączonym urządzeniu i dostosuj ustawienia do pożądanego poziomu.

3. Tryb koncentryczny

- Naciśnij przycisk „volume/input” na aktywnym głośniku lub naciśnij przycisk „COAX” na pilocie, aby przełączyć na tryb koncentryczny (czerwony wskaźnik mignie dwa razy, a następnie zacznie świecić światłem ciągłym);
- Podłącz źródło dźwięku do portu wejściowego „COAX” na tylnym panelu aktywnego głośnika za pomocą kabla koncentrycznego (kabel koncentryczny nie jest dołączony);
- Odtwarzaj muzykę na podłączonym urządzeniu i dostosuj ustawienia do pożądanego poziomu.

4. Tryb Bluetooth

- Przy pierwszym włączeniu domyślnie jest to tryb Bluetooth; Można także nacisnąć przycisk „głośność/wejście” na aktywnym głośniku lub nacisnąć przycisk „” na pilocie, aby przełączyć się w tryb Bluetooth (niebieski wskaźnik będzie szybko migał);
- Ustaw urządzenie Bluetooth tak, aby wyszukiwało i łączyło się z „EDIFIER S1000W”. Po pomyślnym sparowaniu niebieski wskaźnik będzie świecić światłem ciągłym.
- Odtwarzaj muzykę na podłączonym urządzeniu i dostosuj ustawienia do pożądanego poziomu.

Notatka:

- Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Bluetooth tego produktu, upewnij się, że urządzenie źródłowe dźwięku obsługuje technologię A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) i AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) profesjonalistafiles.
- Łączność i zgodność Bluetooth mogą się różnić w zależności od różnych urządzeń źródłowych, w zależności od wersji oprogramowania urządzeń

źródłowych.




- Tylko standardowe sygnały audio PCM (44.1 KHz/48 KHz) działają w trybie optycznym/koncentrycznym.

Pobierz aplikację Edifier Home

Pobierz aplikację „Edifier Home” na kompatybilny telefon lub tablet z App Store/Google Play lub z www.edifier.com.




Sterowanie głośnikami – tryby Bluetooth i Wi-Fi

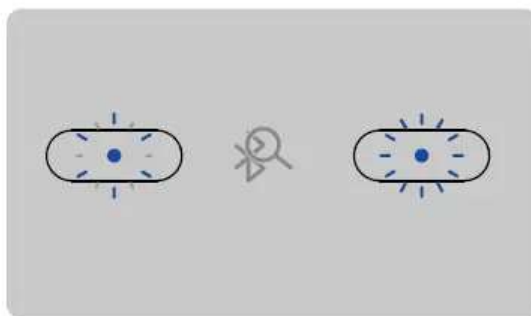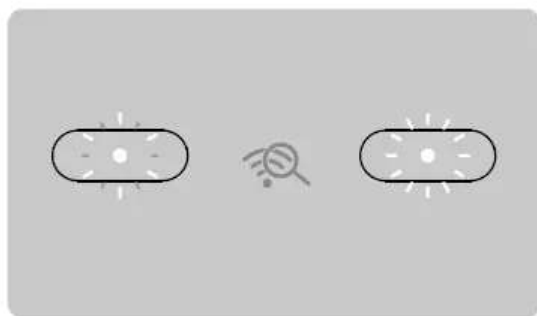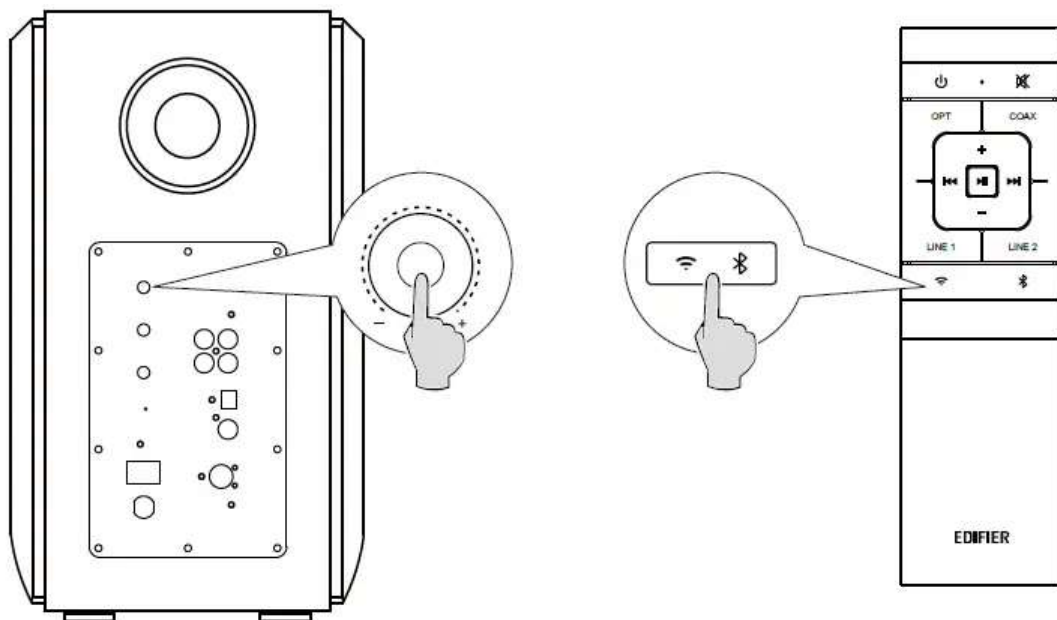

Połącz się z siecią Wi-Fi

Włącz funkcje Wi-Fi i Bluetooth w swoim urządzeniu i otwórz aplikację Edifier Home. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć S1000W do sieci Wi-Fi.

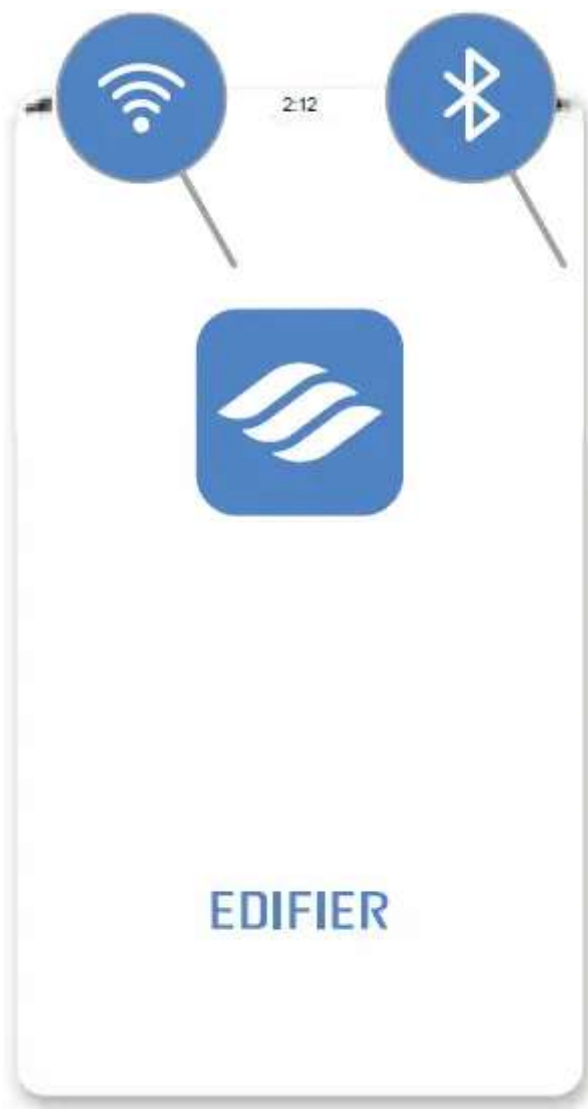



1. Dodaj urządzenie
2. Wybierz model urządzenia do połączenia sieciowego
3. Sprawdź, czy głośnik jest podłączony do sieci



4. Wybierz następujące wykryte urządzenie

5. Podłączanie do głośnika.




6. Konfiguracja sieci audio.

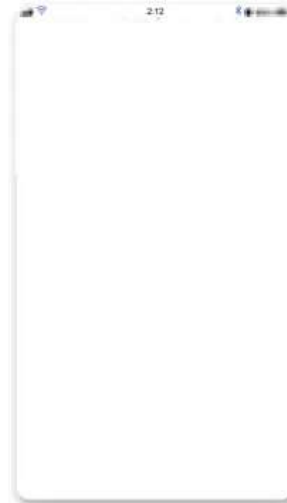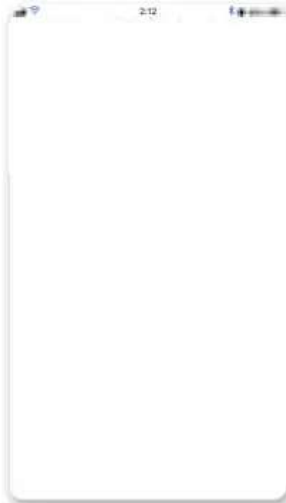

7. Konfiguracja sieci powiodła się

8. Połącz głośnik z kontem Amazon


9. Dodaj ALEXĘ

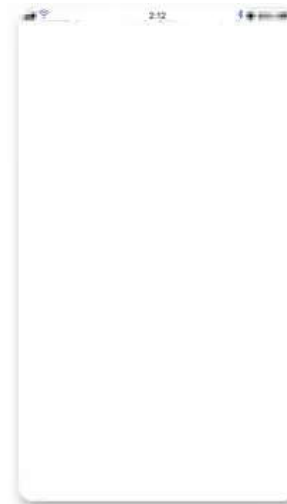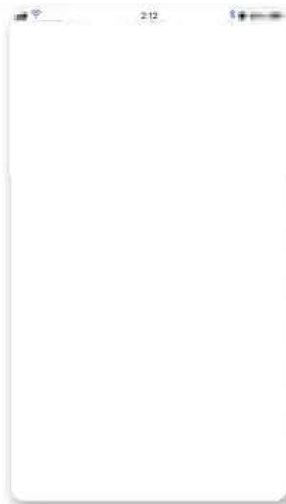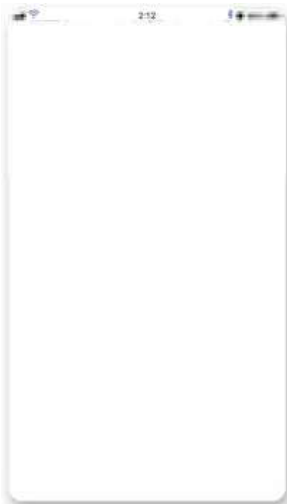


Możesz także zmienić nazwę urządzenia:

1. Kliknij menu, aby wejść do ustawień

2. Zmień nazwę urządzenia

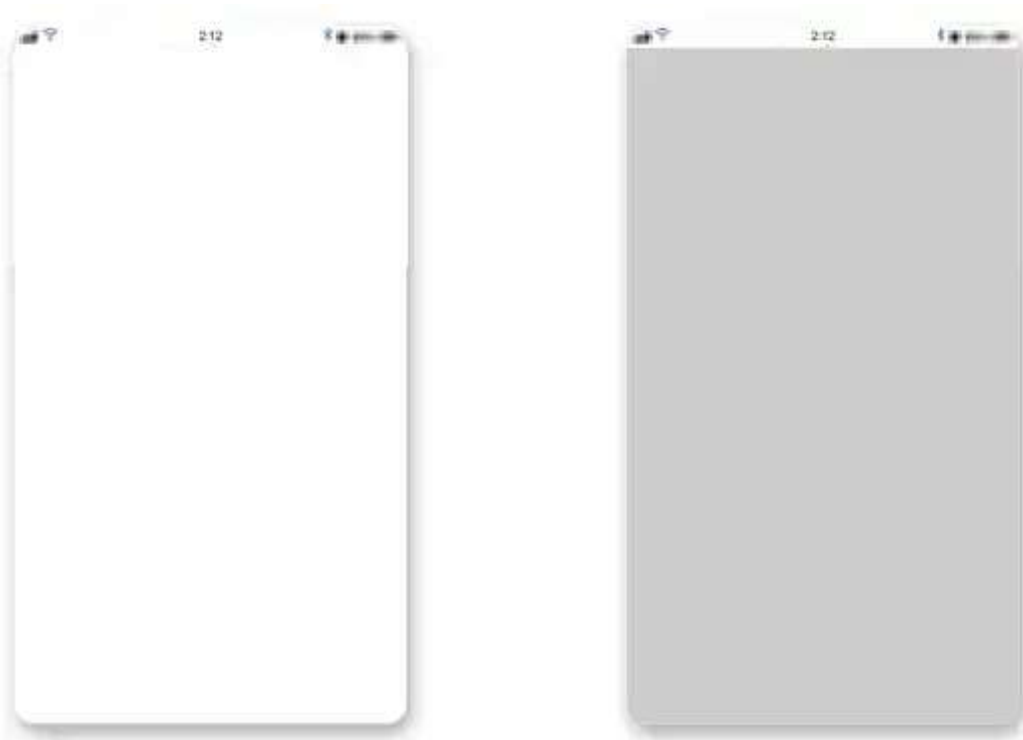

Współpracuj z Alexą

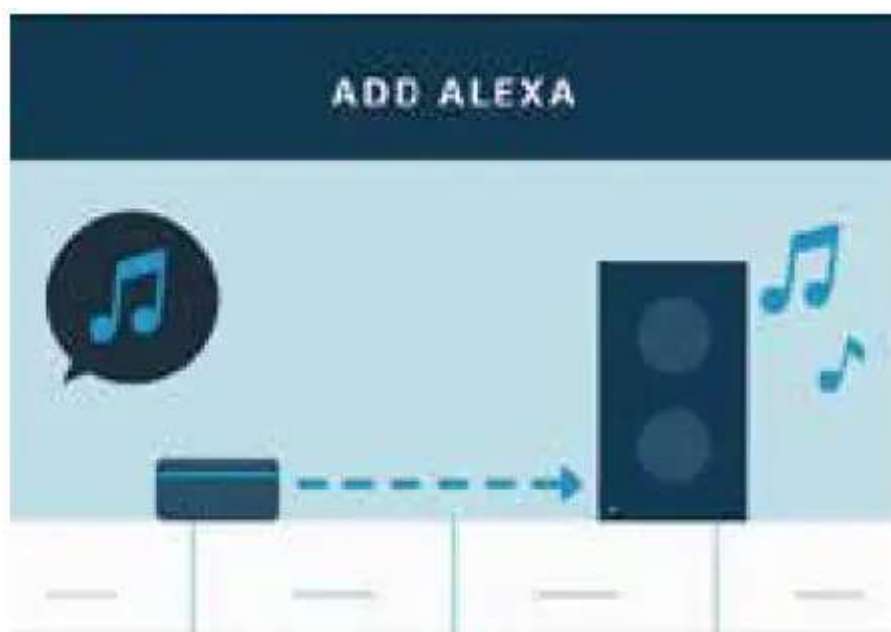

Zarejestruj S1000W na swoim koncie Amazon za pośrednictwem aplikacji Edifier Home. Korzystając z wbudowanego urządzenia Alexa lub urządzenia Amazon Echo, możesz używać głosu do odtwarzania i wstrzymywania muzyki, zmiany utworów, regulacji głośności i nie tylko.

Odtwarzanie AirPlay



Skonfiguruj AirPlay

Jeśli S1000W jest już podłączony do sieci Wi-Fi, funkcja AirPlay jest gotowa do użycia. Jeśli nie, przejdź do Ustawienia > Wi-Fi na swoim urządzeniu iOS i poszukaj EDIFIER_S1000W_XXXX w sekcji Skonfiguruj nowy głośnik AirPlay. Funkcja AirPlay umożliwia aplikacjom audio na urządzeniach mobilnych, laptopach i komputerach stacjonarnych Apple przesyłanie strumieniowe materiału przez sieć do głośników zgodnych z AirPlay, takich jak S1000W. Aplikacje obsługujące AirPlay będą wyświetlać ikonę AirPlay.

Zgodność:

iPhone, iPad i iPod touch z systemem iOS 11.4 lub nowszym, Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) z telewizorem OS 11.4 lub nowszym, Mac lub PC z iTunes 12.8 lub nowszym.

Spotify

Użyj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Wejdź na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Specyfikacje

- **Moc wyjściowa:**
 - **P/L (wysokie tony):** 25W+25W
 - **R/L (średni i bas):** 35W+35W
- **Odpowiedź częstotliwościowa:** 48Hz-20KHz
- **Wejścia audio:** Wi-Fi, Bluetooth, wejście liniowe, optyczne, koncentryczne,

Deklaracja dla UE

- **Pasmo częstotliwości (Bluetooth):** 2.402GHz ~ 2.480GHz
- **Pasmo częstotliwości (Wi-Fi):** 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz, 5.15 GHz ~ 5.35 GHz, 5.47 GHz ~ 5.725 GHz, 5.725 GHz ~ 5.85 GHz
- **Moc wyjściowa RF:** <20 dBm (EIRP) (z wyłączeniem 5.725 GHz ~ 5.850 GHz)
- **Moc wyjściowa RF:** <14 dBm (EIRP) (5.725 GHz ~ 5.850 GHz)

Funkcja WLAN tego urządzenia jest ograniczona do użytku w pomieszczeniach wyłącznie w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz.

Notatka:

- Pobierz aplikację Edifier Home z App Store/Google Play Store.
- Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Rozwiązywanie problemów

Brak dźwięku

- Sprawdź czy głośnik jest włączony.
- Spróbuj zwiększyć głośność za pomocą regulatora głośności lub pilota.

- Upewnij się, że kable audio są dobrze podłączone, a wejście jest prawidłowo ustawione na głośniku.
- Sprawdź, czy jest sygnał wyjściowy ze źródła audio.

Nie można połączyć się przez Bluetooth

- Upewnij się, że głośnik jest przełączony na wejście Bluetooth. Jeśli urządzenie jest w innym trybie wejścia audio, połączenie Bluetooth nie zostanie nawiązane. Rozłącz się z dowolnym urządzeniem Bluetooth, naciskając i przytrzymując przycisk „”, a następnie spróbuj ponownie.
- Efektywny zasięg transmisji Bluetooth wynosi 10 metrów; upewnij się, że operacja mieści się w tym zakresie.
- Spróbuj nawiązać połączenie przy użyciu innego urządzenia Bluetooth.

S1000W nie włącza się

- Sprawdź, czy główne zasilanie jest podłączone lub czy gniazdko ściennie jest włączone.

Hałas wydobywający się z głośników

- Głośniki EDIFIER generują niewiele hałasu, podczas gdy hałas w tle niektórych urządzeń audio jest zbyt wysoki. Odłącz dźwięk kable i zwiększ głośność, jeśli w odległości 1 metra od głośnika nie słychać dźwięku, to nie ma problemu ten produkt.

Aby dowiedzieć się więcej o EDIFIER, odwiedź stronę www.edifier.com

W przypadku pytań dotyczących gwarancji EDIFIER, odwiedź odpowiednią stronę krajową pod adresem www.edifier.com i ponownie w części zatytułowanej Warunki gwarancji.

USA i Kanada: serwis@edifier.ca

Ameryka Południowa: Proszę odwiedzić www.edifier.com (angielski) lub www.edifierla.com (w języku hiszpańskim/portugalskim) — informacje kontaktowe lokalne.

Instrukcja wydanie 1.0, czerwiec 2021 r

IB-200-XXXXXXXXXX.



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global



edifier.com/support

Niniejszym Edifier International Limited oświadcza, że urządzenie radiowe typu EDF100027 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.edifier.com/int/eu-doc.html>.

- **Model:** 100027 EDF
- **IDENTYFIKATOR FCC:** Z9G-EDF130
- **IC:** 10004A-EDF130

Edifier International Limited

PO Box 6264 Poczta Główna w Hongkongu.

- Telefon: +852 2522 6989
- Faks: +852 2522 1989
- www.edifier.com

© 2021 Edifier International Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowano w Chinach.

OGŁOSZENIE:

Ze względu na konieczność ulepszenia technicznego i aktualizacji systemu informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą od czasu do czasu ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkty firmy EDIFIER zostaną dostosowane do różnych zastosowań. Zdjęcia i ilustracje przedstawione w tej instrukcji mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. Jeśli zostanie stwierdzona jakakolwiek różnica, przeważa rzeczywisty produkt.

Zgodnie z art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE opakowanie wskazuje, że niniejszy sprzęt radiowy będzie podlegał pewnym ograniczeniom w przypadku wprowadzenia go na rynek w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Republice Czeskiej (CZ), Danii (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Norwegia (NO), Islandia (IS), Liechtenstein (LI), Szwajcaria (CH) i Turcja (TR).