1. O urządzeniu Omni E28

1.1 Zawartość opakowania

1.2 Przegląd

1.3 Sterowanie przyciskami

1.4 Wskaźniki LED

2. Przygotowanie Twojego Omni E28

2.1 Zainstaluj stację Omni

2.2 Naładuj swojego RoboVac

2.3 Pobierz aplikację

2.4 Zresetuj połączenie Wi-Fi

3. Korzystanie z urządzenia Omni E28

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

3.2 Mapowanie

3.3 Ustaw strefę zakazu wejścia i strefę zakazu mopowania

3.4 Harmonogram sprzątania

3.5 Wybierz tryb sprzątania

4. Korzystanie z systemu do mycia podłóg

5. Korzystanie z RoboVac z urządzeniami kompatybilnymi z Alexa, Siri lub Google Assistant

6. Włączanie/wyłączanie blokady bezpieczeństwa dla dzieci

7. Używanie przenośnego odkurzacza do gruntownych porządków

7.1 Przygotowanie przenośnego urządzenia do gruntownych porządków

7.2 Rozpoczęcie sprzątania

7.3 Włączanie trybu samoczyszczenia

7.4 Po użyciu

8. Czyszczenie i konserwacja

8.1 Czyszczenie zbiornika na kurz i filtra

8.2 Czyszczenie szczotki obrotowej

8.3 Czyszczenie szczotki bocznej i ramienia CornerRover

8.4 Czyszczenie czujników, kamer i styków ładujących

8.5 Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

8.6 Czyszczenie tacki czyszczącej

9. Rozwiązywanie problemów

10. Specyfikacje

11. Obsługa klienta

1. O urządzeniu Omni E28

1.1 Zawartość opakowania



Przenośny odkurzacz do gruntownego sprzątania




Stacja Omni



Robot sprzątający (RoboVac)



Odłączana podstawa



Skrócona instrukcja obsługi




Karta charakterystyki bezpieczeństwa

1.2 Przegląd





1. Kamera RGB+ światło LED
2. Przyciski
3. Nawigacja Lidar
4. Port odprowadzania brudnej wody
5. Styki ładowania (× 2)
6. Port wtrysku wody

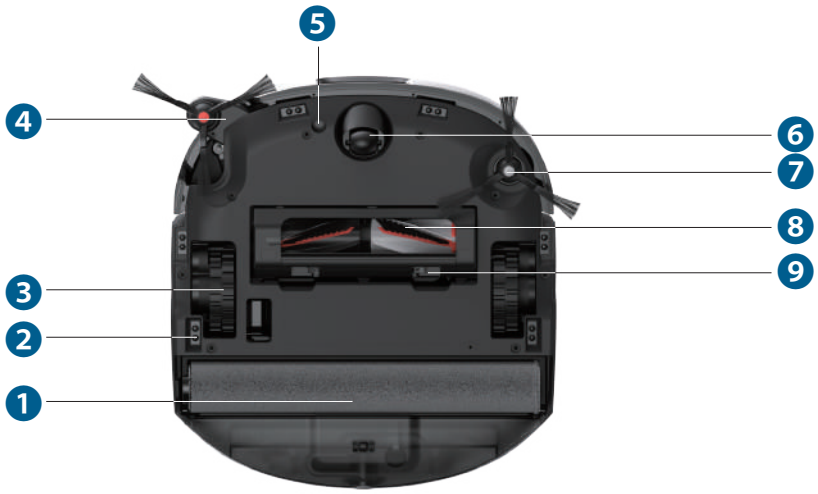

1. Odłączany wałek do mycia podłóg
2. Czujniki upadku (×6)
3. Koła (× 2)
4. Ramię CornerRover
5. Czujnik wykrywania dywanów
6. Koło obrotowe
7. Szczotka boczna
8. Szczotki DuoSpiral™
9. Osłona szczotki



1. Zbiornik na kurz
2. Obsługa
3. Zwolnij zatrzask
4. Filtr






1. Odłączana podstawa
2. Taca czyszcząca
3. Wskaźnik LED
4. Zbiornik na czystę wodę
5. Zbiornik na brudną wodę
6. Wylot powietrza (z wyjmowaną pianką redukującą hałas wewnątrz)
7. Wymienny worek odkurzacza










1. **Przycisk samoczyszczenia**
   - Naciśnij, aby włączyć funkcję samoczyszczenia przenośnego odkurzacza z myjką.
2. **Spust rozpylacza**
   - Naciśnij i przytrzymaj, aby nalać wodę.
3. **Dysza**
4. **Przycisk zasilania**
   - Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć przenośny odkurzacz z myjką do gruntownego sprzątania.
5. **Szczoteczka do czyszczenia**

1.3 Sterowanie przyciskami

	• Długie naciśnięcie (3s): Włączanie lub wyłączanie zasilania • Krótkie naciśnięcie: Wstrzymaj / wznów aktualne zadanie podczas pracy
	• Krótkie naciśnięcie: Spraw, aby RoboVac wrócił do stacji Omni
	• Długie jednoczesne naciśnięcie (3s): Resetuj połączenie Wi-Fi

1.4 Wskaźniki LED

Stan RoboVac, stacji Omni i przenośnego odkurzacza można sprawdzić za pomocą wskaźników LED.

	Wskaźniki LED	Opis	Stan
RoboVac		Pulsujące białe światło	Zasilanie włączone
		Stałe białe światło	Działa prawidłowo
		Pulsujące czerwone światło	Niski poziom naładowania
		Ciągłe czerwone światło	• Niski poziom naładowania • Błąd (Proszę zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby uzyskać rozwiązania)
		Szybko pulsujące czerwone światło	Błąd (Proszę zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby uzyskać rozwiązania)
Stacja Omni		Pierścień podświetla się na biało	Stacja włączona
		Stałe białe światło	Działa prawidłowo
		Wolno migające białe światło	Opróżnianie z kurzu / Czyszczenie mopa
		Ciągłe czerwone światło	Błąd (Proszę zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby uzyskać rozwiązania)
		Wyłączone	Zasilanie odłączone
Przenośny odkurzacz do gruntownego sprzątania		Stałe białe światło	• Urządzenie podłączone do zasilania • Działa prawidłowo
		Migające białe światło (trzy razy)	Przenośny odkurzacz do gruntownego sprzątania została umieszczony z powrotem na stacji Omni.
		Wolno migające białe światło	Naciśnięcie spustu spryskiwacza / przycisku samooczyszczania
		Ciągłe czerwone światło	Błąd (Proszę zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby uzyskać rozwiązania)
		Wyłączone	Zasilanie odłączone

2. Przygotowanie Twojego Omni E28

2.1 Zainstaluj stację Omni

1.Uzupełnij środek do czyszczenia podłóg w stacji Omni.



2.Zamontuj przenośny odkurzacz do gruntownego sprzątania w stacji Omni.



3.Zainstaluj odłączaną podstawę, mocno naciskając jej obie strony.




- Upewnij się, że odczepiana baza jest bezproblemowo połączona ze stacją Omni, w przeciwnym razie robot nie będzie mógł płynnie wrócić do stacji Omni.

4.Umieść stację Omni w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi, do którego robot ma łatwy dostęp. Zaleca się umieszczenie jej przy ścianie i na twardej, równej powierzchni. Podłącz przewód zasilający do stacji Omni i gniazdka sieciowego. Gdy stacja Omni zostanie podłączona do zasilania AC, pierścień LED zbiornika na czystą wodę zaświeci się na biało.



- Zalecany prześwit na ilustracji stanowi sugerowaną wartość opartą na testach, aby zapewnić optymalne działanie robota, powrót do stacji ładowania i skuteczne sprzątanie wyznaczonego obszaru. W razie potrzeby można dostosować odległość prześwitu, aby dopasować ją do rzeczywistego środowiska pracy robota.
- Stacja Omni powinna być zawsze podłączona do źródła zasilania, aby zapewnić skuteczne połączenie podczerwieni między robotem a Stacją Omni, w przeciwnym razie robot nie wróci do niej automatycznie.

5.Wyjmij zbiornik na czystą wodę. Dolej czystej wody, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu oznaczonego napisem MAX.

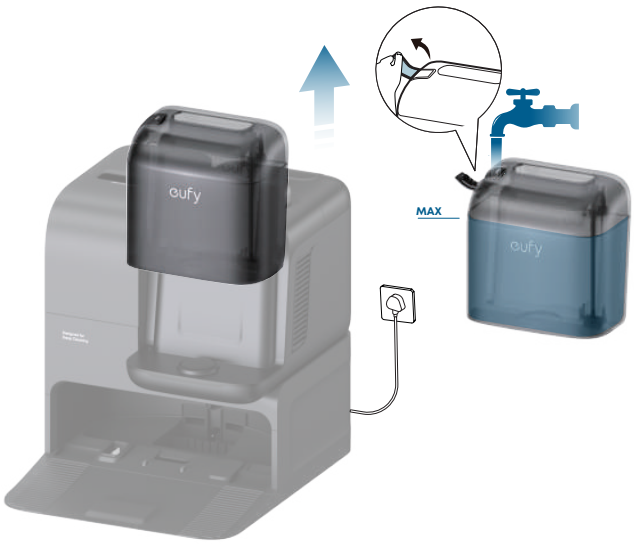


- Nie wlewaj gorącej wody do zbiornika, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia.

6.Ponownie zainstaluj zbiornik na czystą wodę. Upewnij się, że zarówno zbiornik na czystą wodę, jak i zbiornik na brudną wodę są prawidłowo zamocowane; w przeciwnym razie stacja nie będzie działać prawidłowo podczas kolejnego użycia.



2.2 Naładuj swojego RoboVac

1.Usuń elementy styropianowe i wszystkie folie ochronne z RoboVac.

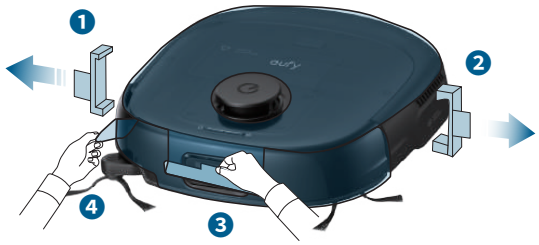


2.Przymocuj robota do stacji Omni. RoboVac włączy się i automatycznie rozpocznie ładowanie.



2.3 Pobierz aplikację

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się pobranie aplikacji.

1. Pobierz aplikację ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android). Możesz także pobrać aplikację, skanując kod QR nadrukowany na skróconej instrukcji obsługi (dołączonej do opakowania).

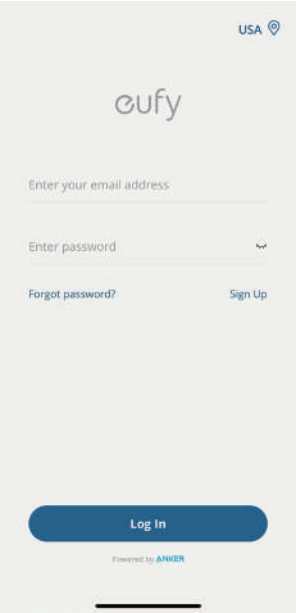

2. Otwórz aplikację, utwórz nowe konto lub zaloguj się na swoje konto eufy.

3. Kliknij ikonę „+", aby dodać urządzenie.



4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

2.4 Zresetuj połączenie Wi-Fi

Jeśli napotkasz problemy z podłączeniem RoboVac do aplikacji eufy, spróbuj zresetować połączenie Wi-Fi. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i ładowania przez 3 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy.



Kiedy połączenie Wi-Fi zostanie zresetowane, a wskaźniki LED na RoboVac będą szybko migać na biało, usłyszysz komunikat głosowy. Teraz możesz postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

3. Korzystanie z urządzenia Omni E28

- Wszystkie obrazy interfejsu użytkownika pokazane w tej sekcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą ulec zmianie w wyniku aktualizacji oprogramowania. Proszę odwołać się do rzeczywistego interfejsu aplikacji, aby uzyskać najbardziej dokładne informacje.

3.1 Ważne wskazówki przed użyciem

3.1.1 W odniesieniu do RoboVac

A. Usuń przewody zasilające oraz drobne przedmioty (skarpetki/zabawki/kapcie/ręczniki/wagi itp.) z podłogi, które mogą zaplątać RoboVac.

B. Złóż brzegi dywanów z frędzlami pod spód, aby zapobiec zaplątaniu się ich w RoboVac. Unikaj sprzątania dywanów o dlugim włosiu i grubszych niż 21 mm, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie RoboVac.

C. Przed mapowaniem zdecydowanie zaleca się umieszczenie fizycznych barier przed kominkami i w niektórych obszarach (np. kratki wentylacyjne), które mogą spowodować uszkodzenie robota w przypadku wjazdu. W przyszłości możesz wyznaczyć w aplikacji eufy wirtualne strefy zakazu wjazdu, aby zapobiec upadkowi robota ze schodów.

D. Unikaj odkurzania dużych ilości wody, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

E. RoboVac może wspinać się na przedmioty o wysokości mniejszej niż 21 mm. Jeśli to możliwe usuń obiekty,które nie spełniają tych wymagań.

F. Czujniki przeciwupadkowe w większości przypadków zapobiegają upadkom RoboVac ze schodów i stromych powierzchni. Czujniki działają mniej skutecznie, jeśli są zabrudzone lub używane na wykładzinach / podłogach refleksyjnych. Umieść fizyczne bariery lub ustaw strefę „Zakazu wjazdu", aby zablokować obszary, z których RoboVac może spaść.

3.1.2 W odniesieniu do przenośnego odkurzacza do gruntownego sprzątania

A. Przed użyciem przenośnego odkurzacza do gruntownego sprzątania do czyszczenia tkanin upewnij się, że zbiornik na wodę jest napełniony czystą wodą. Nie używaj żrących ani łatwopalnych cieczy.

B. Nie używaj przenośnego odkurzacza z myjką do gruntownego sprzątania na delikatnych tkaninach lub powierzchniach, które mogą zostać uszkodzone przez wodę lub intensywne szorowanie. Przed czyszczeniem całej powierzchni najlepiej przetestuj na małym, niewidocznym obszarze

C. Upewnij się, że przewód zasilający przenośnego odkurzacza z myjką do gruntownego sprzątania jest całkowicie rozciągnięty i nie splątany podczas użytkowania, aby uniknąć ryzyka potknięcia się lub uszkodzenia przewodu.

D. Po użyciu opróżnij zbiornik na brudną wodę i oczyść dyszę rozpylającą oraz szczotkę, aby zapobiec zatorom lub osadzaniu się resztek.


E. Podczas zwracania przenośnego odkurzacza z myjką do gruntownego sprzątania do stacji bazowej, upewnij się, że wąż jest odpowiednio zwinięty, aby uniknąć uszkodzeń lub splątania.

3.2 Mapowanie

Ta funkcja ma na celu pomóc robotowi efektywnie nauczyć się układu Twojego domu, co zapewni dokładne i systematyczne sprzątanie. Po stworzeniu szczegółowego planu piętra, Twój robot może nawigować po przestrzeni i sprzątać precyzyjnie.

Aby zmaksymalizować efektywność i dokładność procesu mapowania, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami:


- **Otwórz wszystkie drzwi:** Upewnij się, że wszystkie drzwi w obszarze sprzątania są otwarte. Dzięki temu robot może bezproblemowo uzyskać dostęp do każdego pomieszczenia i je zmapować.
- **Blokowanie dostępu do wybranych obszarów:** Jeśli istnieją określone strefy, do których robot nie powinien wjeżdżać, zastosuj fizyczne bariery blokujące dostęp do tych obszarów. Może to zwiększyć dokładność mapowania i zapobiec wjeżdżaniu robota w niepożądane miejsca. Po zakończeniu mapowania możesz usunąć bariery fizyczne i wyznaczyć strefy zakazu wjazdu, aby uniemożliwić robotowi wstęp do nich.
- **Usuń przeszkody:** Usuń wszelkie obiekty, takie jak zabawki i kable, które mogą blokować drogę robota lub zaplątać się w jego szczotki. Dzięki temu robot może się swobodnie poruszać i mapować obszar bez żadnych zakłóceń.
- **Nie przesuwaj stacji bazowej:** Po stworzeniu planu piętra należy unikać przenoszenia stacji bazowej. Robot wykorzystuje stację bazową jako punkt odniesienia do nawigacji i mapowania. Przesunięcie go może zakłócić tworzenie planu piętra.

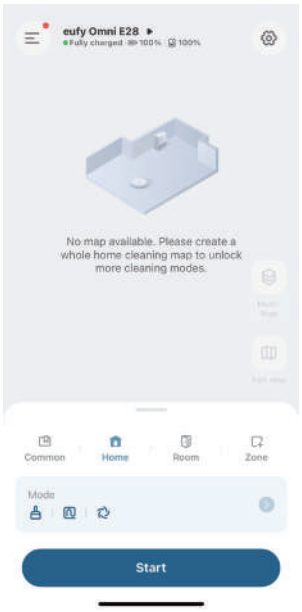

mapowania, wybierz „**Start**” w aplikacji.


3.3 Ustaw strefę zakazu wejścia i strefę zakazu mopowania

Za pomocą aplikacji eufy możesz ustawić „Strefę Zakazu Wjazdu" lub „Strefę Zakazu Mopowania" jako obszar ograniczony. To eliminuje konieczność używania fizycznych barier, w tym pasów granicznych. Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie do podziału stref sprzątania, a nie do izolowania niebezpiecznych obszarów.

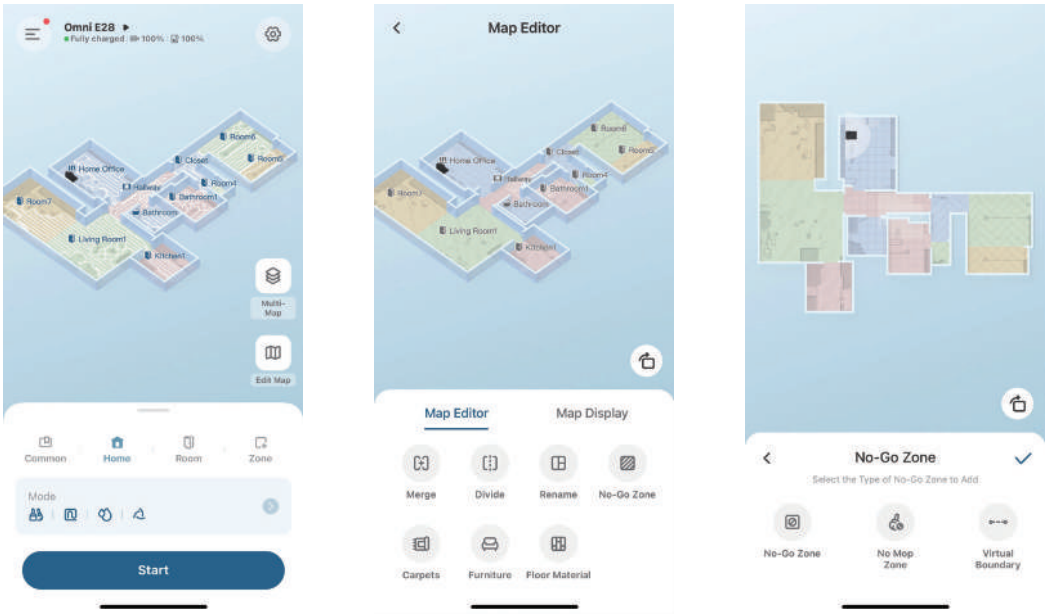

3.4 Harmonogram sprzątania


Za pomocą aplikacji eufy możesz zaplanować sprzątanie o określonej godzinie.

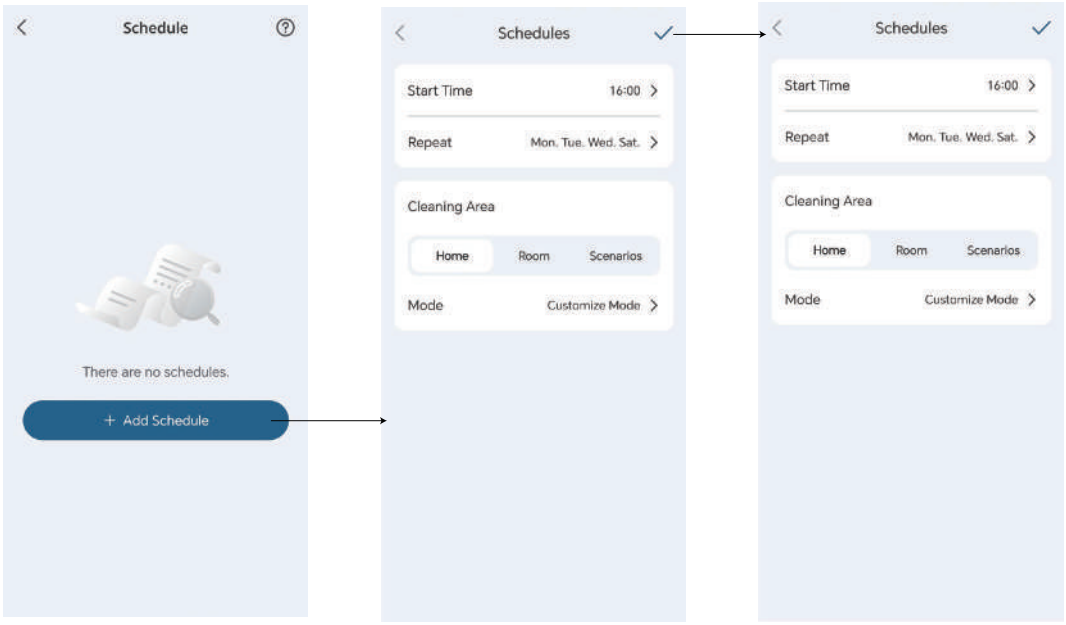

- W aplikacji eufy możesz ustawić czas i dostosować harmonogramy sprzątania od niedzieli do soboty. Ta funkcja jest dostępna tylko w aplikacji.
- W trynie "Nie przeszkadzać" RoboVac będzie pracować ciszej, a automatyczne zbieranie kurzu oraz powiadomienia głosowe będą wyłączone.

3.5 Wybierz tryb sprzątania


Możesz rozpocząć / wstrzymać sprzątanie lub wybrać żądany tryb sprzątania za pomocą aplikacji eufy. W każdym trybie sprzątania możesz dodatkowo dostosować tryby, czas trwania, poziom wody, poziom zasysania i inne ustawienia.

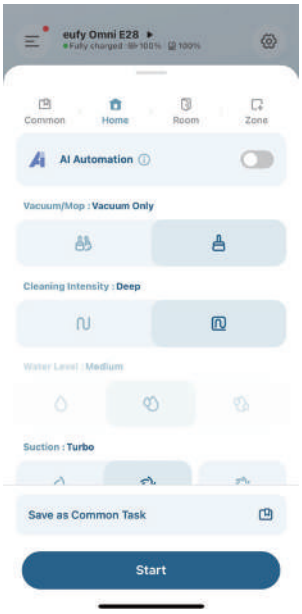


3.5.1 Tryb sprzątania domu

Wybierz „Start" w aplikacji eufy, aby włączyć tryb sprzątania domu.

Po uruchomieniu RoboVac opuszcza stację Omni i automatycznie określa trasę sprzątania. Po zakończeniu sprzątania, RoboVac automatycznie wraca do stacji Omni.

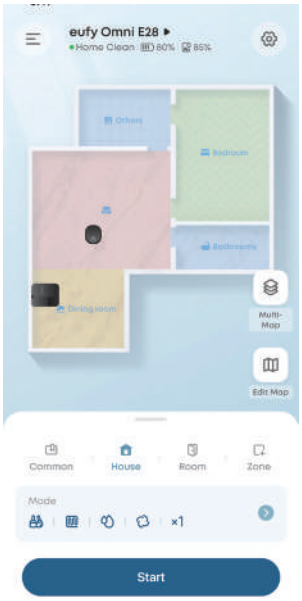


- Aby wstrzymać sprzątanie, wybierz „Wstrzymaj" w aplikacji eufy lub naciśnij przycisk zasilania na RoboVac.

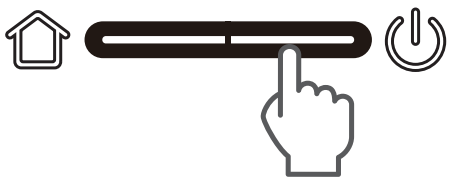

3.5.2 Tryb sprzątania pomieszczeń

W tym trybie aplikacja eufy automatycznie dzieli przestrzeń na kilka pomieszczeń. Możesz także dostosować ustawienia swojego pomieszczenia w aplikacji. RoboVac będzie czyścić tylko wybrane pomieszczenia i po zakończeniu sprzątania wróci do stacji Omni.

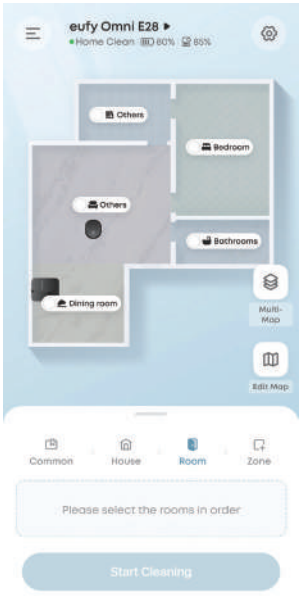

- Włącz tryb sprzątania pokoi dopiero po utworzeniu mapy przez RoboVac.
- Zaleca się, aby RoboVac rozpoczął sprzątanie pokoju z Omni Station.

3.5.3 Tryb sprzątania strefowego

W tym trybie możesz ustawić strefę sprzątania i dostosować jej rozmiar w aplikacji eufy. RoboVac będzie sprzątał wyłącznie wybraną strefę.



4. Korzystanie z systemu do mycia podłóg

1. Rozpocznij sprzątanie. RoboVac będzie automatycznie odkurzał i mył podłoggi. Podczas mycia podłóg możesz wybrać jeden z trzech poziomów wody za pomocą aplikacji eufy.
2. Regularnie opróżniaj i czyść zbiornik na brudną wodę, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów. Aby uzyskać instrukcje dotyczące czyszczenia zbiornika brudnej wody, zapoznaj się z sekcją "Czyszczenie i konserwacja" w tej instrukcji obsługi.

5. Korzystanie z RoboVac z urządzeniami kompatybilnymi z Alexa, Siri lub Google Assistant

Amazon Alexa lub Google Assistant to inteligentne urządzenia do sterowania głosem, które umożliwiają sterowanie RoboVac za pomocą głosu.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

- RoboVac jest podłączony do stacji Omni, aby zapewnić wystarczającą ilość energii.
- RoboVac jest połączony z aplikacją eufy.
- Aby sterować RoboVac za pomocą Siri, upewnij się, że masz iPhone'a lub iPada z najnowszą wersją iOS.


Aby sterować RoboVac za pomocą Alexa, Siri lub Asystenta Google:

1.Kliknij w lewy górny róg głównego interfejsu aplikacji eufy, a następnie znajdź **„Smart Integrations"** w rozwijanym menu.

2. Aby dokończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

6. Włączanie/wyłączanie blokady bezpieczeństwa dla dzieci

Aktywuj blokadę rodzicielską w aplikacji eufy: **Więcej ustawień > Blokada rodzicielska.**
Po włączeniu blokady rodzicielskiej wszystkie przyciski zostaną zablokowane, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia przez dzieci lub przypadkowemu zranieniu się.

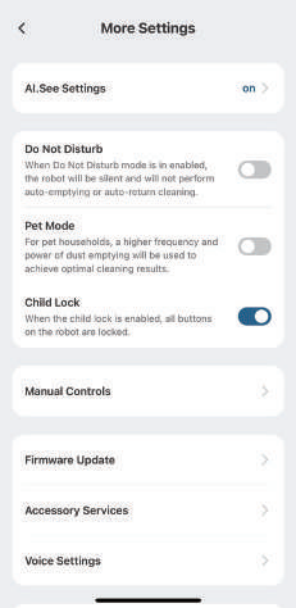

7. Używanie przenośnego odkurzacza do gruntownych porządków

7.1 Przygotowanie przenośnego urządzenia do gruntownych porządków

1. Odłącz stację Omni, następnie zdejmij pokrywę przenośnego urządzenia sprzątającego i odłącz je od stacji Omni.



2. Umieść przenośny odkurzacz z myjką na obszarze wymagającym sprzątania, a następnie podłącz go do źródła zasilania.




7.2 Rozpoczęcie sprzątania


1. Wyjmij dyszę z gniazda, a następnie wysuń wąż wodny z przenośnego odkurzacza z myjką.



2. Spryskaj plamę odpowiednią ilością środka do czyszczenia tkanin i pozostaw na 1 minutę.

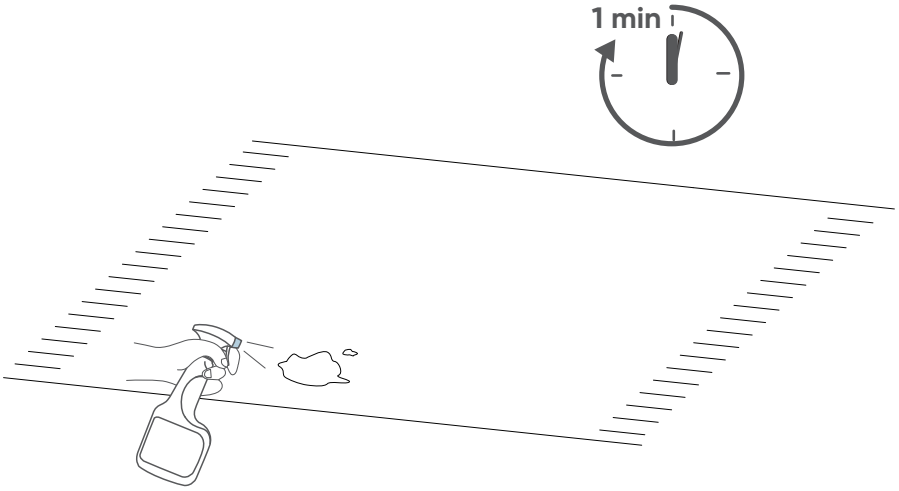


3. Naciśnij i przytrzymaj spust spryskiwacza, aby równomiernie rozprowadzić wodę na zabrudzonej powierzchni, takiej jak dywany, sofy lub inne tekstylia. To pomoże zmiękczyć plamę. Następnie użyj szczotki, aby delikatnie wyszorować powierzchnię, podczas gdy środek czyszczący jednocześnie usuwa mieszankę wody i plam.

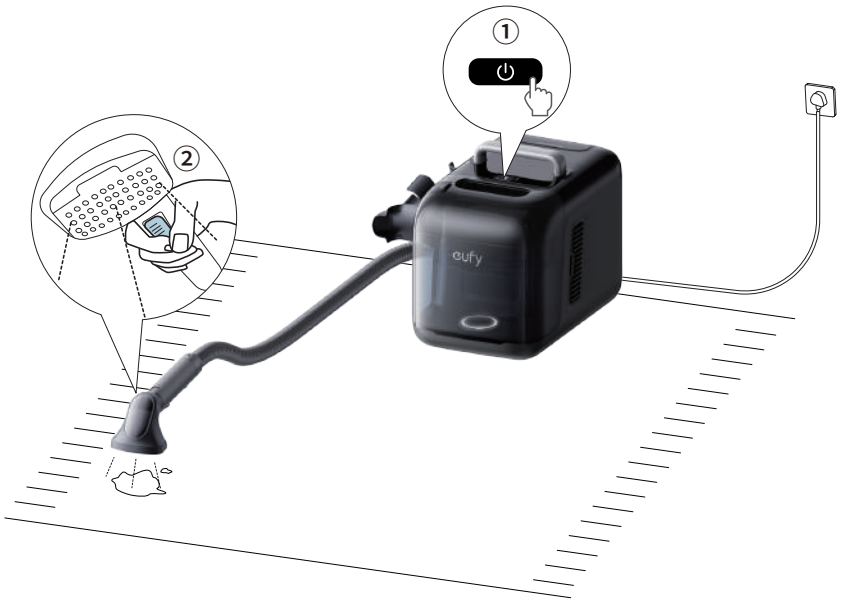

- Po sprzątaniu pozwól urządzeniu pracować dodatkowe 5 sekund przed jego wyłączeniem. To pozwoli wentylatorowi usunąć pozostałą wodę z węża.

7.3 Włączanie trybu samoczyszczenia

Po czyszczeniu naciśnij przycisk samoczyszczenia, aby automatycznie oczyścić wnętrze węża i dyszy.

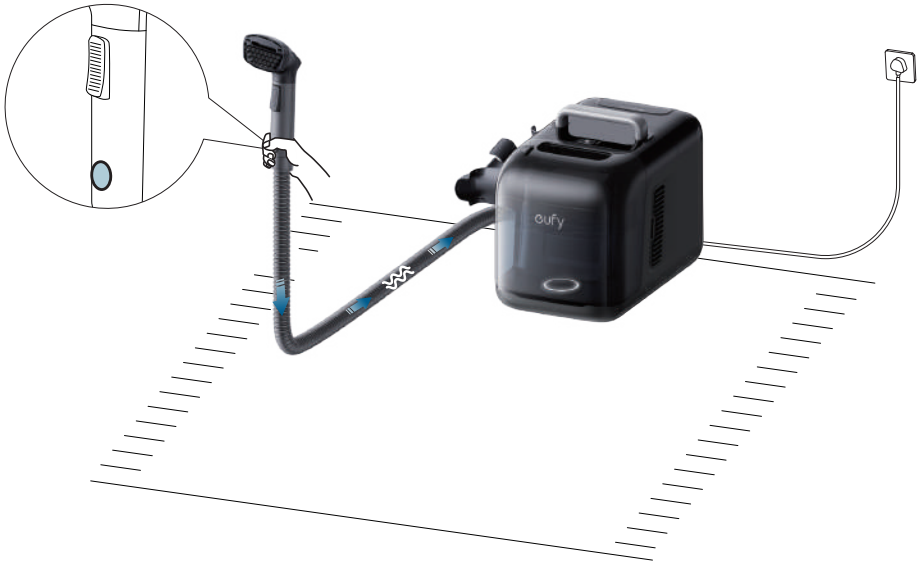

- Proces samoczyszczenia zajmie 5 sekund. Podczas tego procesu upewnij się, że szczotka znajduje się w pozycji pionowej.

7.4 Po użyciu

1. Odłącz odkurzacz. Owiń wąż wokół przenośnego odkurzacza z myjką dwa razy, aby uzyskać równe pętle, a następnie mocno zamocuj dyszę w szczelinie.



- Upewnij się, że wąż nie jest owinięty zbyt ciasno, ponieważ może to spowodować jego deformację i uniemożliwić prawidłowe zamknięcie pokrywy przenośnego odkurzacza z myjką.

2. Delikatnie umieść przenośny odkurzacz z myjką z powrotem na stacji, nałóż pokrywę i upewnij się, że jest ona stabilnie umieszczona w gnieździe.





- Gdy przenośny odkurzacz z myjką do gruntownego sprzątania wróci z powrotem w stacji, ale pamiętaj, aby podłączyć stację Omni do źródła zasilania, aby RoboVac mógł działać normalnie podczas kolejnego użycia.

8. Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem i konserwacją wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz. Każdy inny element obsługi powinien być wykonywany przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Aby zapewnić optymalne działanie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi regularnego czyszczenia i konserwacji E28. Częstotliwość czyszczenia i wymiany będzie zależeć od Twoich nawyków użytkowania.


Zalecana częstotliwość czyszczenia i wymiany

Komponenty	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany
Zbiornik na kurz	Raz w tygodniu	-
Duży filtr zbiornika na brudną wodę	Raz w miesiącu	-
Zespół zaworu filtra	-	Co 6 miesięcy
Zbiornik na brudną wodę stacji Omni	Opróżniaj i czyść raz w tygodniu (lub gdy jest pełny).	-
Worek na kurz	-	Co każde 3 miesiące (lub po wyświetleniu przypomnienia)
Taca czyszcząca	Co 2 tygodnie	-
Wałek do mycia podłóg	-	Co 3-6 miesięcy
Filtr	Raz w tygodniu	Co 3-6 miesięcy
Szczotka boczna	Raz w miesiącu	Co każde 3-6 miesięcy (lub gdy widocznie zużyte)
Osłona szczotki	Raz w miesiącu	Co każde 3-6 miesięcy (lub gdy widocznie zużyte)
Szczotka obrotowa	Raz w miesiącu	Co 6 miesięcy
Czujniki	Raz w miesiącu	-
Styki ładujące	Raz w miesiącu	-
Koło obrotowe	Raz w miesiącu	-

8.1 Czyszczenie zbiornika na kurz i filtra

1. Otwórz górną pokrywę i wyjmij zbiornik na kurz.
2. Pociągnij zaczep zwalniający, aby otworzyć pokrywę. Wyjmij filtr.
3. Opróżnij zbiornik na kurz.


   Postukaj w filtr, aby usunąć kurz.
5. Dokładnie opłucz zbiornik na kurz i filtr wodą.
6. Przed kolejnym użyciem dokładnie wysusz zbiornik na kurz i filtr.
7. Umieść filtr z powrotem w zbiorniku na kurz.
8. Wsuń zbiornik na kurz z powrotem do głównej jednostki.

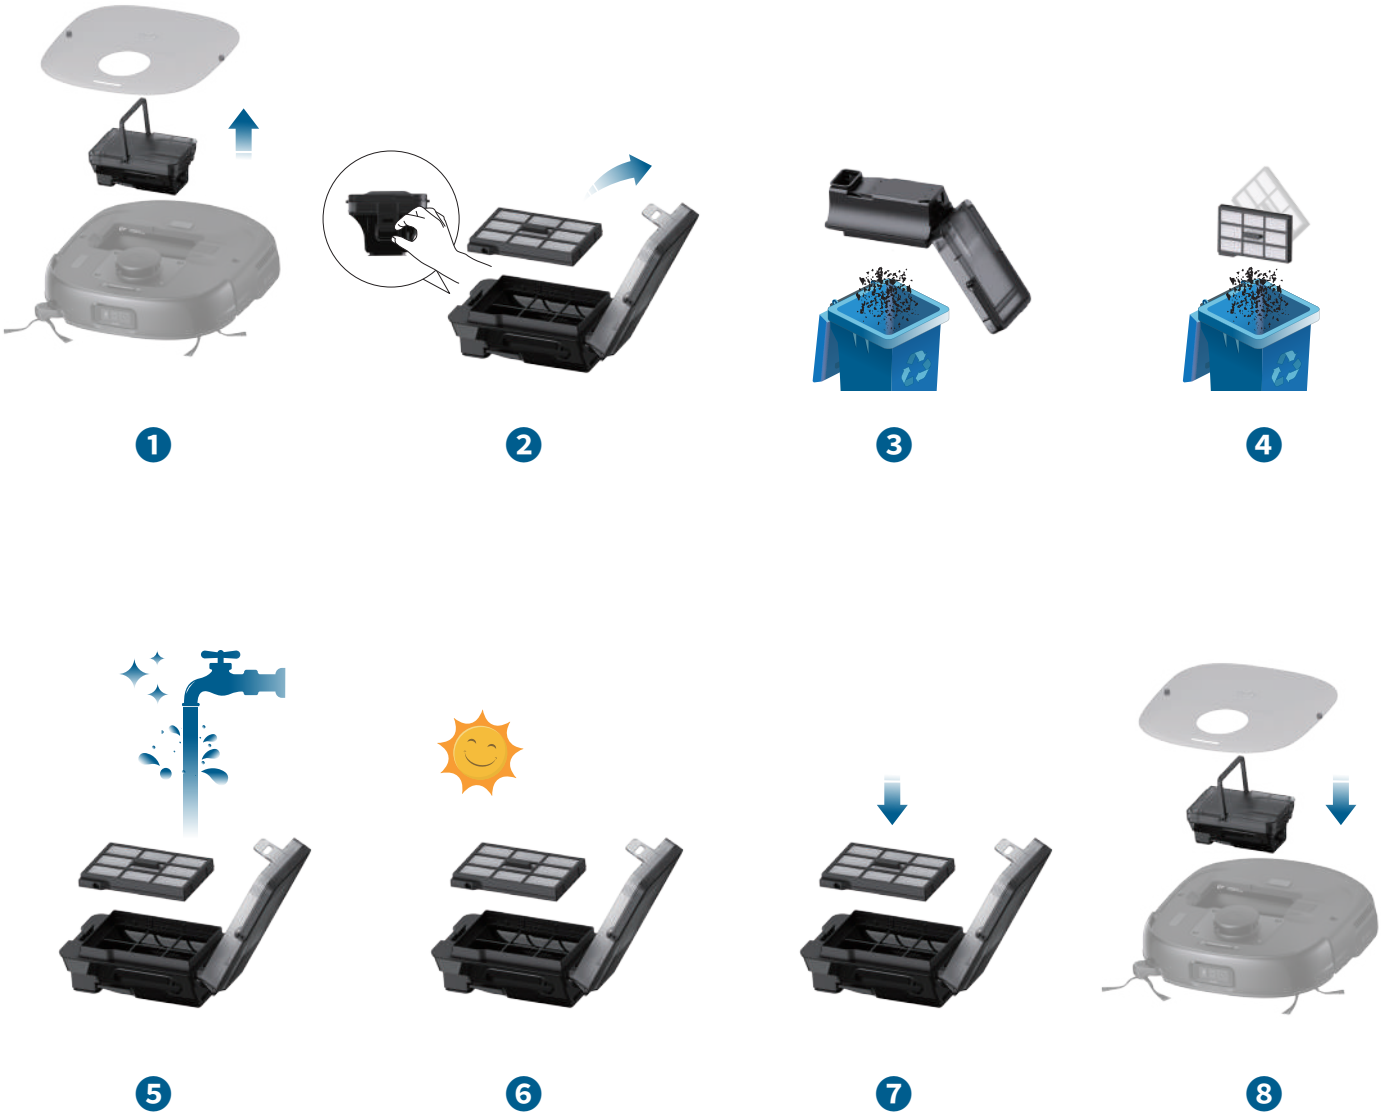

- Nie używaj filtra, jeśli nie jest całkowicie suchy ponieważ może to negatywnie wpłynąć na wydajność sprzątania.
- Nie używaj szczotki, gorącej wody ani detergentów do czyszczenia filtra.

8.2 Czyszczenie szczotki obrotowej

1. Naciśnij zakładki zwalniające, aby odblokować osłonę szczotki.
2. Wciśnij bok jednej szczotki obrotowej do środka i delikatnie podnieś ją do góry.
3. Delikatnie obróć i wyciągnij szczotkę obrotową.
4. Naciśnij bok drugiej szczotki obrotowej do środka i delikatnie ją podnieś.
5. Delikatnie przekręć i wyciągnij drugi szczotkujący wałek.
6. Opłucz obie szczotki obrotowe i osłonę szczotki pod bieżącą wodą. Przed następnym użyciem całkowicie wysusz na powietrzu wałki szczotek i osłonę szczotek.
7. Zainstaluj ponownie jedną stronę szczotki obrotowej i zatrzaśnij ją na swoim miejscu.
8. Ponownie zamontuj drugą stronę szczotki obrotowej i zatrzaśnij ją na miejscu.
9. Naciśnij, aby zatrzasnąć osłonę szczotki na miejscu.

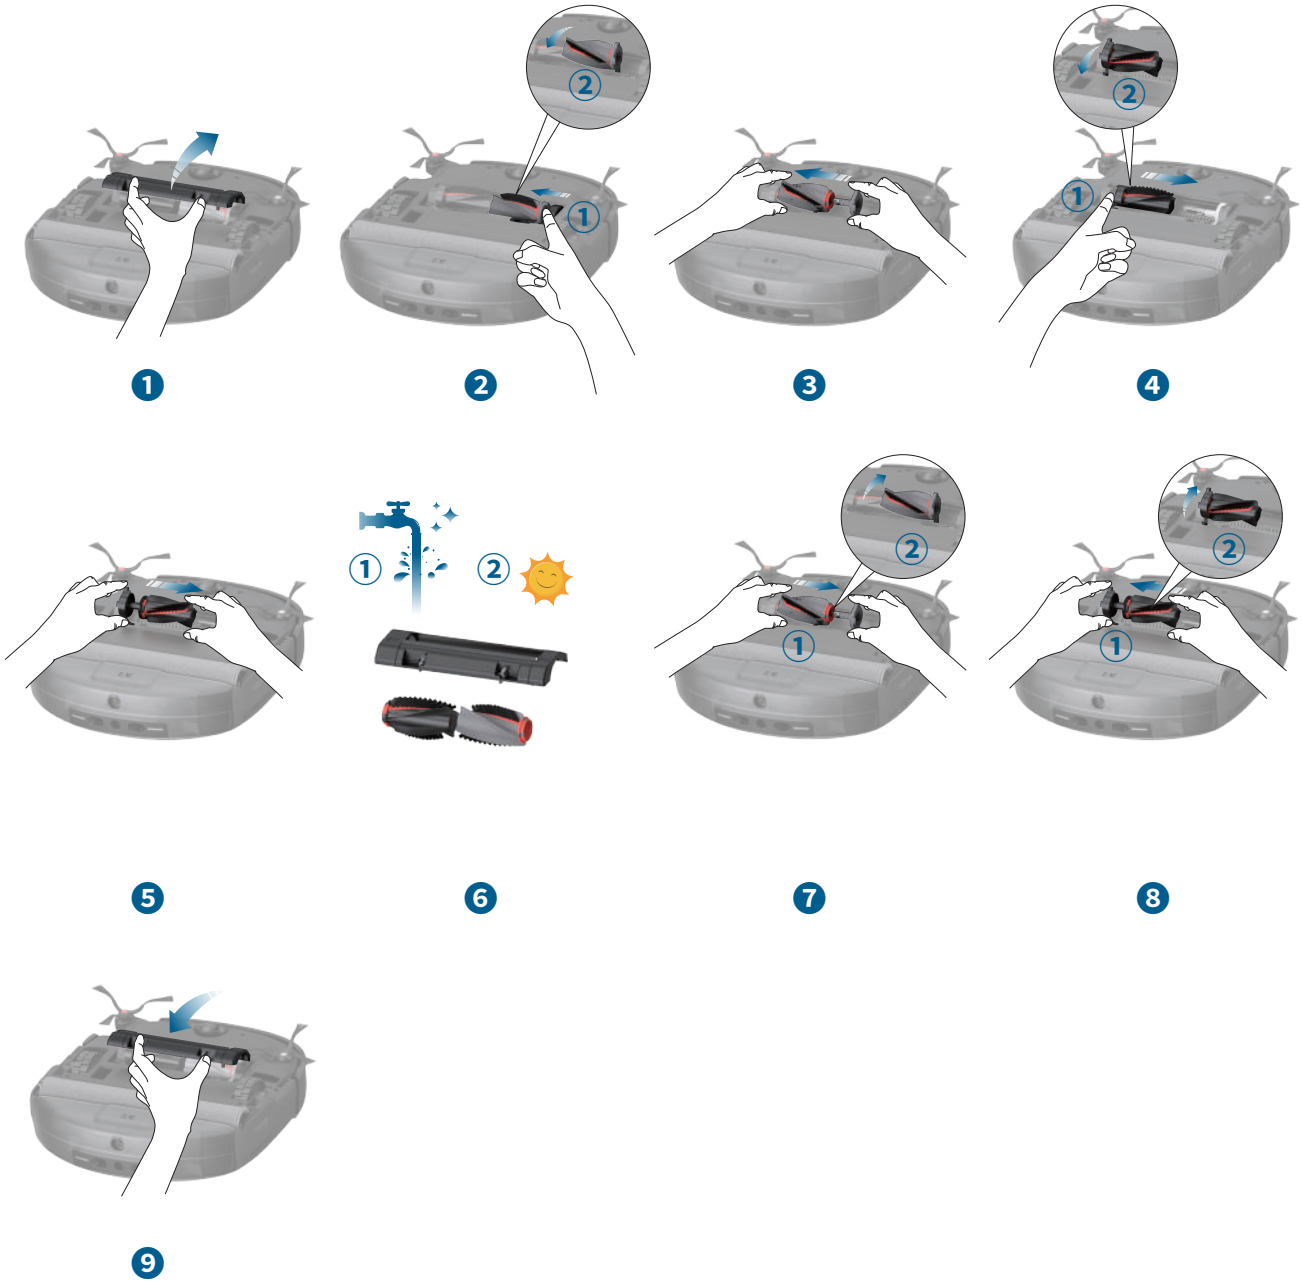


8.3 Czyszczenie szczotki bocznej i ramienia CornerRover

Obce substancje, takie jak włosy, mogą łatwo zaplątać się w boczną szczotkę i ramię CornerRover, dlatego najlepiej regularnie je czyścić.

1. Usuń szczotkę boczną.
2. Ostrożnie odwiń i usuń wszelkie włosy lub substancje przymocowane do bocznej szczotki i ramienia CornerRover.
3. Wyczyść szczotkę boczną wodą.
4. Przed następnym użyciem wysusz szczotkę boczną na powietrzu.

   Zainstaluj ponownie szczotkę boczną do urządzenia.

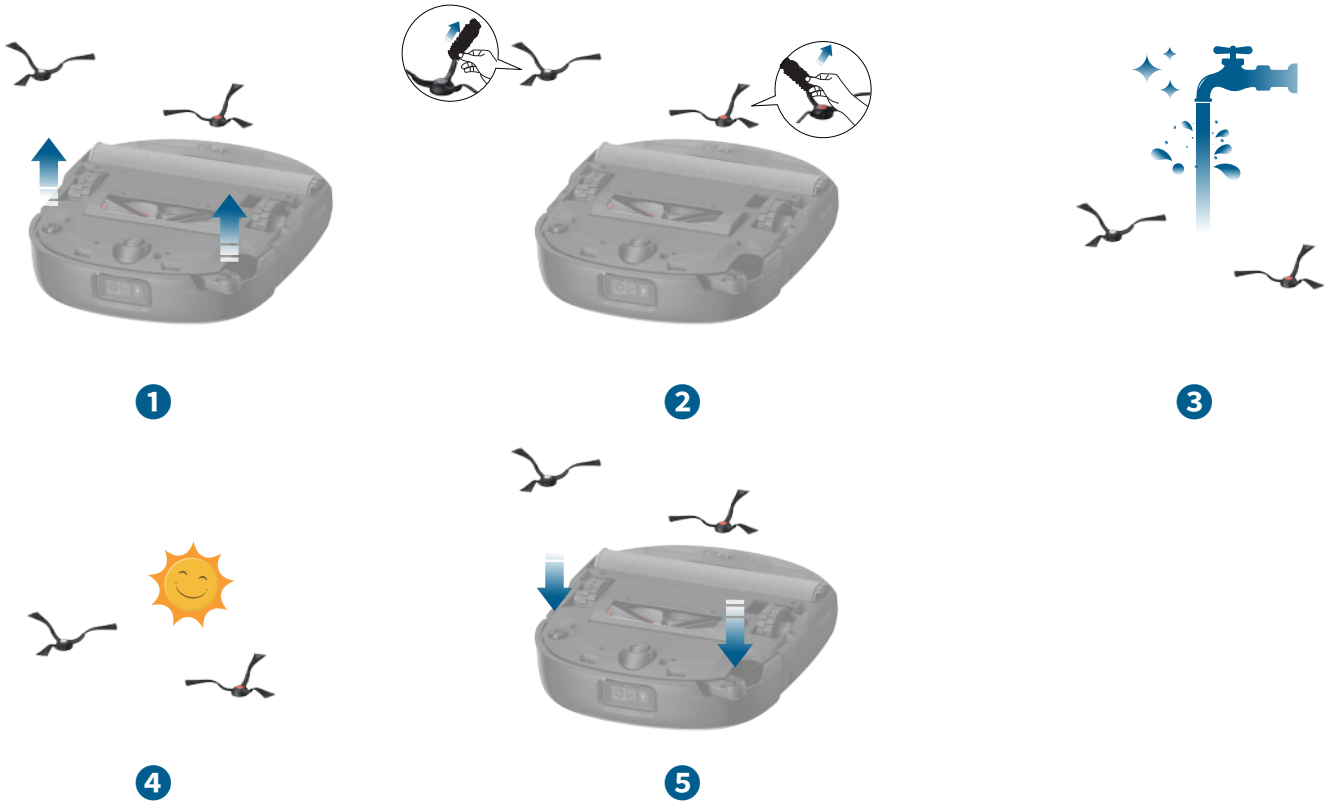

8.4 Czyszczenie czujników, kamer i styków ładujących

Aby utrzymać optymalną wydajność, regularnie czyść czujniki i styki ładowania.

- Odkurz czujniki i styki ładowania miękką szmatką.



8.5 Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

1. Wyjmij zbiornik na brudną wodę ze stacji Omni.
2. Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
3. Dokładnie opłucz zbiornik na brudną wodę pod bieżącą wodą.



1



2



3

8.6 Czyszczenie tacki czyszczącej

1. Wyjmij tacę czyszczącą ze stacji Omni.
2. Dokładnie opłucz tacę czyszczącą wodą i wyczyść ją szczoteczką.
3. Umieść go z powrotem w stacji Omni.



1



2



3

9. Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu należy zapoznać się z instrukcjami w aplikacji, aby znaleźć rozwiązania. Jeśli problem będzie się powtarzał, napisz na adres support@eufy.com, aby uzyskać pomoc.

10. Specyfikacje

	Wymiary	346*327*111 mm
	Waga	11,46 lb
	Bateria	Li-ion 5200mAh DC14.6
	Wejście	20V⎓1,8A
	Czas ładowania	3,5h
	Zbiornik na czystę wodę	120 ml
	Zbiornik na brudną wodę	180 ml
	Wymiary	371,5*484*464 mm
	Waga	21,38 lb
	Wejście	US/JP/KR/CA Wersja: 100-127V, 50-60Hz; EU/UK/AU/MEA Wersja: 220-240V, 50-60Hz;
	Zasilanie (Suszenie i ładowanie)	130W
	Moc (opróżnianie z kurzu)	900W Maks.
	Zbiornik na czystę wodę	2,5L
	Zbiornik na brudną wodę	1,8 L

- Ze względu na to, że poziom napięcia może się różnić w zależności od kraju i lokalizacji, zalecamy zakup wersji urządzenia odpowiedniej dla danego regionu, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i uszkodzeń sprzętu.

11. Obsługa klienta

Skontaktuj się z nami:

support@eufy.com

www.eufy.com

(USA / CA) + 1 (800) 994 3056
(Wielka Brytania) + 44 (0) 1604 936 200
(DE) + 49 (0) 69 9579 7960
(JP) + 81 03 4455 7823

Aby obejrzeć samouczki wideo, zapoznać się z odpowiedziami na często zadawane pytania, zasadami gwarancji i uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://support.eufy.com/

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów i infrastruktury telekomunikacyjnej (wymagania bezpieczeństwa dla odpowiednich produktów łączonych) 2023. Aby zapoznać się z Deklaracją Zgodności, odwiedź stronę internetową: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

A. Urządzenie nie jest wyposażone w tryb czuwania lub inny równoważny pod względem wymagań w zakresie efektywności energetycznej, funkcję zarządzania poborem energii ani możliwość dezaktywacji trybu bezprzewodowych połączeń sieciowych;
B. Zużycie energii przez to urządzenie może być wyższe niż w przypadku innych modeli spełniających te wymagania funkcjonalne.
1. Pobór mocy w trybie czuwania: ≤ 0,5 W
2. Pobór mocy w trybie czuwania z wyświetlaczem: ≤ 0,8 W
3. Zużycie energii w trybie gotowości sieciowej: ≤ 2 W
4. Zarządzanie energią: ≤ 20 min