

AX LION NS

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIK HYBRYDOWY DVB-T2/C H.265



1.1 Instrukcje bezpieczeństwa

To urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

Przed uruchomieniem przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa i przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu.

- Przestrzegaj ostrzeżeń na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

Warunki otoczenia: Należy chronić urządzenie przed wilgocią i gorącem oraz nie należy wystawiać odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Na urządzeniu nie wolno umieszczać otwartych źródeł ognia, takich jak palące się świece. Unikaj umieszczania odbiornika w miejscach o niewystarczającej wentylacji. Zachowaj wolną przestrzeń co najmniej 10 cm powyżej i co najmniej 5 cm od boków urządzenia, tak aby powstające ciepło mogło zostać odprowadzone bez przeszkód. Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. takich jak wazon na urządzeniu. Unikaj przenikania ciał obcych i cieczy do urządzenia. Nie narażaj urządzenia na kapiącą lub przyskającą wodę.

Zasilanie: Podłącz odbiornik do źródła zasilania dopiero po całkowitym podłączeniu go do telewizora, anteny etc. Unikaj przeciążania gniazdka elektrycznego i zasilacza. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Jeśli urządzenie ma pozostać bez nadzoru przez dłuższy okres czasu (np. wyjazd na wakacje / święta), należy całkowicie odłączyć je od sieci.

Ochrona odgromowa: Aby chronić odbiornik, wyłącz go podczas burzy z piorunami i odłącz wtyczkę sieciową oraz kabel antenowy. Chroni to odbiornik przed uszkodzeniem spowodowanym przepięciem.

Podłączanie urządzeń peryferyjnych: Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli od anten, telewizorów i innych urządzeń odłącz urządzenie od zasilania !

Montaż: Gumowe nóżki mogą powodować zmiany koloru w połączeniu z powierzchniami mebli. W razie potrzeby umieść urządzenie na odpowiedniej powierzchni.

Usterki: W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub urządzenia, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia.

Baterie: Wyciekające baterie mogą spowodować uszkodzenie pilota. Jeśli odbiornik nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota. Odłóż baterie w bezpieczne miejsce, ponieważ dzieci mogą wziąć je do ust i połknąć baterie.

Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów: Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom ciała do naprawy urządzenia używaj tylko oryginalnych części od sprzedawcy. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia spowoduje utratę gwarancji na urządzenie. Każda interwencja i każda naprawa może być przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego specjalistę!

Przeznaczenie: Odbiornik cyfrowy służy do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych lub radiowych w sektorze prywatnym. Jest przeznaczony wyłącznie do podanego celu i może być używany tylko w tym celu. Obejmuje to przestrzeganie wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji, w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do uszkodzenia mienia, a nawet obrażeń ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia. Oznacza to również, że każda osoba, która montuje, podłącza, obsługuje, czyści ten odbiornik lub użytkuje ten odbiornik, zapoznała się z pełną instrukcją obsługi urządzenia w celu zapewnienia jego przeznaczenia.

1.2 UTYLIZACJA

Informacje o utylizacji przez użytkownika (do użytku prywatnego) na terenie Unii Europejskiej:



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować oddzielnie, aby zapewnić recykling przyjazny dla środowiska. Produkty te należy zwrócić do wyznaczonych punktów zbiórki. Utylizacja jest bezpłatna dla użytkownika końcowego! Zapytaj u lokalnych władz, gdzie możesz pozbyć się tych produktów w celu ich właściwej utylizacji. Jeśli Twój produkt jest wyposażony w baterie, musisz je wyjąć przed wydaniem produktu i zutylizować je oddzielnie.

Informacje o utylizacji przez użytkownika (do użytku prywatnego) poza Unią Europejską:



Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat ekologicznej utylizacji w Twoim kraju. Przekazanie tego produktu do kompetentnej instytucji pomoże Ci zutylizować produkt w sposób przyjazny dla środowiska. Czyniąc to, osobiście wnosisz niemały wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego.

Ekologia



Opakowanie i materiały pomocnicze do pakowania, które nie są już potrzebne, nadają się do recyklingu i zawsze powinny być poddawane recyklingowi. Zużytych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy je oddać w punkcie zbiórki. Informacje o punktach zbiórki można uzyskać w lokalnej gminie.

Uwaga dotycząca baterii i przepisy dotyczące baterii

Ustawodawcy jasno uregulowali utylizację baterii. Akumulatory muszą być zwracane bezpłatnie przez sprzedawcę lub w miejskich punktach zbiórki w normalnych ilościach domowych. Baterii nie można już wyrzucać razem z odpadami domowymi. Skorzystaj z bezpłatnych opcji zwrotu! Chroń swoje środowisko. Zwróć zużyte baterie.



Pb



Cd



Hg

Pb = bateria zawiera ołów


Cd = bateria zawiera kadm

Hg = bateria zawiera rtęć

2.1 Panel przedni / panel tylny



1. **USB 2.0** Podłączenia dysku zewnętrznego do nagrywania* programów telewizyjnych, do odtwarzania multimediów.
2. **DISPLAY** Wyświetlacz LCD pokazujący numer programu lub zegar
3. **CH+ / CH-** Przyciski nawigacyjne do zmiany kanału i wyboru w menu
4. **POWER** Przełączanie między trybem pracy i czuwania

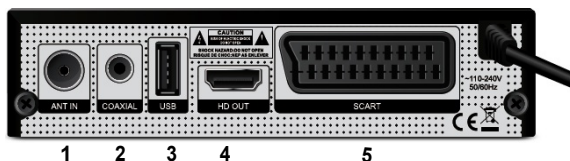

1. **ANT IN** Wejście antenowe / podłączenie kabla antenowego
2. **COAXIAL** Cyfrowe wyjście audio do systemu audio (na amplituner AV)
3. **USB 2.0** Podłączanie zewnętrznego dysku do nagrywania • programów telewizyjnych, do odtwarzania multimediów.
4. **HD -OUT** Połączenie z telewizorem za pomocą kabla HDMI
5. **TV SCART** Podłączenie do telewizora za pomocą kabla SCART
6. **AC IN** Podłączenie źródła zasilania

***) Ta funkcja jest aktywna tylko na urządzeniach obsługujących PVR**

3.1 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z FUNKCJĄ "SAMOUCZENIA SIĘ"

POWER ON (czerwony przycisk): tryb czuwania (wł. / wył.)

I<< Poprzedni plik (Media Player)

◀◀ : Szybkie przewijanie do tyłu

>>I Następny plik (Media Player)

▶▶ : Szybkie przewijanie do przodu

▶ : Odtwarzanie **II** : Pauza

■ : Stop

• (REC): Przycisk nagrywania

USB: Przycisk wejścia podmenu USB

SUBTITLE: Wyświetla opcje napisów

TXT: Aktywacja telegazety

AUDIO: Wybór języka audio lub trybu audio

EPG: Elektroniczny przewodnik po programach

INFO: Informacje dotyczące używanego kanału

◀▶ (VOL-/ VOL +): Poruszanie się po menu w lewo
lub w prawo / regulacja głośności ciszej lub głośniej

▲▼(CH-/ CH+): Sterowanie menu w górę lub w dół /
przełączanie programów w górę lub w dół

MENU: Wyświetla menu główne

EXIT: Przycisk wyjścia z bieżącego menu

PAGE + : Strona następna w menu

PAGE - : Strona poprzednia w menu

FIND: Szukanie programów po nazwie

DTV: Przełączanie między DVB-T2 i DVB-C

FAV: Lista ulubionych kanałów

MUTE: Wyciszenie / Przywracanie dźwięku

0-9 : Przyciski numeryczne

TV / RADIO: Przełączanie między kanałami TV
i kanałami radiowymi

RECALL: powrót do poprzedniego kanału



3.2 PROGRAMOWANIE PILOTA SAMOUCZĄCEGO

Pilot do odbiornika posiada 4 przyciski z funkcją "uczenia się". W każdym z tych czterech przycisków można zaprogramować funkcję niektórych przycisków pilota telewizora.

1. Pilot ma 4 programowalne przyciski do sterowania telewizorem:

TV Power, Vol +, Vol-, TV /AV

2. Umieść pilota od odbiornika i oryginalny pilot z telewizora naprzeciwko siebie w odległości 3-5 cm.

3. Naciśnij przycisk SET na pilocie odbiornika i przytrzymaj przez 3 sekundy, czerwona dioda LED będzie migać od słabego światła do jaśniejszego światła - wówczas puść przycisk SET.

4. Naciśnij i puść przycisk, który chcesz zaprogramować np. TV Power (czerwona dioda LED zacznie migać).

5. Naciśnij przycisk Power oryginalnego pilota od telewizora, dioda LED powinna migać 2 razy i świecić stale, zwolnij przycisk.

6. Po zakończeniu programowania naciśnij przycisk SET, dioda LED przestanie świecić. Programowanie zakończone.

7. Powtórz te same czynności do zaprogramowania pozostałych przycisków.

MONTAŻ BATERII:

1. Otwórz komorę baterii.

2. Włóż 2 baterie AAA zgodnie z polaryzacją (+/-).

3. Zamknij komorę baterii.




Uwaga:

Nie wkładaj dwóch różnych baterii.

Wyjmij baterie, jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas.


Nie wystawiaj pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub nadmiernych źródeł ciepła.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA:

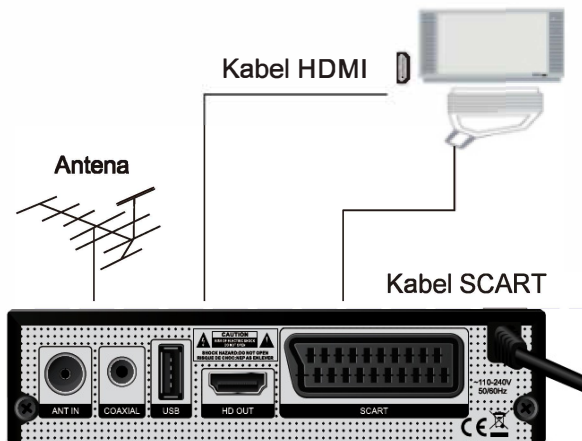

4.1 Pierwsza instalacja

Przy pierwszym włączeniu odbiornika lub po przywróceniu ustawień fabrycznych na ekranie telewizora pojawi się menu "Pierwsza instalacja".

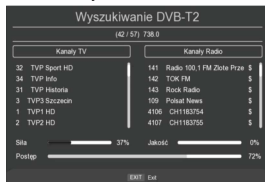

1. Za pomocą przycisków [CH +/-] wybierz pozycję z pionowej listy menu. Przyciski [VOL ◀ / ▶] umożliwiają wybranie żądanej wartości wybranego elementu.

2. Wybierz "Język OSD".

3. Wybierz żądaną sekcję i dokonaj niezbędnych ustawień.

4. Naciśnij przycisk [OK] w sekcji "Wyszukiwanie kanałów", aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów w trybie automatycznym.

5. Jak tylko wyszukiwanie zostanie zakończone, odbiornik automatycznie przełączy się na tryb oglądania. Naciśnij przycisk [OK], aby wywołać listę kanałów utworzoną podczas wyszukiwania. Używając [CH + / -], wybierz żądany kanał i naciśnij [OK], aby go oglądać.

Jeśli menu „Pierwsza instalacja” nie jest wyświetlana:

6. Naciśnij przycisk [MENU] i wybierz "System". Używając przycisków [CH + / CH -], wybierz "Przywrócenie ustawień fabrycznych" i naciśnij klawisz [OK], aby przywrócić wszystkie ustawienia odbiornika do ustawień fabrycznych. Domyślna wartość hasła to 000000. Procedurę "Pierwsza instalacja" należy wykonać przy pierwszym użyciu lub po aktualizacji oprogramowania.

7. Po pomyślnym przywróceniu ustawień fabrycznych zostanie wyświetlone menu „Pierwsza instalacja”. Wykonaj kroki 1 do 4 powyżej.

4.2 Wyszukiwanie kanałów

Wybierz z menu pozycję „Szukaj”. Za pomocą tego menu możesz ponownie wyszukać kanały.

Wybierz tryb wyszukiwania:


- **DVB-T2**

(naziemna telewizja cyfrowa)

- **DVB -C**(telewizja kablowa)

- **FTA Only** (opcja: wyszukaj tylko kanały bezpłatne lub wyszukaj wszystkie kanały).


Automatyczne wyszukiwanie: automatycznie wyszukuje wszystkie dostępne kanały.

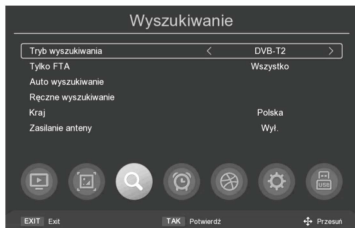

Wyszukiwanie ręczne: ręczne wyszukiwanie wymaga ustawienia parametrów technicznych.


Kraj: wybierz kraj.

Zasilanie anteny: włącz lub wyłącz zasilanie anteny zewnętrznej.

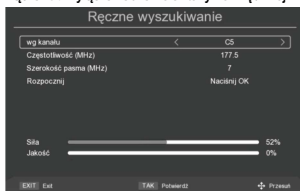

DVB-C

Kliknij „OK”, aby wejść do menu. W tym menu można dokonać niezbędnych ustawień i rozpocząć wyszukiwanie cyfrowych kanałów telewizji kablowej (automatyczne lub ręczne).

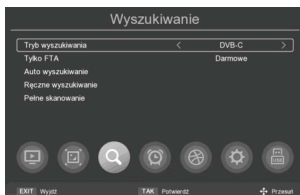

W trybie wyszukiwania ręcznego należy skonfigurować następujące ustawienia:

- Częstotliwość (MHz)
- wyszukiwanie z NIT
- Modulacja QAM i Symbol Rate (KS / s) są ustawione jako AUTO.

Moc / Jakość: Skale wyświetlające poziom sygnału.

Aby rozpocząć wyszukiwanie, wybierz START i kliknij OK. Aby wyjść, naciśnij EXIT, a wszystkie znalezione kanały zostaną automatycznie zapisane.

4.3 Programy

Edycja kanałów

Korzystając z tego menu, możliwa jest jedna z następujących opcji:

1. DEL (Usuń kanał)
2. MOVE (Przesuń kanał)
3. SKIP (Pomiń kanał)
4. LOCK (Zablokuj kanał)
5. FAV (Ustaw jako ulubiony kanał)

Wskazówka: wciskając niebieski przycisk na pilocie wyświetlona zostanie pomoc dotycząca wyżej wymienionych funkcji.

Możliwa jest również zmiana nazwy kanału poprzez naciśnięcie zielonego przycisku.



Aby zmienić, wybierz żądaną operację, naciskając przyciski numeryczne (1, 2, ... 9) na pilocie. Następnie użyj przycisku „OK”, aby wybrać żądane kanały i naciśnij przycisk „EXIT”, aby potwierdzić.



Programy radiowe

Operacje na programach radiowych są podobne do operacji na programach telewizyjnych.

Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG)



Elektroniczny Przewodnik po Programach (EPG) wyświetla 7-dniowe informacje o bieżących i kolejnych programach.

Sortowanie

W tym podmenu dostępne są następujące opcje sortowania - sortuj **wg LCN**, sortuj **wg ONID**, sortuj **wg TP**, sortuj **wg usługi ID** oraz **wg nazwy usługi**.

Autonumeracja (LCN)

W tym podmenu dostępne są dwie opcje - **Włącz autonumerację (LCN)/Wyłącz LCN**. Włączenie LCN i wybranie sortowania wg LCN - ułoży naszą listę kanałów w porządku wg operatora.

Ustawienie głośności

W tym podmenu dostępne są dwa warianty - ustawienie głośności **GLOBALNE** oraz **WG KANAŁU**.

4.4 CZAS

W tym menu są dostępne następujące opcje:

Region i Czas - ustawienie przesunięcia czasu automatyczne lub ręczne, wybór regionu, włączenie / wyłączenie czasu letniego oraz ustawienie bieżącego czasu.

"Uśpij za godz." - wariant od 1 do 12 godzin lub wyłącz.

Ustawienia rezerwacji nagrań - data nagrania, czas rozpoczęcia i zakończenia nagrania, czas trwania nagrania etc.

Zasilanie włączone / wyłączone - włącz / wyłącz zasilanie o wybranej godzinie



Automatyczne wyłączenie odbiornika

Za pomocą tego menu można ustawić czas, po którym urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Domyślnie ustawienie to 3 godziny.



4.5 System

Informacje o systemie

Za pomocą tego menu można sprawdzić numer seryjny odbiornika i wersję zainstalowanego oprogramowania.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Za pomocą tego menu możesz usunąć wszystkie kanały i ustawienia. Kliknij „OK” i wprowadź hasło (domyślne hasło to 000000).

UWAGA: wybór opcji „Przywrócenie ustawień fabrycznych”, wszystkie kanały, listy ulubionych kanałów, ustawienia i inne dane wprowadzone przez użytkownika zostaną usunięte.



Aktualizacja oprogramowania

Za pomocą zewnętrznego dysku USB można zaktualizować oprogramowanie odbiornika oraz wykonać kopię zapasową wszystkich ustawień (kanałów, ustawień).



Kontrola Rodzicielska

Za pomocą tego menu można ustawić hasło dostępu do ustawień systemu, edytować i przeglądać poszczególne kanały oraz zmieniać hasło użytkownika. Domyślne hasło to 000000.



4.6 USB

Media Player


Używając przycisków [▲/▼], wybierz żądany tryb i naciśnij „OK”:

Plik - W tym trybie można odtwarzać pliki multimedialne (Muzyka / Wideo / Zdjęcia).

Video - W tym trybie na ekranie pojawi się tylko lista plików video. Wybierz żądany plik i naciśnij „OK”, aby go wyświetlić.

Muzyka - w tym trybie zobaczysz tylko listę plików audio. Wybierz żądany plik i naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć słuchanie.

Obrazy - W tym trybie na ekranie pojawiają się wszystkie obrazy z urządzenia USB. Możesz przeglądać obrazy pojedynczo lub aktywować automatyczny tryb pokazu slajdów.

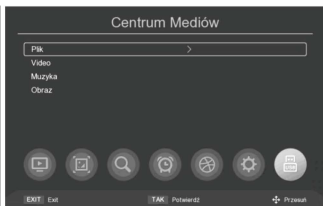

5.1 Pozostałe informacje

Aby rozwiązać problemy, przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym, postępuj zgodnie z poniższymi sugestiami.

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.

1. Informacje nie są wyświetlane na panelu przednim (urządzenie nie włącza się).

- Sprawdź podłączenie zasilania.
- Podłącz przewód zasilający do innego gniazdka.

2. Brak obrazu

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że kabel SCART/HDMI jest podłączony do telewizora.
- Upewnij się, że antena jest prawidłowo podłączona do urządzenia.
- Sprawdź poziom jasności telewizora.
- Upewnij się, że kanał jest aktualnie nadawany.

3. Słaba jakość obrazu / dźwięku

- Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma telefonów komórkowych ani kuchenek mikrofalowych.
- Sprawdź poziom sygnału oraz podłączenie anteny. Aby poprawić poziom sygnału, wymień antenę na antenę o większym wzmocnieniu.
- Poziom sygnał może również zależeć od warunków pogodowych.

4. Brak dźwięku lub słaba jakość dźwięku

- Sprawdź, czy kabel SCART / HDMI jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź poziomy głośności telewizora i odbiornika.
- Upewnij się, że odbiornik lub telewizor nie jest w trybie MUTE.
- Sprawdź typ audio (jeśli jest dostępny)

5. Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Zmień położenie pilota bezpośrednio w kierunku odbiornika i zbliż się do urządzenia.
- Wymień baterie pilota zdalnego sterowania.

5.2 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Wskaźnik LED nie świeci się	Brak zasilania prądowego	Sprawdź połączenie zasilania
Brak sygnału	Antena jest odłączona	Sprawdź połączenie anteny
	Antena jest uszkodzona / nieprawidłowo ustawiona	
	Żadne sygnały nie są przesyłane	
Brak obrazu lub dźwięku	Wybrano niewłaściwy tryb	Wybierz właściwy tryb na ekranie telewizora
Dany kanał jest kodowany / niedostępny	Kodowany / niedostępny kanał	Wybierz inny kanał
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Urządzenie jest wyłączone	Włącz odbiornik
	Pilot nie jest skierowany na urządzenie	Skieruj pilota na urządzenie nie dalej niż 8 metrów od czujnika pilota oraz pod kątem 30 ° w poziomie i pionie do przodu urządzenia
	Między pilotem, a urządzeniem występują przeszkody	Upewnij się, że nie ma przeszkód między pilotem, a urządzeniem.

		Wymień baterie na nowe
	Baterie są wyczerpane	
Nie pamiętasz hasła		Fabryczne hasło to 000000
Po przeniesieniu urządzenia do innego pomieszczenia nie ma sygnału	Podłączenie anteny w innym miejscu może być inne (niższa siła sygnału powoduje słabszy odbiór kanału lub brak sygnału)	Sprawdź podłączenie anteny lub podłącz wzmacniacz sygnału

5.3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Odbiornik w pełni zgodny z DVB-T2 / C

Szybka i łatwa aktualizacja dzięki portowi USB

Wyjście HDMI 1080p

Obsługa HEVC H265 (max 10bit). H264. MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI etc.

HEVC (max 10 bit) main profile@ level 4.1, main 10 profiles@level 4.1

USB 2.0, FAT16 / 32 format and NTFS

Odtwarzacz multimedialny plików AVI, MKV, MP3, MP4, H.264, JPEG itp.

Obsługa nagrywania / Timeshift (PVR)

Wielojęzyczne OSD

Rozdzielczość: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i

Automatyczne i ręczne wyszukiwanie kanałów

Obsługa napisów i teletekstu

EPG 7-dniowe, Elektroniczny Przewodnik po Programach

SCART, HDMI

Format obrazu 4: 3PS, 4: 3LB, 16: 9

Zasilanie 100-240V~ 50/60Hz

Deklaracja zgodności

Dyrektywa CE RED : 2014/53 / UE

LVD :

EN 62368-1: 2014 + A11: 2017

EMC:

ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03)

RF:

EN 303 340 wer. 1.2.1 (2020-09)

Health:

EN 62311: 2008

Dyrektywa ERP: 2009/125 / WE

IEC 62087-5: 2015

IEC 62301: 2011

Deklaracja zgodności

Dyrektywa RoHS: 2011/65 / UE

IEC 62321-3-1: 2013; IEC 62321-5: 2013 ;

IEC 62321-4: 2013 + A1: 2017;

IEC62321-7-1: 2015; IEC 62321-7-2: 2017;

IEC 62321-6: 2015; IEC 62321-8: 2017

AX LION NS

USER MANUAL HYBRID RECEIVER DVB-T2/C H.265



1.1 SAFETY INSTRUCTIONS

This device complies with international safety standards.

Before starting, read the safety instructions carefully and keep the manual in an easily accessible place.

- Follow all warnings on the device and in the operating instructions.
- Never let children use electrical appliances unsupervised.

Ambient conditions: Protect the device from moisture and heat, and do not expose the receiver to direct sunlight. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. Avoid placing the receiver in places with insufficient ventilation. Keep a free space of at least 10 cm above and at least 5 cm from the sides of the appliance so that the heat generated can be dissipated unhindered. Do not place objects filled with liquids, such as vases on the apparatus, on the apparatus. Avoid penetration of foreign bodies and liquids into the device. Do not expose the device to dripping or splashing.

Power supply: Connect the receiver to a power source only after completely connecting it to a TV, antenna, etc. Avoid overloading the electrical outlet and adapter. It may cause fire or electric shock. If the device is to be left unattended for an extended period of time (e.g. going on vacation / holidays), completely disconnect it from the mains.

Lightning protection: To protect your receiver, turn it off during a lightning storm, and disconnect the power plug and antenna cable. This protects the receiver from damage due to over voltage.

Connecting peripheral devices: Disconnect the device from the power supply before connecting or disconnecting cables from antennas, TVs and other devices!

Assembly: Rubber feet can cause color changes in combination with furniture surfaces. If necessary, place the device on a suitable surface.

Faults: If the power cord or the device is damaged, disconnect the plug from the socket immediately. Never try to open or repair the device yourself.

Batteries: Leaking batteries can damage the remote control. If the receiver is not used for a long time, remove the batteries from the remote control. Store the batteries in a safe place as children may take them in their mouths and swallow the batteries.

Use only original parts and accessories: To prevent damage to the device or personal injury, use only original parts from the dealer to repair the device. Failure to follow this warning will void the device warranty. Any intervention and any repair may only be carried out by a qualified specialist!

Destiny: The digital receiver is used to receive digital TV or radio programs in the private sector. It is intended solely for the purpose stated and may only be used for that purpose. This includes observing all the information contained in this manual, especially the safety instructions. Any other use is considered improper and may lead to property damage or even personal injury. The manufacturer is not responsible for damage or injuries. It also means that anyone who installs, connects, operates, cleans or uses this receiver has read the complete user manual of the device to ensure its intended use.

1.2 DISPOSAL

Information on disposal by the user (private use) in the European Union:



Used electrical and electronic equipment should be disposed of separately to ensure environmentally friendly recycling. These products must be returned to designated collection points. Disposal is free of charge for the end user! Ask your local authorities where you can get rid of these products for proper disposal. If your product has batteries, you must remove them before disposing of the product and dispose of them separately.

Information on disposal by the user (private use) outside the European Union:



If you wish to discard this product, please contact your local authorities for information on the environmentally friendly disposal of your country. Handing over this product to a competent institution will help you dispose of the product in an environmentally friendly manner. By doing so, you personally make a significant contribution to the protection of the environment and human health.

Ecology



Packaging and packaging aids that are no longer needed are recyclable and should always be recycled. Used batteries should not be disposed of with household waste. They should be handed over to the collection point. Information on collection points is available from your local municipality.

Battery notice and battery regulations

Lawmakers have clearly regulated the disposal of batteries. Batteries must be returned free of charge by the dealer or at municipal collection points in normal household quantities. Batteries can no longer be disposed of with household waste. Take advantage of free return options! Protect your environment. Return used batteries.



Pb = the battery contains lead


Cd = the battery contains cadmium

Hg = the battery contains mercury

2.1 Front panel / rear panel



1. **USB 2.0** Connecting an external drive for recording * TV programs, for playing multimedia
2. **DISPLAY** LCD display showing program number or clock
3. **CH+ / CH-** Navigation buttons for channel change and menu selection
4. **POWER** Switching between work and standby mode

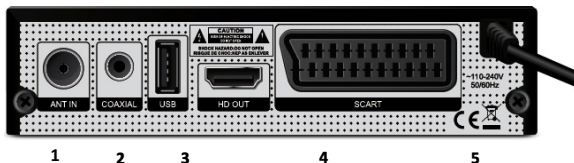

1. **ANT IN** Antenna Input / cable input
2. **COAXIAL** Digital audio output to your audio system (to AV receiver)
3. **USB 2.0** For media playback, WiFi antenna or the recording function of TV programs
4. **HD - OUT** Connection to the TV via an HDMI cable
5. **TV SCART** Connection to TV via SCART cable
6. **AC IN** Connection to power supply

***) This feature is only active on devices serving PVR**

3.1 REMOTE CONTROL WITH "SELF LEARNING" FUNCTION

POWER ON (red button): standby mode (on / off)

I<< Previous file (Media Player)

<< Fast rewind

>>I Next file (Media Player)

>> Fast forward

▶ : Play back **|| :** Pause

■ : Stop

● (REC): Record button

USB: USB sub-menu entry button

SUBTITLE: Displays subtitle options

TXT: Activate teletext

AUDIO: Select an audio language or an audio mode

EPG: Electronic program guide

INFO: Information about the channel used

<▶ (VOL-/VOL +): Moving through the menu to the left or right / volume is louder or louder

▲▼(CH-/CH+): Menu control up or down / program switching up or down

MENU: Displays the main menu

EXIT: A button to exit the current menu

PAGE + : The next page in the menu

PAGE - : The previous page in the menu

FIND: Search for programs by name

DTV: Switch between DVB-T2 and DVB-C

FAV: List of favorite channels

MUTE: Mute / Restore sound

0-9 : Number buttons

TV / RADIO: Switching between TV channels and radio channels

RECALL: Return to the previous channel



3.2 PROGRAMMING THE LEARNING REMOTE

The remote control for the receiver has 4 buttons with the "learning" function. Each of the four buttons can be programmed to function for certain buttons on the TV remote control.

1. The remote control has 4 programmable buttons to control the TV:

TV Power, Vol +, Vol-, TV /AV

2. Place the receiver remote control and the original TV remote control facing each other within 3-5 cm.
3. Press the SET button on the receiver's remote control for 3 seconds, the red LED will flash from low light to brighter light-then release the SET button.
4. Press and release the button you want to program, eg TV Power (the red LED will start blinking).
5. Press the Power button on the remote control of the TV, the LED should blink 2 times and stay on steadily, release the button.
6. After programming is complete, press the SET button, the LED will turn off. Programming complete.
7. Repeat the same steps to program the other buttons.

BATTERY INSTALLATION:

1. Open the battery compartment.
2. Insert 2 AAA batteries with the correct polarity (+/-).
3. Close the battery compartment.




Caution:

Do not use two different batteries.

Remove the batteries if there the remote control is not used for a long time.

Do not expose the remote control to direct sunlight or excessive heat sources.

CONNECTION SCHEME:

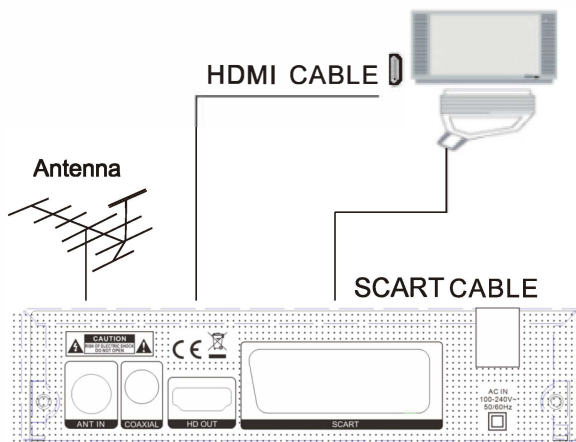

4.1 First time installation

When you turn on the receiver for the first time or after restoring it to factory settings, the "First time installation" menu will appear on the TV screen.



1. Select items from the vertical menu list using [CH +/-] buttons.
The [VOL ◀ / ▶] buttons allow you to select a desired value for the selected item.
2. Select "OSD Language".
3. Select the required section and make the necessary settings.
4. Press [OK] in the "Channel Search" section to start the channel search in automatic mode.
5. Soon as the search is complete, the receiver will automatically switch to the viewing mode.
Press the [OK] button to call up the channel list created during search. Using [CH + / -], select the desired channel and press [OK] to watch it.

If the "First time installation" menu is not displayed:

6. Press the [MENU] button and select "System". Using the [CH + / CH -] buttons, select "Restore Factory settings" and press the [OK] key to restore all receiver settings to the factory settings. The default password value is 000000. The "First Time Installation" procedure must be performed on first using or after updating the software.
7. After successfully restoring factory settings, the "First installation" menu will be displayed.
Follow steps 1 through 4 above.

4.2 Search for channels

Select "Search" from the menu.
Using this menu, you can search for the channels again.

Select a search mode:

- **DVB-T2**

(digital terrestrial television)

- **DVB-C**

(cable television)

- **FTA Only**

(option: search only free channels or search all channels).


Auto Search: Automatically searches for all available channels.



Manual search: manual search requires setting technical parameters.

Country: select a country.

Antenna Power: Turns the external antenna power on or off.

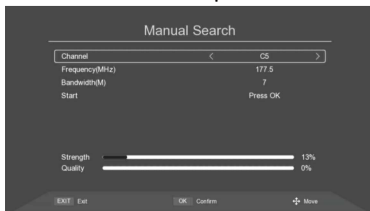

DVB-C

Click "OK" to enter the menu. In this menu, you can make the necessary settings and start the search for digital cable channels (automatic or manual).



In manual search mode configure the following settings:

- Frequency (MHz)
- Search with NIT
- QAM modulation and Symbol Rate (KS/s) are set as AUTO.

Strength / Quality: Scales that display the signal level.

To start the search, select START and click OK. To exit, press EXIT and all found channels will be saved automatically.

4.3 Editing channels

TV channels

Using this menu, you can do one of the following:


1. DEL (Delete Channel)
2. MOVE (Move Channel)
3. SKIP (Channel Skip)
4. LOCK (Lock Channel)
5. FAV (Set as Favorite Channel)

Note: By pressing the blue button on the remote control, help on the above-mentioned functions will be displayed.

It is also possible to rename the channel by pressing the green button.



To change, select the desired operation by pressing the number buttons (1, 2, ... 9) on the remote control. Then use the "OK" button to select the desired channel and press the "EXIT" button to confirm.

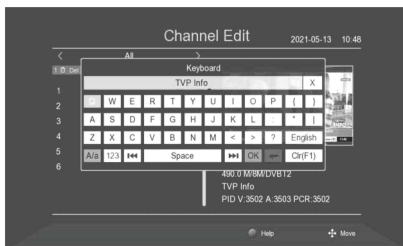

Radio programs

Operations on radio programs are similar to operations on TV programs.

Electronic Program Guide (EPG)



Electronic Program Guide (EPG) provides 7-day information on current and upcoming programs.

Sorting

The following sorting options are available in this sub-menu - sort **by LCN**, sort **by ONID**, sort **by TP**, sort **by service ID** and **by service name**.

Auto Numbering (LCN)

There are two options in this submenu - **Enable Auto Numbering (LCN)** / **Disable LCN**

When enabling LCN and sorting by LCN, the channels will be arranged according to the operator's order.

Volume setting

Two variants are available in this sub-menu - **GLOBAL** and **BY CHANNEL** volume setting.

4.4 TIME

The following options are available in this menu:

Region and Time - automatic or manual time shift setting, region selection, daylight saving time on / off, and current time setting.

"Sleep in an hour." - variant from 1 to 12 hours or off.

Recordings reservation settings -recording date, recording start and end time, recording duration etc.

Power on/off - turn the power on / off at the selected time



Automatic receiver shutdown

You can use this menu to set the time after which the device will enter standby mode. The default is 3 hours.



4.5 System

System information

You can use this menu to check the serial number of the receiver and the version of the installed software.

Restore factory settings

With this menu you can delete all channels and settings. Click "OK" and enter the password (the default password is 000000).

NOTE: selecting the "Factory Reset" option, all channels, favorite channel lists, settings and other data entered by user will be deleted.



Software updated

Using an external USB drive, you can update the receiver's software and make a backup of all settings (channels, settings).



Parental Control

Using this domain, you can set passwords for accessing system settings, edit and view individual channels, and change user passwords. The default password value is 000000.



4.6 USB

Media Player

Using the [▲/▼] buttons, select the desired mode and press "OK":

File - In this mode, you can play media files of any format.

(Music / Video / Photo)

Video - In this mode, only the video file list will appear on the screen. Select the file you want and press "OK" to view it.

Music - In this mode you will only see the list of audio files. Select the desired file and press "OK" button to start listening.

Images - All images from the USB device will be displayed on the screen in this mode.

You can view the images one at a time or activate the automatic slide show mode.



5.1 Further information No picture

To troubleshoot problems please follow the suggestions below before contacting the service center. If the problem persists, contact your dealer or service center.

1. Information is not displayed on the front panel (the device does not turn on).

- Check the power connection.
- Plug the power cord into a different outlet.

2. No picture

- Make sure the machine is turned on.
- Make sure the SCART/HDMI cable is connected to the TV.
- Make sure the antenna is properly connected to the device.
- Check the brightness level of the TV.
- Make sure the channel is currently being broadcast

3. Poor picture / sound quality

- Make sure there are no cell phones or microwaves near the device.
- Check the signal level and connection of the antenna. To improve the signal level, replace the antenna with the higher gain antenna.
- Signal level may also depend on weather conditions.

4. No sound or poor sound quality

- Check if the SCART / HDMI cable is properly connected.
- Check the volume levels of the TV and receiver.
- Make sure the receiver or TV set is not in MUTE mode.
- Check the audio type (if available)

5. The remote control does not work

- Re-position the remote control directly towards the receiver and move closer to the device.
- Replace the batteries in the remote control.

5.2 TERMINATION PROBLEMS:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
The LED indicator does not light up	No power supply	Check the power connection
Lack of signal	The antenna is disconnected	Check the antenna connection
	The antenna is damaged / incorrectly positioned	
	No signals are transmitted	
No picture or sound	Incorrect mode selected	Select the correct mode on the TV screen
The channel is scrambled / unavailable	Encrypted / inaccessible channel	Please select a different channel
The remote control does not work	The device is turned off	Turn on the receiver
	The remote is not pointed at the device	Point the remote at the device within 8 meters from the remote sensor and at a 30° horizontally and vertically to the front of the device
	There are obstacles between the remote and the unit	Make sure there are no obstacles between the remote and device.

		Replace the batteries with new ones
	The batteries are exhausted	
Do not you remember the password		The factory default password is 000000
After moving the device to another room, there is no signal	Connecting the antenna in a different place may be different (lower signal strength results in weaker reception of the channel or no signal)	Check the antenna connection or connect a signal amplifier

5.3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

The receiver is fully DVB-T2 / C compliant

Fast and easy update via USB

HDMI 1080p output

HEVC H.265 support (max 10bit). H.264. MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI etc.

HEVC (max 10 bit) main profile @level 4.1, main 10 profiles @level 4.1

USB 2.0, FAT16 / 32 format and NTFS

Multimedia player for AVI, MKV, MP3, MP4, H.264, JPEG etc.

Recording / Timeshift (PVR) support

Multilingual OSD

Resolution: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i

Automatic and manual channel search

Support for subtitles and teletext

EPG 7-day Electronic Guide to Programs

SCART, HDMI

Aspect Ratio 4: 3PS, 4: 3LB, 16: 9

Power supply: 100-240V~ 50/60 Hz

Declaration of Conformity

Directive CE RED : 2014/53/EU

LVD :

EN 62368-1: 2014 + A11: 2017

EMC:

ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03)

RF:

EN 303 340 ver. 1.2.1 (2020-09)

Health:

EN 62311: 2008

Directive ERP: 2009/125 / WE

IEC 62087-5: 2015

IEC 62301: 2011

Declaration of Conformity

Directive RoHS: 2011/65 / EU

IEC 62321-3-1: 2013; IEC 62321-5: 2013 ;

IEC 62321-4: 2013 + A1: 2017;

IEC 62321-7-1: 2015; IEC 62321-7-2: 2017;

IEC 62321-6: 2015; IEC 62321-8: 2017

AX LION NX

**HD DIGITALNI ZEMALJSKI PRIJEMNIK
DVB-T2 H.265
KORISNIČKI PRIRUČNIK**



SIGURNOSNE UPUTE:

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduće reference. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu nastalu neprimjerenom uporabom uređaja.

ATTENTION / PAŽNJA**RISK OF ELECTRIC SHOCK / RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA****DO NOT OPEN / NE OTVARAJ**

Ovaj je simbol namijenjen upozorenju korisnika na prisutnost neizoliranih i opasnih napona unutar kućišta proizvoda, što može predstavljati opasnost od strujnog udara.

Ovaj je simbol namijenjen upozorenju na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servis) u tekstovima vezanim za uređaj.

Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, pobrinite se da napon naveden na uređaju odgovara naponu same utičnice, tj. električne mreže.

Uređaj postavite na ravnu, suhu i stabilnu površinu.

Zaštitite uređaj od kondenzacije, vlage, vode i bilo koje druge tekućine.

Izbjegavajte koristiti i čuvati uređaj na mjestima s ekstremnim temperaturama. Ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline.

Proizvod namijenjen samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Iskopčajte uređaj iz napajanja ako se ne koristi dulje vrijeme.

Zaštitite kabel za napajanje od oštih rubova i drugih čimbenika koji mogu prouzročiti štetu.

Kad iskapčate kabel za napajanje uređaja, uhvatite i povucite utikač, a ne sam kabel.

Uređaj postavite na odgovarajuće provjetravano mjesto.

Ne blokirajte i ne prekrivajte utoke, rupe ili otvore na proizvodu

Ne stavljajte teške predmete na uređaj.

Ne koristite ovaj uređaj ako je oštećen ili ako Vam se čini da rad uređaja nije uobičajen.

Ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

U slučaju oštećenja, obratite se ovlaštenom mjestu za inspekciju / popravak.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedostatkom iskustva i znanja, ako ih nadzire i vodi osoba odgovorna za njihovu sigurnost s dužnom razboritošću i ako su sve sigurnosne mjere i mjere opreza shvaćene i slijeđene.

Djeca se ne smiju igrati s ovim uređajem. Djeca ne bi trebala obavljati čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora odraslih.

Kabel za napajanje smije se zamijeniti samo u ovlaštenom servisu.

UVIJEK prije čišćenja isključite ovaj uređaj iz napajanja.

Uređaj očistite mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivna ili kemijska sredstva za čišćenje ovog proizvoda.

DALJINSKI UPRAVLJAČ S MOGUĆNOŠĆU UČENJA:

POWER ON (Crvena tipka): Uključivanje i isključivanje uređaja

◀◀ : Brzo unazad (multimedija)

▶ : Pokreni / Pauza

■ : Stop / Zaustavi

● (REC): Pokretanje snimanja

USB : Ulaz u USB podizbornik

SUBTITLE: Prikaz opcija podnaslova

TTX: Pokretanje teleteksta

AUDIO: Izbor audio jezika i/ili audio moda

EPG: Prikaz elektroničkog TV vodiča

INFO: Prikaz informacija za program koji se
upravo gleda.

◀▶ (VOL- / VOL +): U izbornicima: lijevo-desno /

Regulacija glasnoće

▲ ▼ (CH- / CH +): U izbornicima: gore-dolje /

Promjena programa,

MENU: Pokretanje glavnog izbornika

EXIT: Izlaz iz aktualnog izbornika



PAGE + : Stranica naprijed u izbornicima, listama programa,...

PAGE-: Stranica unazad u izbornicima, listama programa,...

FIND: Pretraga programa unošenjem znakova naziva

DTV: Promjena između DVB-T2 i DVB -C moda rada

FAV: Lista odabranih programa

MUTE: Isključuje zvuk na uređaju

0-9 : Brojčane tipke - Odabir programa / Unos vrijednosti u izbornicima

TV / RADIO: Izbor između TV i Radio programa.

RECALL: Povrat na prethodno gledane programe.

Tipke s mogućnošću učenja funkcija:

Daljinski upravljač prijemnika ima 4 tipke sa funkcijom učenja.

U svaku tipku možete kopirati funkciju nekih tipki daljinskog upravljača televizora.


1. Daljinski upravljač ima 4 programabilne tipke za upravljanje televizorom: TV Power, Vol +, Vol-, TV / AV.
2. Držite pritisnitu tipku SET 3 sekunde; crvena LED lampica će prijeći od slabog do jačeg svjetla - tada otpustite tipku SET.
3. Postavite daljinske upravljače (od TV-a i od DVB-T2 receivera) nasuprot jedan drugome na udaljenost od 3-5 cm.
4. Pritisnite i otpustite tipku na daljinskom upravljaču koju želite programirati, crvena LED lampica svijetliti će trepćući.
5. Pritisnite i držite tipku originalnog daljinskog upravljača - LED bi trebao zatreptati 2 puta i onda konstantno svijetliti - tada otpustite tipku.
6. Kad je učenje završeno, pritisnite tipku SET, LED svjetlo će se isključiti.

UMETANJE BATERIJA


1. Otvorite spremnik za baterije na daljinskom upravljaču
2. Umetnite dvije AAA baterije pazeći na polarizaciju (-/+)
3. Zatvorite spremnik za baterije

NAPOMENE:

- Ne miješajte baterije (stare/nove ili razne tipove)
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne mislite koristiti duži vremenski period.
- Ne ostavljajte daljinski upravljač izložen direktnom sunčevom svjetlu ili izvorima izuzetne topline.
- Operativna zona rada daljinskog upravljača je maksimalno 8 metara od uređaja, pod kutem od 30 stupnjeva horizontalno i vertikalno od ravnine s uređajem.

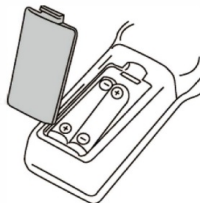


SPAJANJE UREĐAJA

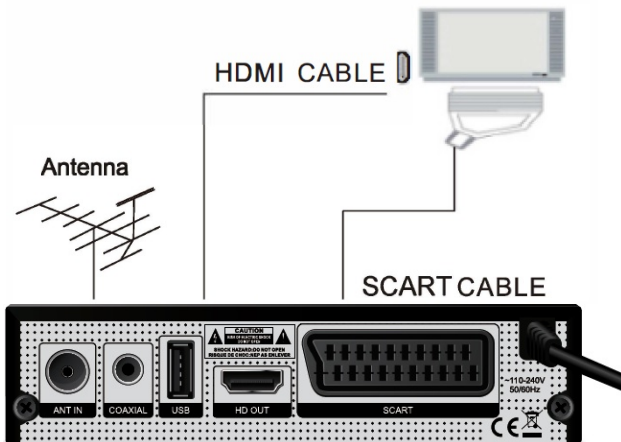

Prva instalacija

Nakon prvog uključivanja prijemnika ili nakon vraćanja tvorničkih postavki, na TV zaslonu se pojavljuje izbornik "Prva instalacija".

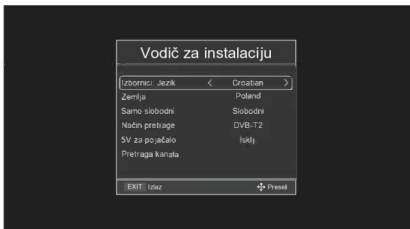

1. Pomoću tipki [CH +/-] odaberite stavke na okomitom popisu izbornika. Tipke [VOL ◀ / ▶] omogućuju vam odabir željene vrijednosti odabrane stavke.
2. Odaberite "OSD Language / Jezik izbornika".
3. Odaberite željeni odjeljak i izvršite potrebne postavke.
4. Pritisnite gumb [OK] u odjeljku "Pretraživanje kanala" za pokretanje pretraživanja kanala u automatskom načinu rada.
5. Čim je pretraživanje završeno, prijemnik se automatski prebacuje u način gledanja programa. Pritisnite gumb [OK] da biste pozvali popis kanala generiran pretraživanjem. Pomoću [CH +/-] odaberite željeni kanal i pritisnite [OK] da biste ga gledali.

Ako se ne prikaže izbornik "Prva instalacija":

6. Pritisnite gumb [MENU] i odaberite "System / Sustav". Pomoću [CH +/-] odaberite "Factory Reset / Tvorničke postavke" i pritisnite tipku [OK] da biste sve postavke prijemnika vratili na tvorničke postavke. Zadana vrijednost lozinke je 000000. Postupak "Prva instalacija" mora se izvršiti prvi put kada koristite uređaj ili nakon ažuriranja softvera.
7. Nakon uspješnog vraćanja na tvorničke postavke, prikazuje se izbornik Prva instalacija. Slijedite gore navedene korake 1 do 4.

Pretraživanje programa

DVB-T/T2 ili DVB-C

Odaberite 'Search/Pretraga'

U ovom izborniku možete pretraživati programe automatski ili po kanalu

Search mode / Mod pretrage:

Izaberite DVB-T2 ili DVB-C (kabelski sustav)



FTAonly / Samo slobodni: Pretraga svih programa (all) ili samo slobodnih (FTA) programa.

Auto Search: Automatska pretraga svih dostupnih kanala

Manual search: Pretraga po odabranom kanalu – nakon unošenja potrebnih parametara

Country / Regija: Odabir regije emitiranja

Antenna Power: Napajanje za antenu s pojačalom ili samostalno pojačalo sa 5V DC

Uključiti samo ako imate takvu antenu ili pojačalo

U modu pretrage po kanalu potrebno je konfigurirati sljedeće parametre:

- Channel No. – Broj kanala

- Frequency - Frekvencija

- Frequency bandwidth – Širina pojasa

Opcije i indikatori na dnu ekrana

Power / Quality: Razina i kvaliteta signala za odabrani kanal.

Da biste započeli pretraživanje, odaberite "Start" i kliknite "OK". Za izlaz pritisnite "EXIT" i svi pronađeni kanali automatski će se spremiti.

Uređivanje programa

TV programi

Korištenjem ovog izbornika moguća je jedna od ovih opcija:

1. DEL (Izbriši kanal)
2. MOVE (pomicanje kanala)
3. SKIP (preskočite kanal)
4. BLOCK (Zaključaj kanal)
5. FAV (Postavi kao omiljeni kanal)

Također je moguće promijeniti naziv kanala pritiskom na zelenu tipku



Za promjenu odaberite željenu operaciju pritiskom na brojčane tipke (1, 2, ... 5) na daljinskom upravljaču. Zatim pomoću tipke "OK" odaberite željene programe i pritisnite gumb "EXIT" za potvrdu.



Radio programi

Operacije s radio programima slične su operacijama s televizijskim programima.

Regija i vrijeme / Region and Time

Pomoću ovog izbornika možete postaviti vrijeme, te podesiti timer za uključivanje i isključivanje prijemnika.

Podešavanje vremena / Setting the time

Pomoću ovog izbornika možete promijeniti postavke vremena. Prema zadanim postavkama, postavke vremena su u automatskom načinu. Možete odabrati ručne postavke i odabrati vrijeme u svojoj zemlji. Prijemnik će prikazati trenutno vrijeme zahvaljujući TDT tehnologiji. (tablica vremena i datuma)



Timer: Postavke / Timer Setting

Pomoću ovog izbornika možete programirati vremenske događaje vezane uz programe

Auto isključenje / Auto Power Off (Hours)

Pomoću ovog izbornika možete podesiti nakon koliko se vremena neaktivnosti prijemnik sam isključuje (prelazi u „Standby“ mod)



Sustav / System

Sustav: Informacije / System information

Pomoću ovog izbornika možete saznati serijski broj prijemnika i instaliranu verziju softvera.

Tvorničke postavke / Factory reset

Pomoću ovog izbornika možete izbrisati sve kanale i postavke. Kliknite "OK" i unesite lozinku (zadana lozinka je 000000.).

PAŽNJA: prilikom aktiviranja funkcije "Vraćanje na tvorničke postavke", svi kanali, popisi omiljenih kanala, postavke i ostali podaci koje je korisnik uredio i unio bit će izbrisani.



Software: Nadogradnja / Software update

S vanjskim USB uređajem možete ažurirati softver prijemnika i izraditi sigurnosnu kopiju (DUMP) svih postavki (kanali, postavke).



Zaštita djece / Family filter

Pomoću ovog izbornika možete postaviti lozinku za pristup postavkama sustava, uređivanje i prikaz pojedinačnih kanala te promjenu korisničke lozinke. Zadana vrijednost lozinke je 000000.

USB

Multimedia

Koristeći tipke[▲ ▼], odaberite podizobrnik za prikaz multimedije i potvrdite sa "OK":

Datoteka / File- U ovom modu rada biti će prikazani i mogu se pokretati svi podržani formati (Glazba / Video / Foto)

Video - U ovom će se načinu na zaslonu pojaviti samo popis video datoteka. Odaberite željenu datoteku i pritisnite "OK" da biste je pogledali.

Glazba / Music - U ovom ćete načinu vidjeti samo popis audio datoteka. Odaberite željenu datoteku i pritisnite gumb "OK" da biste započeli slušanje.

Slike / Images - U ovom će se načinu na zaslonu pojaviti sve slike USB uređaja. Slike možete pregledavati jednu po jednu ili aktivirati automatski način prezentacije.



Rješavanje problema

Da biste riješili probleme, prije kontaktiranja servisnog centra slijedite dolje navedene prijedloge. Ako se problem nastavi, obratite se prodavaču ili servisnom centru.

1. Informacije se ne prikazuju na prednjoj ploči. (Uređaj se ne uključuje)

- Provjerite priključak napajanja.
- Priključite kabel za napajanje u drugu utičnicu

2. Nema slike

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite je li SCART / HDMI kabel povezan s televizorom.
- Provjerite je li antena pravilno spojena na uređaj.
- Provjerite razinu svjetline televizora.
- Provjerite da li se izabrani program emitira u tom vremenskom periodu.

3. Loša kvaliteta slike i tona

- Pazite da u blizini uređaja nema mobitela ili mikrovalnih pećnica.
- Provjerite razinu signala, vezu antene, stanje i smjer. Da biste poboljšali razinu signala, zamijenite antenu onom koja ima veće pojačanje.
- Razina signala također može ovisiti o vremenskim uvjetima.

4. Nema tona ili je loše kvalitete

- Provjerite je li SCART / HDMI kabel pravilno spojen.
- Provjerite glasnoću televizora i prijemnika.
- Pripazite da prijemnik ili TV nisu u MUTE modu (isključeni svi tonovi tipkom MUTE)
- Provjerite mod zvuka (ako je dostupno više audio modova)

5. Daljinski upravljač ne funkcionira

- Promijenite položaj daljinskog upravljača – usmjerite ga izravno prema prijemniku i približite se uređaju. Zamijenite baterije daljinskog upravljača.

RJEŠAVANJE PROBLEMA (Često postavljana pitanja):

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	PREDLOŽENO RJEŠENJE
LED indikator ne svijetli	Uređaj nije povezan na el.mrežu	Provjerite spoj na električnu mrežu
Nema signala	Antena nije priključena ili loš spoj	Provjerite antenu, antenski kabel, konektore, napajanje pojačala (ako imate pojačalo).
	Antena je neispravna ili pogrešno podešena	
	Nema signala u prijemnom polju antene	
Nema slike i zvuka	Nije odabran dobar video i/ili audio mod	Izaberite podržane modove
Poruka da je program kodiran ili nedostupan	Program je kodiran ili nije dostupan	Izaberite neki drugi program
Daljinski upravljač ne funkcioniра	Prijemnik je isključen	Uključite uređaj
	Daljinski upravljač nije uspjeran prema prijemnom senzoru uređaja	Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju, ne više od 8 metara od senzora na uređaju i pod vodoravnim i okomitim kutom od 30° prema prednjoj strani uređaja
	Postoje prepreke između upravljača i uređaja	Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i uređaja
	Baterije su potrošene	Zamijenite baterije
Zaboravljena lozinka		Predefinirana lozinka je 000000. Ako ste mijenjali lozinku i zaboravili je uređaj otključajte s 873543
Kada premjestite uređaj u drugu prostoriju onda nema signala	Korištena antena i/ili antenska instalacija ne pružaju dovoljno signala na toj prijemnoj poziciji,	Provjerite instalaciju, antenu, pojačalo i izvršite potrebne korekcije i konekcije

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE :

Napajanje: 100-240V~50/60 Hz

Uređaj je potpuno usklađen s DVB-T/T2 H.265 sustavom

Brzo i jednostavno ažuriranje zahvaljujući USB priključku

1080P HDMI izlaz

Podržava HEVC H265 (max 10 bit), H264, MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI itd.

USB 2.0, Media Player za AVI, MKV, MP3, MP4, H.264, JPEG itd.

PVR, snimanje po rasporedu

Višejezični OSD

HEVC (max 10 bit) main profile @ level 4.1, main 10 profiles @ level 4.1

Rezolucija na 576i/P, 720P, 1080i, 1080P

Automatsko pretraživanje i pretraživanje po kanalu

Podržava podnaslove i teletekst

FAT16/32 format i NTFS sistemske datoteke

SCART, HDMI

4: 3PS, 4: 3LB, 16: 9

JAMSTVENI LIST

1. Ovim jamstvom jamči proizvođač proizvoda, preko Engels d.o.o., kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici Hrvatskoj, besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu. Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.

UVJETI JAMSTVA

2. Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 24 mjeseca.

3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak

proizvoda traje duže od 10 dana, jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.

4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uredno popunjeni jamstveni list.

5. Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

6. **JAMSTVO NE OBUHVATA:** Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagodavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjene koje nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost Engels d.o.o.

7. JAMSTVO SE NE PRIZNAJE U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

-Ako kupac ne predoči račun o kupnji i popunjeni jamstveni list, ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda, ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.

- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i slično, ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem, ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

8. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici

Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Naziv tvrtke davatelja jamstva:

Centralni servis:

Engels d.o.o., Dubrava 256F, Zagreb, tel.: 01/2929-443

Datum prodaje:	
Broj računa prodavatelja	
Potpis i pečat prodavatelja:	

INFORMACIJE O RECIKLIRANJU

Zbrinjavanje otpada



Elektronički uređaji nisu komunalni otpad, pa se moraju zbrinuti pravilno u skladu s Direktivom 2002/96 / EC EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. siječnja 2003.

o otpadu električne i elektroničke opreme(WEEE).

Molimo reciklirajte ovaj uređaj nakon uporabe i odložite ga na određenim javnim sabirnim mjestima.

Zaštitno okruženje



Ambalaža i pomoćni materijali koji više nisu potrebni mogu se reciklirati i uvijek ih treba reciklirati.

Iskorištene baterije ne smijete odlagati s kućnim otpadom. Moraju se predati na mjestu preuzimanja.

Informacije o mjestima za prikupljanje dostupne su kod predstavnika lokalnih vlasti.

Informacije o baterijama



Pb

Pb = baterija sadrži olovo živu

Hg = baterija sadrži živu

Cd = baterija sadrži kadmij



Cd

Zakonodavci su jasno regulirali odlaganje baterija.

Baterije možete bez naplate vratiti prodavaču ili lokalnom komunalnom poduzeću.



Hg

Baterije ne smiju biti odložene s kućnim otpadom.

Iskoristite opcije besplatnog dolaganja!

Zaštitite svoj okoliš.

INFORMACIJE O RECIKLIRANJU

Zbrinjavanje otpada

Elektronički uređaji nisu komunalni otpad, pa se moraju zbrinuti pravilno u skladu s Direktivom 2002/96 / EC EUROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA od 27. siječnja 2003. o otpadu električne i elektroničke opreme(WEEE). Molimo reciklirajte ovaj uređaj nakon uporabe i odložite ga na određenim javnim sabirnim mjestima.

Zaštitno okruženje

Ambalaža i pomoćni materijali koji više nisu potrebni mogu se reciklirati i uvijek ih treba reciklirati. Iskorištene baterije ne smijete odlagati s kućnim otpadom. Moraju se predati na mjestu preuzimanja. Informacije o mjestima za prikupljanje dostupne su kod predstavnika lokalnih vlasti.

Informacije o baterijama

Pb = baterija sadrži olovo i živu

Hg = baterija sadrži živu

Cd = baterija sadrži kadmij

Zakonodavci su jasno regulirali odlaganje baterija. Baterije možete bez naplate vratiti prodavaču ili lokalnom komunalnom poduzeću. Baterije ne smiju biti odložene s kućnim otpadom. Iskoristite opcije besplatnog dolaganja! Zaštitite svoj okoliš.

Izjava o sukladnosti

CE RED direktiva : 2014/53 / EU

LVD :

EN 62368-1: 2014 + A11: 2017

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

RF:

EN 303 340 V1.2.1 (2020-09)

Zdravlje:

EN 62311: 2008

ERP direktiva: 2009/125 / EC

IEC 62087-5: 2015

IEC 62301: 2011

Izjava o sukladnosti

RoHS direktiva: 2011/65 / EU

IEC 62321-3-1: 2013; IEC 62321-5: 2013 ; IEC 62321-4: 2013 + A1: 2017; IEC 62321-7-1: 2015; IEC 62321-7-2: 2017;

IEC 62321-6: 2015; IEC 62321-8: 2017

REACH direktiva : (EC) br. 1907/2006

219 SVHC

