

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HYDRAULIC PRESSURE TEST KIT

MODEL:TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hydraulic Pressure Test Kit

MODEL:TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4



TKS-1



TKS-2



TKS-3



TKS-4

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

model	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
pressure range	0-3500psi/25 MPa、 0-5800psi/40 MPa、 0-8600psi/60 MPa	0-3500psi/2 5MPa、 0-5800psi/4 0MPa、 0-8600psi/6 0MPa	0-3500psi/2 5MPa、 0-5800psi/4 0MPa、 0-8600psi/6 0MPa	0-1MPa/150 psi、 0-10MPa/15 00psi、 0-25MPa/40 00psi、 0-40MPa/60 00psi、 0-60MPa/10 000psi
product size(mm)	325*305*115	285*210*70	320*240*90	325*305*115
net weight(kg)	2.9	2	2.7	6.75

PART LIST

model	picture	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Test connector		specification: G1/8 , G1/4, G3/8, R1/4, M10/1, M10/1.25, M14/1.5, M1/8, UNF7/16-20, UNF9/16-18	specification: G1/4, G1/8, G3/8, M14*1.5, M10*1, M10*1.25)	specification: (G1/8, G1/4, G3/8, M10/1, M10/1.25, M14/1.5, UNF7/16-20, UNF9/16-18,	specification: ZG1/4, G1/4, G1/8, G3/8 , UNF7/16, UNF9/16, M10/1.25, M14*1.5, M10*1, M16*1.5, M12*1.5 , NPT1/4,

hydraulic pressure indicator		0-3500psi/ 250Bar、 0-5800psi/ 400Bar、 0-8600psi/ 600Bar)	0-3500psi/ 250Bar、 0-5800psi/ 400Bar、 0-8600psi/ 600Bar)	0-3500psi/ 250Bar、 0-5800psi/ 400Bar、 0-8600psi/ 600Bar)	0-10Bar/15 0psi、 0-100Bar/1 500psi、 0-250Bar/4 000psi、 0-400Bar/6 000psi、 0-600Bar/1 000psi)
Pressure test hose		3	3	3	5
Teflon tape			1	/	/
spacer inner diameter 10mm)		/	1	/	/
spacer inner diameter 12mm)		/	1	/	/
Three way connector		/	/	/	14

5PCS ACCURATE GAUGE

Ensuring accurate hydraulic system pressure measurement

Clear &
Accurate
Scale

Two Unit
bar & psi



0~10bar
0~150psi



0~100bar
0~1500psi



0~250bar
0~4000psi



0~400bar
0~6000psi



0~600bar
0~10000psi

PRACTICAL TEE CONNECTORS

Suitable for excavators and machines of most brand

12 Test Couplings



m16*1.5



m14*1.5



m12*1.5



m10*1.25



m10*1



G1/4



G3/8



G1/8



ZG1/4



UNF7/16



NPT1/4



UNF9/16

14 Tee Connectors



3/8 male



3/8 female



M14*1.5 male



M14*1.5 female



M16*1.5 male



M18*1.5 male



M18*1.5 female



7/16



11/16



1/4 male



1/4 female



9/16 female



9/16



M22

SECURITY & WARNINGS



WARNING: Study, understand and follow all instructions provided with this product. Read these instructions carefully before installing, operating, servicing or repairing this tool. Keep these instructions in a safe accessible place.

1. Take care: loose or baggy clothing can be caught in parts.
 2. Use as intended only.
- Always read the instructions carefully before using the tool.
 - Ensure the working area has adequate lighting.

- Keep children and unauthorized persons away from the working area
- Keep the working area clean and tidy, dry and free from unrelated materials.
- DO NOT allow untrained persons to use this tool kit.
- Always wear eye protection that meets OSHA and ANSI Z87.1 standards.
- Always wear gloves when working with the tool.
- Always wear ear protection.
- Disposal: Customers should follow local regulations to handle used/waste parts.

BEFORE USE

DO NOT DISCARD-GIVE TO USER

When unpacking, check the parts diagram and part list to make sure all parts are included. If any parts are missing or damaged, please call your distributor.

OPERATION

Use and maintenance of pressure measuring devices

- 1) In use, pressure connectors should be installed at the test site of the pressure measurement system. The connecting thread of the pressure measuring connector should match the thread of the pressure measuring hose. (To use a wrench to tighten the hydraulic gauge and pressure test hose and test connector)
- 2) The pressure device can also measure when the hydraulic system is running, but the user should confirm that the pressure point of the pressure gauge is within this range.
- 3) The pressure device should be placed flat, and the distance between the pressure measuring point and the pressure device should not exceed 85% of the length of the hose.
- 4) When measuring pressure, the pressure measuring hose should be connected to the corresponding pressure gauge connector. Then, unscrew the dust cap of the pressure measuring connector, and connect the other end of the pressure measuring hose to the pressure connector. Users can carry the pressure detection with them.
- 5) After measuring the pressure, first unscrew the pressure measuring hose connected to the pressure connector, screw on the dust cap, and then unscrew the

pressure measuring hose connected to the corresponding pressure gauge connector.

6) After the test, the oil on the pressure device should be wiped, the lid closed, and locked.

7) The equipment should be used and stored with caution, and the pressure gauge should be checked after six months.

Features

- 1. Hydraulic test kits for most brand excavators
- 2. Hydraulic test point coupling, pressure gauge
- 3. Aluminum alloy housing, lightweight, portable, and undistorted
- 4. Easy to maintain and maintain, and maintain cleanliness through simple wiping
- 5. Used to test the hydraulic pressure of construction machinery at all levels, equipped with common pressure connectors for construction machinery
- 6. Also used for testing steel, automotive hydraulic pipelines, and marine pressure hydraulic system.


Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

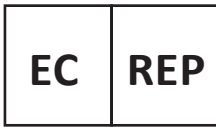

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

KIT DE TEST DE PRESSION HYDRAULIQUE

MODÈLE : TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés, par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hydraulique Kit de test de pression

MODÈLE : TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4



TKS-1



TKS-2



TKS-3



TKS-4

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

modèle	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
plage de pression	0-3500psi/25 MPa 0-5800psi/40 MPa 0-8600psi/60 MPa	0-3500psi/2 5MPa, 0-5800psi/4 0MPa 0-8600psi/6 0 MPa	0-3500psi/2 5MPa, 0-5800psi/4 0MPa 0-8600psi/6 0 MPa	0-1MPa/150 psi 0-10MPa/15 00psi 0-25MPa/40 00psi 0-40MPa/60 00psi 0-60MPa/10 000psi
taille du produit	325*305*115 285*	210*70 320*240*90	325*305*115	
(mm) poids net (kg)	2.9	2	2.7	6,75

LISTE DES PIÈCES

modèle	image	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Test connecteur		spécification nG1/8 , G1/4, G3/8, R1/4, M10/1, M10/1.25, M14/1,5, M1/8, UNF7/16-2 0 UNF9/16-1 8	spécifié allumé : G1/4, G1/8, G3/8, M14*1.5, M10*1, M10*1.25)	spécifié sur: (G1/8, G1/4, G3/8, M10/1, M10/1.25, M14/1,5, UNF7/16-20 UNF9/16-18	n: ZG1/4, G1/4, G1/8, G3/8 , UNF7/16, UNF9/16, M10/1.25, M14*1.5, M10*1, M16*1.5, M12*1.5 , NPT1/4,

hydraulique pression indicateur		0-3500psi/ 250Bar 0-5800psi/ 400 barres 0-8600psi/ 600Bar	0-3500psi/ 250Bar 0-5800psi/ 400 barres 0-8600psi/ 600Bar	0-3500psi/ 250Bar 0-5800psi/ 400 barres 0-8600psi/ 600Bar	0-10Bar/15 0psi 0-100Bar/1 500 psi, 0-250Bar/4 000psi 0-400Bar/6 000psi 0-600Bar/1 0000psi)
Pression tuyau d'essai		3	3	3	5
Téflon ruban adhésif			1	/	/
espaceur intérieur diamètre 10 mm)		/	1	/	/
espaceur intérieur diamètre 12 mm)		/	1	/	/
Trois façons connecteur		/	/	/	14

5PCS ACCURATE GAUGE

Ensuring accurate hydraulic system pressure measurement

Clear &
Accurate
Scale

Two Unit
bar & psi



0~10bar
0~150psi



0~100bar
0~1500psi



0~250bar
0~4000psi



0~400bar
0~6000psi



0~600bar
0~10000psi

PRACTICAL TEE CONNECTORS

Suitable for excavators and machines of most brand

12 Test Couplings



14 Tee Connectors



SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT : Étudiez, comprenez et suivez toutes les instructions fournies avec ce produit. Lisez attentivement ces instructions avant d'installer, utiliser, entretenir ou réparer cet outil. Gardez-les

instructions dans un endroit sûr et accessible.

1. Attention : les vêtements amples ou amples peuvent être happés par des pièces.

2. Utiliser uniquement comme prévu.

- Lisez toujours attentivement les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Assurez-vous que la zone de travail dispose d'un éclairage adéquat.

- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de la zone de travail
- Gardez la zone de travail propre et bien rangée, sèche et exempte de matériaux étrangers.
- NE PAS permettre à des personnes non formées d'utiliser cette trousse à outils.
- Portez toujours des lunettes de protection conformes aux normes OSHA et ANSI Z87.1.
- Portez toujours des gants lorsque vous travaillez avec l'outil.
- Portez toujours une protection auditive.
- Élimination : les clients doivent suivre les réglementations locales pour gérer les pièces usagées/déchets.

AVANT UTILISATION

NE PAS JETER, DONNER À L'UTILISATEUR

Lors du déballage, vérifiez le schéma des pièces et la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont inclus. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez appeler votre distributeur.

OPÉRATION

Utilisation et entretien des appareils de mesure de pression

1) Lors de l'utilisation, les connecteurs de pression doivent être installés sur le site de test de la pression système de mesure. Le fil de connexion du capteur de pression

Le connecteur doit correspondre au filetage du tuyau de mesure de pression. (Pour utiliser un clé pour serrer la jauge hydraulique, le tuyau de test de pression et le connecteur de test)

2) L'appareil de pression peut également mesurer le fonctionnement du système hydraulique, mais l'utilisateur doit confirmer que le point de pression du manomètre est compris dans les limites. cette gamme.

3) Le dispositif de pression doit être placé à plat et la distance entre le

Le point de mesure de la pression et le dispositif de pression ne doivent pas dépasser 85 % de la longueur du tuyau.

4) Lors de la mesure de la pression, le tuyau de mesure de pression doit être connecté au connecteur du manomètre correspondant. Ensuite, dévissez le capuchon anti-poussière du Connecteur de mesure de pression et connectez l'autre extrémité du connecteur de mesure de pression. tuyau de mesure au raccord de pression. Les utilisateurs peuvent transporter la détection de pression avec eux.

5) Après avoir mesuré la pression, dévissez d'abord le tuyau de mesure de pression. connecté au connecteur de pression, vissez le capuchon anti-poussière, puis dévissez le

tuyau de mesure de pression relié au manomètre correspondant
connecteur.

6) Après le test, l'huile sur l'appareil à pression doit être essuyée, le couvercle fermé et
fermé à clé.

7) L'équipement doit être utilisé et stocké avec prudence, et le manomètre
doit être vérifié après six mois.

Caractéristiques

1. Kits de test hydrauliques pour la plupart des pelles de marque
2. Accouplement de point de test hydraulique, manomètre
3. Boîtier en alliage d'aluminium, léger, portable et non déformé
4. Facile à entretenir et à entretenir, et à maintenir la propreté grâce à un simple essuyage
5. Utilisé pour tester la pression hydraulique des machines de construction à tous les niveaux, équipé
de connecteurs de pression communs pour les machines de construction
6. Également utilisé pour tester l'acier, les canalisations hydrauliques automobiles et le système hydraulique à
pression marine.


Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé
en

Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni

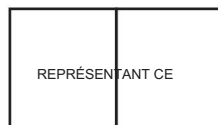

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantiezeugertifikat www.vevor.com/support

HYDRAULISCHER DRUCKPRÜFSATZ

MODELL: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hydraulisch Drucktest-Kit

MODELL: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4



TKS-1



TKS-2



TKS-3



TKS-4

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantie-zertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Druckbereich	0-3500 psi/25 MPa 0-5800 psi/40 MPa 0-8600 psi/60 MPa	0-3500 psi/2 5MPa 0-5800 psi/4 0MPa 0-8600 psi/6 0 MPa	0-3500 psi/2 5MPa 0-5800 psi/4 0MPa 0-8600 psi/6 0 MPa	0-1 MPa/150 psi 0-10 MPa/15 00psi 0-25 MPa/40 00psi 0-40 MPa/60 00psi 0-60 MPa/10 000 psi
Produktgröße	325*305*115 285*	210*70 320*240*90	325*305*115	
(mm) Nettogewicht (kg)	2.9	2	2.7	6,75

STÜCKLISTE

Modell	Bild	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Prüfen Verbinder		Spezifikation n: G1/8 G1/4, G3/8, R1/4, M10/1, M10/1,25, M14/1,5, M1/8, UNF7/16-2 0, UNF9/16-1 8	angegeben auf: G1/4, G1/8, G3/8, M14*1,5, M10*1, M10*1,25)	spezifiziert auf: (G1/8, G1/4, G3/8, M10/1, M10/1,25, M14/1,5, UNF7/16- 20, UNF9/16- 18,	Spezifikation n: ZG1/4, G1/4, G1/8, G3/8 UNF7/16, UNF9/16, M10/1,25, M14*1,5, M10*1, M16*1,5, M12*1,5 NPT1/4,

hydraulisch Druck Indikator		0-3500 psi/ 250Bar 0-5800 psi/ 400 bar 0-8600 psi/ 600Bar	0-3500 psi/ 250Bar 0-5800 psi/ 400 bar 0-8600 psi/ 600Bar	0-3500 psi/ 250Bar 0-5800 psi/ 400 bar 0-8600 psi/ 600Bar	0-10Bar/15 0psi 0-100Bar/1 500 psi 0-250Bar/4 000 psi 0-400Bar/6 000 psi 0-600Bar/1 0000psi
Druck Prüf Schlauch		3	3	3	5
Teflon Band			1	/	/
Abstandshalter innere Durchmesser 10mm		/	1	/	/
Abstandshalter innere Durchmesser 12mm		/	1	/	/
Drei Wege Verbinder		/	/	/	14

5PCS ACCURATE GAUGE

Ensuring accurate hydraulic system pressure measurement

Clear &
Accurate
Scale

Two Unit
bar & psi



0~10bar
0~150psi



0~100bar
0~1500psi



0~250bar
0~4000psi



0~400bar
0~6000psi



0~600bar
0~10000psi


PRACTICAL TEE CONNECTORS

Suitable for excavators and machines of most brand

12 Test Couplings



14 Tee Connectors

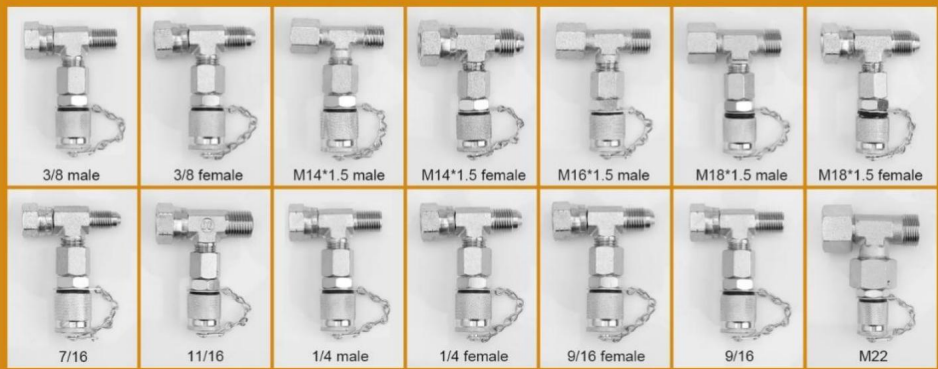

SICHERHEIT & WARNHINWEISE



WARNUNG: Studieren, verstehen und befolgen Sie alle bereitgestellten Anweisungen mit diesem Produkt. Lesen Sie diese Anleitung vorher sorgfältig durch

Installation, Betrieb, Wartung oder Reparatur dieses Werkzeugs. Behalten Sie diese

Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren, zugänglichen Ort auf.

1. Vorsicht: Lockere oder weite Kleidung kann sich in Teilen verfangen.
 2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Lesen Sie die Anweisungen immer sorgfältig durch, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
 - Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist.

- Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Arbeitsbereich fern
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, trocken und frei von Fremdmaterialien.
- Erlauben Sie NICHT, dass ungeschulte Personen diesen Werkzeugsatz verwenden.
- Tragen Sie immer einen Augenschutz, der den OSHA- und ANSI Z87.1-Standards entspricht.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Werkzeug immer Handschuhe.
- Tragen Sie immer einen Gehörschutz.
- Entsorgung: Kunden sollten die örtlichen Vorschriften zum Umgang mit gebrauchten Teilen/Abfällen befolgen.

VOR GEBRAUCH

NICHT ENTSORGEN, SONDERN DEM BENUTZER GEBEN

Überprüfen Sie beim Auspacken das Teilediagramm und die Teileliste, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind
inbegriffen. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

BETRIEB

Einsatz und Wartung von Druckmessgeräten

1) Im Einsatz sollten Druckanschlüsse am Prüfort des Drucks installiert werden

Mess-System. Das Anschlussgewinde der Druckmessung

Der Anschluss sollte mit dem Gewinde des Druckmessschlauchs übereinstimmen. (Zur Verwendung von a
Schraubenschlüssel zum Festziehen des Hydraulikmanometers und des Drucktestschlauchs sowie des Testanschlusses)

2) Das Druckgerät kann auch bei laufendem Hydrauliksystem messen, der Benutzer sollte jedoch sicherstellen,
dass der Druckpunkt des Manometers innerhalb liegt
diesem Bereich.

3) Das Druckgerät sollte flach platziert werden und der Abstand zwischen den
Der Druckmesspunkt und das Druckgerät sollten 85 % des Drucks nicht überschreiten
Länge des Schlauches.

4) Bei der Druckmessung sollte der Druckmessschlauch angeschlossen sein
an den entsprechenden Manometeranschluss anschließen. Schrauben Sie dann die Staubkappe ab
Druckmessanschluss und schließen Sie das andere Ende des Druckmessanschlusses an
Messschlauch an den Druckanschluss anschließen. Benutzer können die Druckerkennung mitführen
mit ihnen.

5) Nach der Druckmessung zunächst den Druckmessschlauch abschrauben

Wenn das Gerät an den Druckanschluss angeschlossen ist, schrauben Sie die Staubkappe auf und schrauben Sie dann die ab

Druckmessschlauch an entsprechendes Manometer anschließen
Verbinder.

6) Nach dem Test sollte das Öl auf dem Druckgerät abgewischt, der Deckel geschlossen und gesperrt.

7) Das Gerät und das Manometer sollten mit Vorsicht verwendet und gelagert werden sollte nach sechs Monaten überprüft werden.

Merkmale

1. Hydrauliktestkits für die meisten Baggermarken
2. Hydraulische Testpunktkupplung, Manometer
3. Gehäuse aus Aluminiumlegierung, leicht, tragbar und unverformbar
4. Leicht zu pflegen und zu pflegen und die Sauberkeit durch einfaches Abwischen aufrechtzuerhalten
5. Wird zum Testen des Hydraulikdrucks von Baumaschinen auf allen Ebenen verwendet und ist mit üblichen Druckanschlüssen für Baumaschinen ausgestattet
6. Wird auch zum Testen von Stahl-, Automobil-Hydraulikleitungen und Schiffsdruckhydrauliksystemen verwendet.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt



Technischer Support und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

KIT PROVA PRESSIONE IDRAULICA

MODELLO: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Idraulico Kit per test di pressione

MODELLO: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4



TKS-1



TKS-2



TKS-3



TKS-4

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

modello	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
intervallo di pressione	0-3500 psi/25 MPa 0-5800 psi/40 MPa 0-8600 psi/60 MPa	0-3500 psi/2 5MPa 0-5800 psi/4 0MPa 0-8600 psi/6 0 MPa	0-3500 psi/2 5MPa 0-5800 psi/4 0MPa 0-8600 psi/6 0 MPa	0-1MPa/150 psi 0-10MPa/15 00psi 0-25MPa/40 00psi 0-40MPa/60 00psi 0-60MPa/10 000psi
dimensioni del prodotto	325*305*115 285*	210*70 320*240*90	325*305*115	
(mm) peso netto (kg)	2.9	2	2.7	6,75

ELENCO PARTI

modello	immagine	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Test connettore		specifica n:G1/8 , G1/4, G3/8, R1/4, M10/1, M10/1,25, M14/1,5, M1/8, UNF7/16-20, UNF9/16-18	specificati acceso:G1/4, G1/8, G3/8, M14*1.5, M10*1, M10*1,25)	specificati n:ZG1/4, G1/4, G1/8, G3/8 , UNF7/16, UNF9/16, M10/1,25, M14/1,5, UNF7/16-20, UNF9/16-18,	specifica n:ZG1/4, G1/4, G1/8, G3/8 , UNF7/16, UNF9/16, M10/1,25, M14*1.5, M10*1, M16*1.5, M12*1.5 , NPT1/4,

idraulico pressione indicatore		0-3500 PSI/ 250Bar 0-5800 psi/ 400 bar 0-8600 psi/ 600Bar	0-3500 PSI/ 250Bar 0-5800 psi/ 400 bar 0-8600 psi/ 600Bar	0-3500 PSI/ 250Bar 0-5800 psi/ 400 bar 0-8600 psi/ 600Bar	0-10Bar/15 0psi 0-100Bar/1 500 psi, 0-250Bar/4 000psi 0-400Bar/6 000psi 0-600Bar/1 0000psi
Pressione tubo di prova		3	3	3	5
Teflon nastro			1	/	/
distanziatore interno diametro 10mm		/	1	/	/
distanziatore interno diametro 12mm		/	1	/	/
A tre vie connettore		/	/	/	14

5PCS ACCURATE GAUGE

Ensuring accurate hydraulic system pressure measurement

Clear &
Accurate
Scale

Two Unit
bar & psi



0~10bar
0~150psi



0~100bar
0~1500psi



0~250bar
0~4000psi



0~400bar
0~6000psi



0~600bar
0~10000psi

PRACTICAL TEE CONNECTORS

Suitable for excavators and machines of most brand

12 Test Couplings



m16*1.5



m14*1.5



m12*1.5



m10*1.25



m10*1



G1/4



G3/8



G1/8



ZG1/4



UNF7/16



NPT1/4



UNF9/16

14 Tee Connectors



3/8 male



3/8 female



M14*1.5 male



M14*1.5 female



M16*1.5 male



M18*1.5 male



M18*1.5 female



7/16



11/16



1/4 male



1/4 female



9/16 female



9/16



M22

SICUREZZA E AVVERTENZE



ATTENZIONE: studiare, comprendere e seguire tutte le istruzioni fornite con questo prodotto. Leggere attentamente queste istruzioni prima

installazione, utilizzo, manutenzione o riparazione di questo strumento. Tieni questi istruzioni in un luogo sicuro e accessibile.

1. Fare attenzione: gli indumenti larghi o larghi possono impigliarsi in parti.
 2. Utilizzare solo come previsto.
- Leggere sempre attentamente le istruzioni prima di utilizzare lo strumento.
 - Assicurarsi che l'area di lavoro disponga di un'illuminazione adeguata.

- Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontani dall'area di lavoro
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ordinata, asciutta e priva di materiali estranei.
- NON consentire a persone non addestrate di utilizzare questo kit di attrezzi.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi conformi agli standard OSHA e ANSI Z87.1.
- Indossare sempre i guanti quando si lavora con l'utensile.
- Indossare sempre protezioni per le orecchie.
- Smaltimento: i clienti devono seguire le normative locali per la gestione delle parti usate/di scarto.

PRIMA DELL'USO

NON GETTARE-CONSEGNA ALL'UTENTE

Durante il disimballaggio, controllare lo schema delle parti e l'elenco delle parti per assicurarsi che tutte le parti siano presenti incluso. Se qualche parte manca o è danneggiata, chiamare il distributore.

OPERAZIONE

Uso e manutenzione dei misuratori di pressione

- 1) Durante l'uso, i connettori di pressione devono essere installati nel sito di prova della pressione sistema di misura. La filettatura di collegamento della misurazione della pressione il connettore deve corrispondere alla filettatura del tubo di misurazione della pressione. Per utilizzare a chiave per stringere il manometro idraulico, il tubo di prova della pressione e il connettore di prova
- 2) Il dispositivo di pressione può anche misurare quando il sistema idraulico è in funzione, ma l'utente deve verificare che il punto di pressione del manometro sia entro questa gamma.
- 3) Il dispositivo di pressione deve essere posizionato in piano e la distanza tra il punto di misurazione della pressione e il dispositivo di pressione non devono superare l'85% della lunghezza del tubo.
- 4) Quando si misura la pressione, è necessario collegare il tubo di misurazione della pressione al corrispondente connettore del manometro. Quindi, svitare il tappo antipolvere del connettore di misurazione della pressione e collegare l'altra estremità della pressione tubo di misurazione al connettore di pressione. Gli utenti possono effettuare il rilevamento della pressione con loro.
- 5) Dopo aver misurato la pressione, svitare prima il tubo di misurazione della pressione collegato al connettore di pressione, avvitare il cappuccio antipolvere, quindi svitare il

tubo di misurazione della pressione collegato al relativo manometro
connettore.

6) Dopo il test, pulire l'olio sul dispositivo a pressione, chiudere il coperchio e
bloccato.

7) L'attrezzatura deve essere utilizzata e conservata con cautela, e il manometro
dovrebbe essere controllato dopo sei mesi.


Caratteristiche

1. Kit di test idraulici per la maggior parte degli escavatori di marca
2. Attacco presa idraulica, manometro
3. Custodia in lega di alluminio, leggera, portatile e senza distorsioni
4. Facile da mantenere e mantenere e mantenere la pulizia attraverso una semplice pulizia
5. Utilizzato per testare la pressione idraulica delle macchine edili a tutti i livelli, dotato di connettori
di pressione comuni per macchine edili
6. Utilizzato anche per testare l'acciaio, le condotte idrauliche automobilistiche e il sistema idraulico a
pressione marina.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

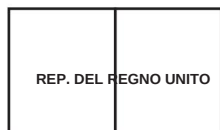

Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni
Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

KIT DE PRUEBA DE PRESIÓN HIDRÁULICA

MODELO: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hidráulico
Kit de prueba de presión

MODELO: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4



TKS-1



TKS-2



TKS-3



TKS-4

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en

contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

modelo	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
rango de presión	0-3500 psi/25 MPa, 0-5800 psi/40 MPa, 0-8600 psi/60 MPa	0-3500 psi/2 5 MPa, 0-5800 psi/4 0 MPa, 0-8600 psi/6 0 MPa	0-3500 psi/2 5 MPa, 0-5800 psi/4 0 MPa, 0-8600 psi/6 0 MPa	0-1MPa/150 psi, 0-10MPa/15 00 psi 0-25MPa/40 00psi 0-40MPa/60 00psi 0-60MPa/10 000 psi
Tamaño del producto	325*305*115 285*	210*70 320*240*90	325*305*115	
(mm) Peso neto (kg)	2.9	2	2.7	6.75

LISTA DE

modelo	imagen	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Prueba conector		especificación n:G1/8 G1/4, G3/8, R1/4, M10/1, M10/1,25, M14/1,5, M1/8, FNU7/16-2 0, FNU9/16-1 8	especificado encendido: G1/4, G1/8, G3/8, M14*1,5, M10*1, M10*1,25)	especificado en: (G1/8), G1/4, G3/8, M10/1, M10/1,25, M14/1,5, FNU7/16-20, FNU9/16-18,	especificación norte: ZG1/4, G1/4, G1/8, G3/8 FNU7/16, FNU9/16, M10/1,25, M14*1,5, M10*1, M16*1,5, M12*1,5 NPT1/4,

hidráulico presión indicador		0-3500 psi/ 250 barras, 0-5800 psi/ 400 barras 0-8600 psi/ 600bar	0-3500 psi/ 250 barras, 0-5800 psi/ 400 barras 0-8600 psi/ 600bar	0-3500 psi/ 250 barras, 0-5800 psi/ 400 barras 0-8600 psi/ 600bar	0-10bar/15 0psi 0-100bar/1 500 psi, 0-250bar/4 000 psi 0-400bar/6 000 psi 0-600bar/1 0000 psi
Presión manguera de prueba		3	3	3	5
teflón cinta			1	/	/
espaciador interno diámetro 10mm		/	1	/	/
espaciador interno diámetro 12mm		/	1	/	/
tres vías conector		/	/	/	14

5PCS ACCURATE GAUGE

Ensuring accurate hydraulic system pressure measurement

Clear &
Accurate
Scale

Two Unit
bar & psi



0~10bar
0~150psi



0~100bar
0~1500psi



0~250bar
0~4000psi



0~400bar
0~6000psi



0~600bar
0~10000psi


PRACTICAL TEE CONNECTORS

Suitable for excavators and machines of most brand

12 Test Couplings



14 Tee Connectors

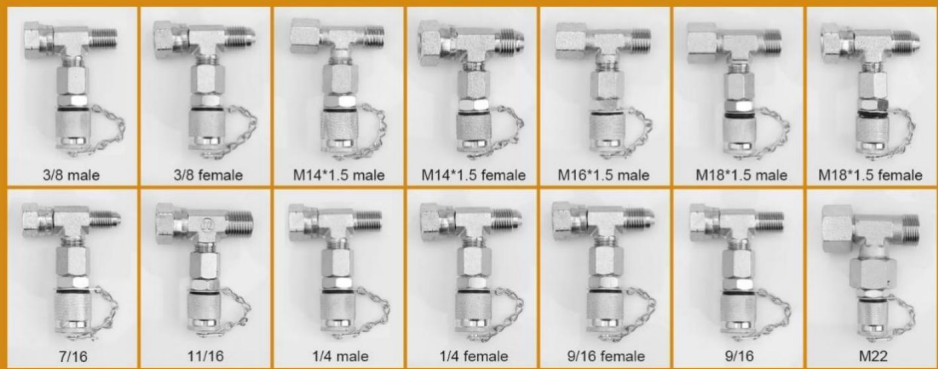

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA: Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones proporcionadas.

con este producto. Lea atentamente estas instrucciones antes

instalar, operar, dar servicio o reparar esta herramienta. Mantén estos

instrucciones en un lugar seguro y accesible.

1. Tenga cuidado: la ropa holgada o holgada puede quedar atrapada en partes.

2. Úselo únicamente según lo previsto.

· Lea siempre atentamente las instrucciones antes de utilizar la herramienta.

· Asegurar que el área de trabajo tenga iluminación adecuada.

- Mantenga a los niños y a personas no autorizadas alejados del área de trabajo.
- Mantener el área de trabajo limpia y ordenada, seca y libre de materiales ajenos.
- NO permita que personas no capacitadas utilicen este juego de herramientas.
- Utilice siempre protección para los ojos que cumpla con las normas OSHA y ANSI Z87.1.
- Utilice siempre guantes cuando trabaje con la herramienta.
- Utilice siempre protección para los oídos.
- Eliminación: Los clientes deben seguir las regulaciones locales para manipular piezas usadas/desperdiciadas.

ANTES DE USAR

NO DESECHAR-DAR AL USUARIO

Al desembalar, verifique el diagrama de piezas y la lista de piezas para asegurarse de que todas las piezas estén incluido. Si falta alguna pieza o está dañada, llame a su distribuidor.

OPERACIÓN

Uso y mantenimiento de dispositivos medidores de presión.

1) En uso, los conectores de presión deben instalarse en el sitio de prueba de la presión.

sistema de medida. La rosca de conexión del medidor de presión.

El conector debe coincidir con la rosca de la manguera de medición de presión. (Para usar un llave para apretar el manómetro hidráulico, la manguera de prueba de presión y el conector de prueba

2) El dispositivo de presión también puede medir cuando el sistema hidráulico está funcionando, pero el usuario debe confirmar que el punto de presión del manómetro esté dentro este rango.

3) El dispositivo de presión debe colocarse plano y la distancia entre el

El punto de medición de presión y el dispositivo de presión no deben exceder el 85% de la longitud de la manguera.

4) Al medir la presión, la manguera de medición de presión debe estar conectada al conector del manómetro correspondiente. Luego, desenrosque la tapa antipolvo del conector de medición de presión y conecte el otro extremo del conector manguera de medición al conector de presión. Los usuarios pueden llevar la detección de presión. con ellos.

5) Después de medir la presión, primero desenrosque la manguera de medición de presión. conectado al conector de presión, atornille la tapa antipolvo y luego desenrosque el

Manguera de medición de presión conectada al manómetro correspondiente.
conector.

6) Después de la prueba, se debe limpiar el aceite del dispositivo de presión, cerrar la tapa y
bloqueado.

7) El equipo debe usarse y almacenarse con precaución y el manómetro
Debe comprobarse después de seis meses.


Características

1. Kits de prueba hidráulica para la mayoría de excavadoras de marcas.
2. Acoplamiento del punto de prueba hidráulico, manómetro
3. Carcasa de aleación de aluminio, liviana, portátil y sin distorsiones.
4. Fácil de mantener y mantener, y mantiene la limpieza con un simple paño
5. Se utiliza para probar la presión hidráulica de maquinaria de construcción en todos los
niveles, equipado con conectores de presión comunes para maquinaria de construcción.
6. También se utiliza para probar acero, tuberías hidráulicas de automóviles y sistemas hidráulicos de
presión marinos.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

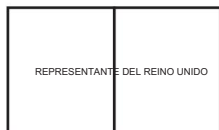

Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

ZESTAW DO TESTU CIŚNIENIA HYDRAULICZNEGO

MODEL: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas.

Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hydrauliczny
Zestaw do pomiaru ciśnienia

MODEL: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4



TKS-1



TKS-2



TKS-3



TKS-4

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Prosimy o

kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

LISTA PARAMETRÓW

Model	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Zakres ciśnienia	0-3500 psi/25 MPa, 0-5800 psi/40 MPa, 0-8600 psi/60 MPa	0-3500 psi/2 5MPa, 0-5800 psi/4 0MPa, 0-8600 psi/6 0 MPa	0-3500 psi/2 5MPa, 0-5800 psi/4 0MPa, 0-8600 psi/6 0 MPa	0-1 MPa/150 psi, 0-10 MPa/15 00psi 0-25 MPa/40 00psi 0-40 MPa/60 00psi 0-60 MPa/10 000 psi
rozmiar produktu	325*305*115 285*210*70 320*240*90 325*305*115			
(mm) waga netto (kg)	2.9	2	2.7	6,75

LISTA CZĘŚCI

Model	zdjęcie	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Test złącze		specyfikacja n: G1/8 G1/4, G3/8, R1/4, M10/1, M10/1,25, M14/1,5, M1/8, UNF7/16-20, UNF9/16-18	określony na: G1/4, G1/8, G3/8, M14*1,5, M10*1, M10*1,25)	określone w: (G1/8), G1/4, G3/8, M10/1, M10/1,25, M14/1,5, UNF7/16-20, UNF9/16-18,	specyfikacja nZG1/4 G1/4, G1/8, G3/8 UNF7/16, UNF9/16, M10/1,25, M14*1,5, M10*1, M16*1,5, M12*1,5 NPT1/4,

hydrauliczny ciśnienie wskaźnik		0-3500 psi/ 250 barów, 0-5800 psi/ 400 barów 0-8600 psi/ 600 barów)	0-3500 psi/ 250 barów, 0-5800 psi/ 400 barów 0-8600 psi/ 600 barów)	0-3500 psi/ 250 barów, 0-5800 psi/ 400 barów 0-8600 psi/ 600 barów)	0-10Barów/15 0 psi 0-100Bar/1 500 psi, 0-250 barów/4 000 psi 0-400Bar/6 000 psi 0-600Bar/1 0000 psi)
Ciśnienie wąż testowy		3	3	3	5
Teflon taśma			1	/	/
odstę pnik wewnę trzny średnica 10mm		/	1	/	/
odstę pnik wewnę trzny średnica 12mm		/	1	/	/
Trójdrożny złącze		/	/	/	14

5PCS ACCURATE GAUGE

Ensuring accurate hydraulic system pressure measurement

Clear &
Accurate
Scale

Two Unit
bar & psi



0~10bar
0~150psi



0~100bar
0~1500psi



0~250bar
0~4000psi



0~400bar
0~6000psi



0~600bar
0~10000psi

PRACTICAL TEE CONNECTORS

Suitable for excavators and machines of most brand

12 Test Couplings



14 Tee Connectors



BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA



OSTRZEŻENIE: Zapoznaj się , zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi dostarczonymi instrukcjami z tym produktem. Przeczytaj uważnie tę instrukcję wcześniej

instalowania, obsługi, serwisowania lub naprawy tego narzędzia. Zachowaj je

instrukcję w bezpiecznym i dostępnym miejscu.

1. Uwaga: luźne lub luźne ubrania mogą zostać pochwycone w części ściech.

2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

· Zawsze dokładnie przeczytaj instrukcję przed użyciem narzędzia.

· Upewnij się , że miejsce pracy jest odpowiednio oświetlone.

- Trzymaj dzieci i osoby nieupoważnione z dala od obszaru pracy
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, suche i wolne od niepowiązanych materiałów.
- NIE pozwalaj nieprzeszkolonym osobom używać tego zestawu narzędzi.
- Zawsze noś okulary ochronne spełniające normy OSHA i ANSI Z87.1.
- Podczas pracy z narzędziem zawsze nosić rękawice.
- Zawsze noś ochronę słuchu.
- Utylizacja: Klienci powinni przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących postępowania ze zużytymi/odpadami części.

PRZED UŻYCIEM

NIE WYRZUCAĆ - DAĆ UŻYTKOWNIKOWI

Podczas rozpakowywania sprawdź schemat części i listę części, aby upewnić się, że wszystkie części są dołączone. Jeżeli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, należy skontaktować się z dystrybutorem.

OPERACJA

Użytkowanie i konserwacja urządzeń do pomiaru ciśnienia

- 1) W trakcie użytkowania złącza ciśnieniowe należy instalować w miejscu pomiaru ciśnienia system miar. Gwint łączący pomiaru ciśnienia złącze powinno pasować do gwintu węża pomiaru ciśnienia. (Aby użyć a klucz do odkręcenia manometru hydraulicznego, wąż do pomiaru ciśnienia i złącza testowego)
- 2) Urządzenie ciśnieniowe może również mierzyć pracę układu hydraulicznego, ale użytkownik powinien potwierdzić, że punkt ciśnienia manometru mieści się w granicach ten zakres.
- 3) Urządzenie ciśnieniowe powinno być umieszczone płasko, a odległość między nimi punktu pomiaru ciśnienia i urządzenia ciśnieniowego nie powinna przekraczać 85% wartości długości węża.
- 4) Podczas pomiaru ciśnienia należy podłączyć wąż pomiaru ciśnienia do odpowiedniego złącza manometru. Następnie odkręć zatyczkę przeciwpylową złącza pomiaru ciśnienia i podłącz drugi koniec ciśnienia wąż pomiarowy do przyłącza ciśnieniowego. Użytkownicy mogą nosić czujnik ciśnienia z nimi.
- 5) Po zmierzeniu ciśnienia należy najpierw odkręcić wąż pomiaru ciśnienia podłączone do złącza ciśnieniowego, przykręcić zaślepkę, a następnie odkręcić

wąż pomiaru ciśnienia podłączony do odpowiedniego manometru
złącze.

6) Po badaniu należy przetrzeć olej z urządzenia ciśnieniowego, zamknąć pokrywę i
zablokowany.

7) Sprzęt powinien być używany i przechowywany z zachowaniem ostrożności, podobnie jak manometr
należy sprawdzić po sześciu miesiącach.

Cechy

1. Zestawy testów hydraulicznych do większości koparek marki
2. Złącze hydraulicznego punktu kontrolnego, manometr
3. Obudowa ze stopu aluminium, lekka, przenośna i niezakłócona
4. Łatwy w utrzymaniu i utrzymaniu czystości poprzez proste wycieranie
5. Służy do badania ciśnienia hydraulicznego maszyn budowlanych na wszystkich poziomach,
wyposażonych w wspólne złącza ciśnieniowe dla maszyn budowlanych
6. Stosowany również do testowania stali, samochodowych rurociągów hydraulicznych i morskiego układu
hydraulicznego ciśnieniowego.


Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj
Import do

Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania

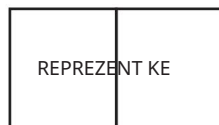

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HYDRAULISCHE DRUKTESTKIT

MODEL: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hydraulisch Druktestkit

MODEL: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4



TKS-1



TKS-2



TKS-3



TKS-4

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

PARAMETERLIJST

model	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
drukgebied	0-3500 psi/25 MPa 0-5800 psi/40 MPa 0-8600 psi/60 MPa	0-3500 psi/2 5 MPa 0-5800 psi/4 0 MPa 0-8600 psi/6 0 MPa	0-3500 psi/2 5 MPa 0-5800 psi/4 0 MPa 0-8600 psi/6 0 MPa	0-1MPa/150 psi 0-10 MPa/15 00psi 0-25 MPa/40 00psi 0-40 MPa/60 00psi 0-60 MPa/10 000 psi
productgrootte (mm)	325*305*115	285*210*70	320*240*90	325*305*115
netto gewicht (kg)	2,8	2	2.7	6,75

ONDERDELEN LIJST

model	afbeelding	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Test aansluiting		specificatie n:G1/8 G1/4, G3/8, R1/4, M10/1, M10/1.25, M14/1.5, M1/8, UNF7/16-2 0, UNF9/16-1 8	gespecificeerd op:G1/4, G1/8, G3/8, M14*1.5, M10*1, M10*1,25)	gespecificeerd op:G1/8 G1/4, G3/8, M10/1, M10/1.25, M14/1.5, UNF7/16- 20, UNF9/16- 18, NPT1/4,	specificatie n:ZG1/4, G1/4, G1/8, G3/8 UNF7/16, UNF9/16, M10/1.25, M14*1.5, M10*1, M16*1.5, M12*1.5 NPT1/4,

hydraulisch druk indicator		0-3500 psi/ 250Bar 0-5800 psi/ 400 bar 0-8600 psi/ 600Bar	0-3500 psi/ 250Bar 0-5800 psi/ 400 bar 0-8600 psi/ 600Bar	0-3500 psi/ 250Bar 0-5800 psi/ 400 bar 0-8600 psi/ 600Bar	0-10Bar/15 0psi 0-100Bar/1 500 psi, 0-250Bar/4 000 psi 0-400Bar/6 000 psi 0-600Bar/1 0000 psi
Druk test slang		3	3	3	5
Teflon plakband			1	/	/
afstandhouder binnen diameter 10 mm		/	1	/	/
afstandhouder binnen diameter 12 mm		/	1	/	/
Drieweg aansluiting		/	/	/	14

5PCS ACCURATE GAUGE

Ensuring accurate hydraulic system pressure measurement

Clear &
Accurate
Scale

Two Unit
bar & psi



0~10bar
0~150psi



0~100bar
0~1500psi



0~250bar
0~4000psi



0~400bar
0~6000psi



0~600bar
0~10000psi

PRACTICAL TEE CONNECTORS

Suitable for excavators and machines of most brand

12 Test Couplings



14 Tee Connectors



VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING: Bestudeer, begrijp en volg alle verstrekte instructies met dit product. Lees deze instructies zorgvuldig door

installeren, bedienen, onderhouden of repareren van dit gereedschap. Bewaar deze instructies op een veilig toegankelijke plaats.

1. Let op: losse of wijde kleding kan in delen verstrikt raken.
 2. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
- Lees altijd de instructies zorgvuldig door voordat u het gereedschap gebruikt.
 - Zorg ervoor dat het werkgebied voldoende verlicht is.

- Houd kinderen en onbevoegde personen uit de buurt van het werkgebied
- Houd de werkplek schoon en netjes, droog en vrij van niet-gerelateerde materialen.
- Sta NIET toe dat ongetrainde personen deze gereedschapsset gebruiken.
- Draag altijd oogbescherming die voldoet aan de OSHA- en ANSI Z87.1-normen.
- Draag altijd handschoenen als u met het gereedschap werkt.
- Draag altijd gehoorbescherming.
- Afvalverwijdering: Klanten moeten de lokale regelgeving volgen voor het omgaan met gebruikte/afvalonderdelen.

VOOR GEBRUIK

NIET weggooien en aan de gebruiker geven

Controleer bij het uitpakken het onderdelendiagram en de onderdelenlijst om er zeker van te zijn dat alle onderdelen aanwezig zijn inbegrepen. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw distributeur.

OPERATIE

Gebruik en onderhoud van drukmeetapparatuur

- 1) Tijdens gebruik moeten drukconnectoren worden geïnstalleerd op de testlocatie van de druk meet Systeem. De verbindingendraad van de drukmeting connector moet overeenkomen met de schroefdraad van de drukmeetslang moersleutel om de hydraulische meter en druktestslang en testconnector vast te draaien
- 2) Het drukapparaat kan ook meten wanneer het hydraulische systeem draait, maar de gebruiker moet bevestigen dat het drukpunt van de manometer binnen dit bereik.
- 3) Het drukapparaat moet plat worden geplaatst en de afstand tussen de het drukmeetpunt en het drukapparaat mogen niet groter zijn dan 85% van de lengte van de slang.
- 4) Bij het meten van de druk moet de drukmeetslang aangesloten zijn op de overeenkomstige manometeraansluiting. Schroef vervolgens de stofkap van de drukmeetconnector en sluit het andere uiteinde van de druk aan meetslang naar de drukaansluiting. Gebruikers kunnen de drukdetectie dragen met hen.
- 5) Nadat u de druk heeft gemeten, schroeft u eerst de drukmeetslang los aangesloten op de drukconnector, schroef de stofkap erop en schroef deze vervolgens los

drukmeetslang aangesloten op de bijbehorende manometer aansluiting.

6) Na de test moet de olie op het drukapparaat worden afgeveegd, het deksel gesloten en op slot.

7) De apparatuur en de manometer moeten met voorzichtigheid worden gebruikt en opgeslagen moet na zes maanden worden gecontroleerd.

Functies

1. Hydraulische testkits voor de meeste merkgraafmachines
2. Hydraulische testpuntkoppeling, manometer
3. Behuizing van aluminiumlegering, lichtgewicht, draagbaar en onvervormd
4. Gemakkelijk te onderhouden en schoon te houden door eenvoudig af te vegen
5. Wordt gebruikt om de hydraulische druk van bouwmachines op alle niveaus te testen, uitgerust met gewone drukconnectoren voor bouwmachines
6. Wordt ook gebruikt voor het testen van staal, hydraulische pijpleidingen voor auto's en hydraulische druksystemen op zee.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TESTKIT FÖR HYDRAULIKTRYCK

MODELL: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Hydraulisk
Trycktestsats**

MODELL: TKS-1/TKS-2/TKS-3/TKS-4



TKS-1



TKS-2



TKS-3



TKS-4

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk

**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

modell	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
tryckintervall	0-3500psi/25 MPa, 0-5800psi/40 MPa, 0-8600psi/60 MPa	0-3500psi/2 5MPa, 0-5800psi/4 0MPa, 0-8600psi/6 0 MPa	0-3500psi/2 5MPa, 0-5800psi/4 0MPa, 0-8600psi/6 0 MPa	0-1MPa/150 psi, 0-10 MPa/15 00psi 0-25 MPa/40 00psi 0-40 MPa/60 00psi 0-60 MPa/10 000psi
	325*305*115 285*210*70	320*240*90	325*305*115	
produktstorlek (mm) nettovikt (kg)	2,9	2	2.7	6,75

DELLISTA

modell	bild	TKS-1	TKS-2	TKS-3	TKS-4
Testa kontakt		Specifikation nyG1/8 G1/4, G3/8, R1/4, M10/1, M10/1,25 M14/1,5, M1/8, UNF7/16-2 0, UNF9/16-1 8	specificerad på: G1/4, G1/8, G3/8, M14*1,5 M10*1 M10*1,25)	specificerat på: G1/8 G1/4, G3/8, M10/1, M10/1,25 M14/1,5, UNF7/16- 20, UNF9/16- 18,	Specifikation nyZG1/4 G1/4, G1/8, G3/8 UNF7/16, UNF9/16, M10/1,25 M14*1,5 M10*1 M16*1,5 M12*1,5 NPT1/4,

hydraulisk tryck indikator		0-3500psi/ 250Bar, 0-5800psi/ 400 bar 0-8600psi/ 600Barÿ	0-3500psi/ 250Bar, 0-5800psi/ 400 bar 0-8600psi/ 600Barÿ	0-3500psi/ 250Bar, 0-5800psi/ 400 bar 0-8600psi/ 600Barÿ	0-10Bar/15 0psi 0-100Bar/1 500psi, 0-250 bar/4 000psi 0-400 bar/6 000psi 0-600 bar/1 0000psi)
Tryck provslang		3	3	3	5
Teflon tejp			1	/	/
mellanlägg inre diameter 10 mm)		/	1	/	/
mellanlägg inre diameter 12 mm)		/	1	/	/
Trekant kontakt		/	/	/	14

5PCS ACCURATE GAUGE

Ensuring accurate hydraulic system pressure measurement

Clear &
Accurate
Scale

Two Unit
bar & psi



0~10bar
0~150psi



0~100bar
0~1500psi



0~250bar
0~4000psi



0~400bar
0~6000psi



0~600bar
0~10000psi


PRACTICAL TEE CONNECTORS

Suitable for excavators and machines of most brand

12 Test Couplings



14 Tee Connectors

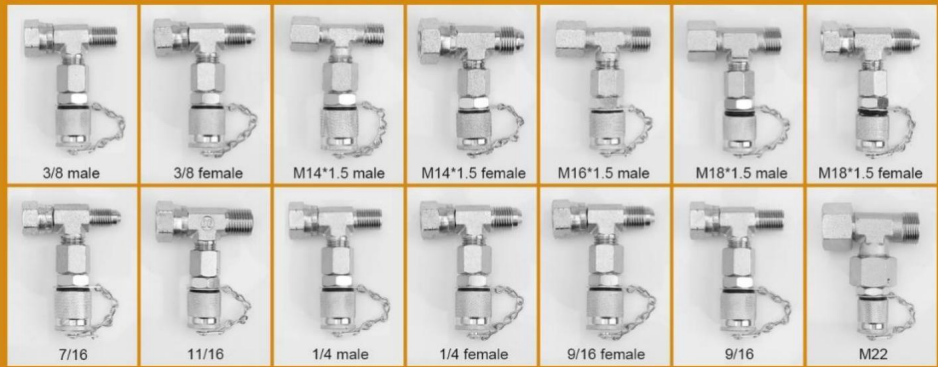

SÄKERHET OCH VARNINGAR



WARNING: Studera, förstå och följ alla instruktioner som tillhandahålls med denna produkt. Läs dessa instruktioner noggrant innan installera, använda, serva eller reparera detta verktyg. Behåll dessa instruktioner på en säker tillgänglig plats.

1. Var försiktig: lösa eller påsiga kläder kan fastna i delar.
 2. Använd endast på avsett sätt.
- Läs alltid instruktionerna noggrant innan du använder verktyget.
 - Se till att arbetsområdet har tillräcklig belysning.

- Håll barn och obehöriga borta från arbetsområdet
- Håll arbetsområdet rent och snyggt, torrt och fritt från orelaterade material.
- LÅT INTE otränade personer använda denna verktygssats.
- Bär alltid ögonskydd som uppfyller standarderna OSHA och ANSI Z87.1.
- Bär alltid handskar när du arbetar med verktyget.
- Använd alltid hörselskydd.
- Avfallshantering: Kunder bör följa lokala föreskrifter för att hantera använda/avfallsdelar.

INNAN ANVÄNDNING

KASSA INTE TILL ANVÄNDAREN

Vid uppackning, kontrollera deldiagrammet och dellistan för att säkerställa att alla delar är det ingår. Om några delar saknas eller är skadade, kontakta din distributör.

DRIFT

Användning och underhåll av tryckmätare

1) Under användning bör tryckanslutningar installeras på testplatsen för trycket måttssystem. Anslutningsgången för tryckmätningen

anslutningen ska matcha gången på tryckmätningsslangen. För att använda en skiftnyckel för att dra åt den hydrauliska mätaren och trycktestslangen och testkopplingen

2) Tryckanordningen kan också mäta när hydraulsystemet är igång, men användaren bör bekräfta att tryckmätarens tryckpunkt är inom detta intervall.

3) Tryckanordningen ska placeras plant och avståndet mellan tryckmätpunkten och tryckanordningen bör inte överstiga 85 % av längden på slangen.

4) Vid tryckmätning ska tryckmätningsslangen anslutas till motsvarande manometerkontakt. Skruva sedan av dammskyddet på tryckmätningsslangkontakt och anslut den andra änden av trycket mätslang till tryckanslutningen. Användare kan bära tryckdetekteringen med dem.

5) Efter att ha mätt trycket, skruva först av tryckmätningsslangen ansluten till tryckkontakten, skruva på dammlocket och skruva sedan loss

tryckmätslang ansluten till motsvarande tryckmätare kontakt.

6) Efter testet ska oljan på tryckanordningen torkas av, locket stängs och låst.

7) Utrustningen ska användas och förvaras med försiktighet, och tryckmätaren bör kontrolleras efter sex månader.

Funktioner

1. Hydrauliska testsatser för de flesta märkesgrävmaskiner
2. Hydraulisk provpunktskoppling, tryckmätare
3. Hus av aluminiumlegering, lätt, bärbar och oförvrängd
4. Lätt att underhålla och underhålla, och bibehålla renlighet genom enkel avtorkning
5. Används för att testa hydraultrycket i entreprenadmaskiner på alla nivåer, utrustad med vanliga tryckkopplingar för entreprenadmaskiner
6. Används även för att testa stål, hydrauliska rörledningar för bilar och hydrauliska system för marint tryck.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support