




Wiek: 8+

S026HGYRO

ZDALNIE STEROWANY ŚMIGŁOWIEC 3CH

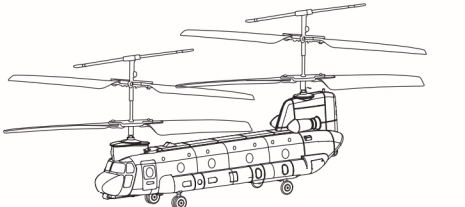

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUKT ZGODNY ZE STANDARDEM GB/T26701-2011

- Cechy śmigłowca:**
- Rama wykonana ze specjalnego plastiku zapewnia idealny podział masy i stabilność lotu.
 - Do użytku wewnętrznego.
 - Realistyczny wygląd, prosta obsługa i konserwacja.
- Wszystkie informacje i schematy zawarte w instrukcji stanowią jedynie pogląd i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez informowania klienta. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.symatoys.com.

Ostrzeżenia

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednim pojemniku przeznaczonym na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej ósmego roku życia.
3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do trwałego uszkodzenia elementów elektronicznych.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia produktu.
6. Z produktu należy korzystać jedynie w bezpiecznej okolicy, z dala od tłumów ludzi, zwierząt i dróg publicznych. Nie należy korzystać z produktu w wilgotnych warunkach.
7. Nie należy latać w pobliżu linii wysokiego napięcia, drzew, a także wysokich budynków, gdyż mogą one prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem lub jego uszkodzenia.
8. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie będzie możliwe po wprowadzeniu wymaganych napraw.
9. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
10. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
11. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.


Naprawy i konserwacja

1. Produkt należy czyścić przy użyciu suchej i miękkiej ściereczki.
2. Produkt należy chronić przed nadmiernym ciepłem.
3. Nie należy zanurzać produktu w wodzie, gdyż będzie to skutkowało uszkodzeniem elementów elektronicznych.
4. Należy regularnie kontrolować stan produktu i, gdy to konieczne, wprowadzić konieczne naprawy.

Zawartość zestawu


- Śmigłowiec
- Kontroler
- Instrukcja obsługi
- Przewód USB

Budowa śmigłowca

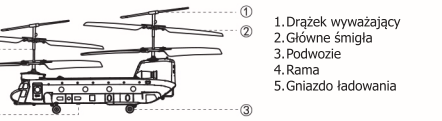

1. Drążek wyważający
2. Główne śmigła
3. Podwozie
4. Rama
5. Gniazdo ładowania

Budowa i funkcje kontrolera

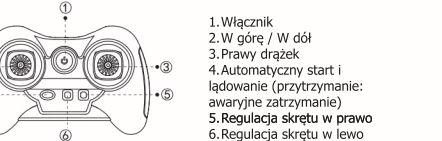

1. Włącznik
2. W górę / W dół
3. Prawy drążek
4. Automatyczny start i lądowanie (przytrzymanie: awaryjne zatrzymanie)
5. Regulacja skrótu w prawo
6. Regulacja skrótu w lewo

Ładowanie śmigłowca

Wyłącz śmigłowiec, przewód USB podpnij do dowolnego, zasilanego gniazda USB, a następnie do złącza helikoptera. Ładowania będzie zakończone, gdy dioda znajdująca się na ładowarce zgaśnie.

Czas ładowania wynosi około 50 minut, a czas zabawy około 6 minut.


UWAGA! Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że śmigłowiec został wyłączony.



Ostrzeżenia dotyczące ładowania akumulatora:


- Ładowanie akumulatora powinno odbywać się jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Podczas ładowania akumulator może osiągać wysokie temperatury. W przypadku konieczności jego dotknięcia należy skorzystać z rękawic ochronnych.
- Przed rozpoczęciem ładowania skontroluj stan ładowarki i upewnij się, że żadne jej części nie zostały uszkodzone, w tym przewody, złączki, obudowa lub inne.
- Nie należy dopuścić do zwarcia biegunów ładowarki.
- Nie należy ładować akumulator ładowarką, która nie jest z nim kompatybilna.
- Nie należy ładować akumulatora dłużej niż przewiduje instrukcja.
- Nie należy ładować akumulator bezpośrednio po jego wyczerpaniu w modelu. Oczekaj około 30 minut przed podłączeniem go do zasilania. Ładowania akumulatora, gdy jest gorący może ograniczać jego wytrzymałość.

Montaż baterii w kontrolerze



- Ostrzeżenia dotyczące baterii:**
1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
 2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
 3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
 4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
 5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
 6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
 7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

Przygotowanie do lotu

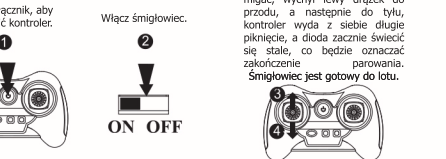


Gdy dioda kontrolera zacznie migać, wychyl lewy drążek do przodu, a następnie do tyłu, kontroler wyda z siebie długie piknięcie, a dioda zacznie świecić się stale, co będzie oznaczać zakończenie parowania. Śmigłowiec jest gotowy do lotu.



Start śmigłowca



Po włączeniu helikoptera wychyl lewy drążek maksymalnie w przód, co sprawi, że śmigła zaczną wirować a śmigłowiec uniesie się.




Metoda druga




Gdy śmigłowiec stoi na ziemi wciśnij przycisk automatycznego startu, a helikopter uniesie się do zaprogramowaną wysokość.

Obsługa kontrolera



Kontrola śmigłowca




Utrzymanie wysokości


Wychylając lewy drążek wznies śmigłowiec na satysfakcjonującą wysokość i puść drążek, aby wrócił do pozycji podstawowej. Utrzyma się on zadanej wysokości.



Parametry techniczne

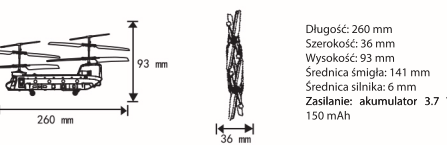

Części zamienne

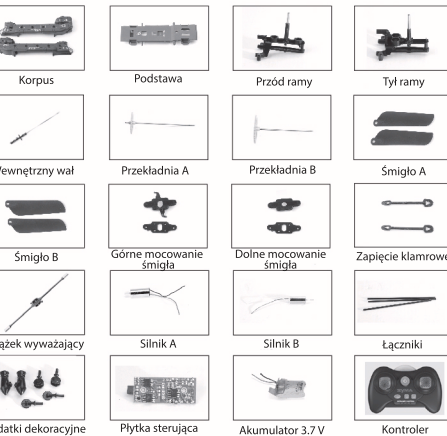

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Śmigłowiec nie odpowiada	1. Śmigłowiec uruchomił ochronę przed niskim napięciem. 2. Napięcie baterii kontrolera jest na zbyt niskim poziomie, dioda kontrolera miga. 3. Kontroler nie został sparowany ze śmigłowcem.	1. Naładuj śmigłowiec 2. Wymień baterie kontrolera 3. Ponownie dokonaj sparowania urządzeń.
Kontroler reaguje niepoprawnie na poruszanie drążkami	1. Niski poziom napięcia baterii. 2. W pobliżu znajduje się inny kontroler operujący na tej samej częstotliwości.	1. Zmień baterie w kontrolerze. 2. Przenieś zabawę w inne miejsce.

KX3176 RC Syma 026H-1 2.4 GHz
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok