

Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotłów c.o.
na paliwa stałe

TERMOSTAT T1000



PRODUCENT:



TECHNIX

KALISKA 163
63-300 PLESZEW

tel. 573 963 709 / 797 594 988
technixpleszew@gmail.com



1. OPIS URZĄDZENIA

Termostat T1000 przeznaczony jest do sterowania kotłem węglowym lub pelletowym z automatycznym podajnikiem paliwa. Jest to dedykowany panel dla sterowników Argos pid plus który jest odzwierciedleniem ekranu sterownika przy kotle z możliwością działania jako termostat pokojowy dzięki wbudowanemu czujnikowi NTC.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności, elastyczności i prostocie obsługi zachowując kategorię cenową mniej skomplikowanych urządzeń, a kolorowy ekran TFT zintegrowany z nakładką wykrywającą dotknięty punkt w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanym i przejrzystym menu oraz czytelną czcionką zapewnia intuicyjną obsługę podobną do obsługi popularnych smartfonów/tabletów.



Użytkownik ma także możliwość łatwej i samodzielnej aktualizacji oprogramowania, gdzie kolejne jego wersje budowane są w mniejszym lub większym stopniu na podstawie opinii użytkowników.

2. PARAMETRY TECHNICZNE



Zasilanie	11-14V
Podłączenie	Kablowe ze sterownika Argos pid plus. Starsze generacje sterownika mogą wymagać zasilania termostatu zewnętrznym zasilaczem w tym celu należy go podpiąć pod wyjścia V+ oraz GND zgodnie z zakupionym zasilaczem omijając zasilanie od sterownika. (wymagana aktualizacja sterownika do ver. min. 2.85)
Zakres temperatur	Od 5 do 30 stopni
Dokładność sterowania	0,5 stopnia
Wymiary	115x80x12

3. PODŁĄCZENIE

Podłączenie po stronie sterownika

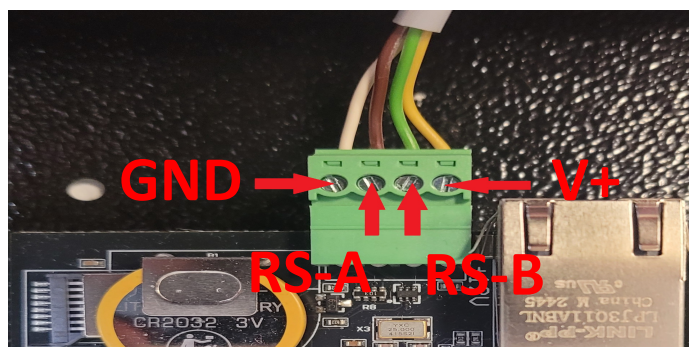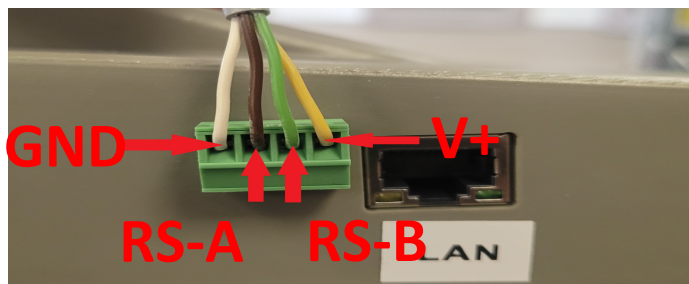

Podłączenie po stronie termostatu

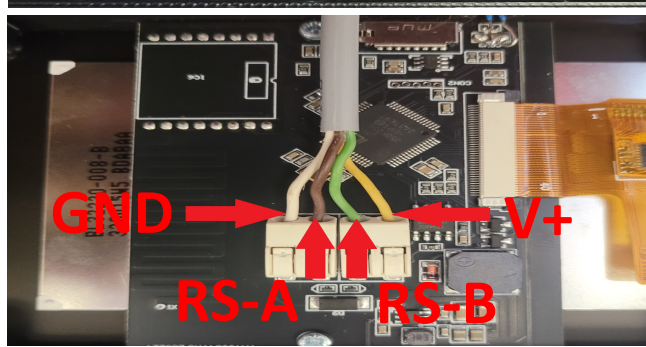
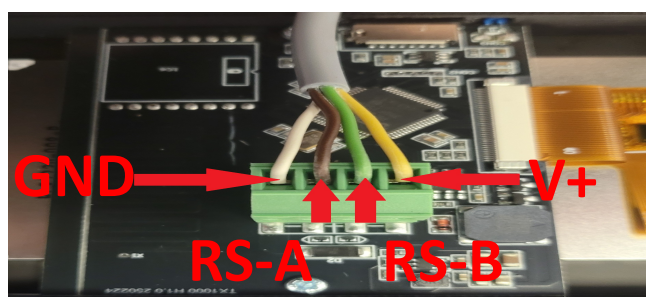


4. REGULACJA TEMPERATURY POKOJOWEJ

Poprzez kliknięcie w prawym górnym narożniku podświetlonej na zielono ikony R.P pojawia

nam się menu z następującymi parametrami:

- **Temp. aktualna:** aktualna temperatura w miejscu zamontowania termostatu
- **Temp. dzienna:** nastawa temperatury dziennej
- **Temp. nocna:** nastawa temperatury nocnej
- **Ust. strefy dzień/noc:** nastawa godzin pracy temperatur

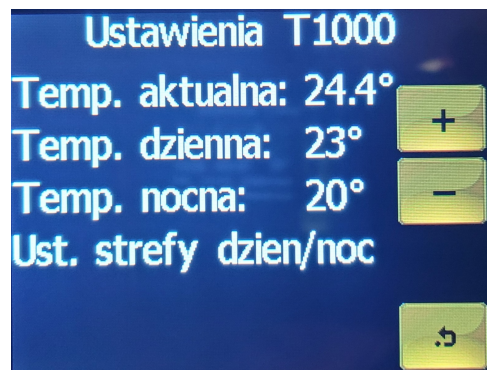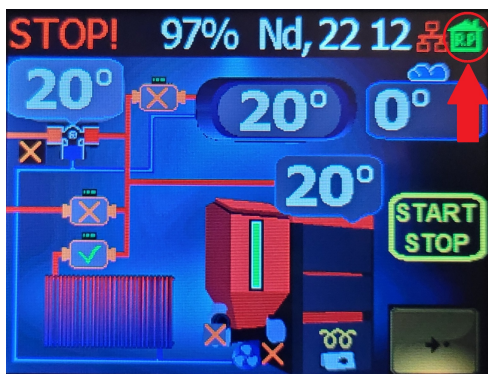

5. USTAWIENIE STREF CZASOWYCH

Prawidłowa praca termostatu pokojowego jest uzależniona od ustawień stref czasowych przez użytkownika, który zdefiniuje w których godzinach termostat pokojowy ma czytać nastawę dzienną, a w których nocną. Sterownik w standardzie ma nastawione wszystkie godziny jakoienne czyli pracuje 24 godziny z tą samą temperaturą. Aby korzystać z funkcji stref nocnych należy:

- Nastawić prawidłową datę i godzinę na sterowniku
- Ustawić godziny w trzech zestawach stref, od poniedziałku do piątku oraz sobota i niedziela osobno



Aby przystąpić do nastawy stref czasowych należy kliknąć na daną kolumnę w której zacznie mrugać pierwsza kreska oznaczająca godzinę 0 czyli 24 w nocy (podpowiedź na której aktualnie godzinie jesteśmy widać nad strefami **0 0**), następnie klikamy **+** gdy chcemy aby ta godzina była dzienna bądź **-** gdy chcemy aby strefa przestawiła się na nocną. Kolejność powtarzamy na każdych godzinach, które będą automatycznie przeskakiwać po zaakceptowaniu wyboru.

6. KOREKTA TEMPERATURY

Ekran o tak rozbudowanej funkcjonalności może wydzielać niewielką ilość ciepła która może zawyżyć wskazania z czujnika, w tym celu należy po kilku godzinach pracy skorygować odczyt z czujnika termostatu




UWAGA!

W przypadku gdy sterownik kotła wywoła jakikolwiek błąd nie należy próbować rozpalać kotła z pozycji termostatu pokojowego nie wiedząc czym błąd mógł być wywołany, nadmierna ilość opału na palenisku może być bardzo niebezpieczna w trakcie rozpalania!

KARTA GWARANCYJNA

Nr seryjny T1000

.....



Data sprzedaży, pieczęć

Warunki gwarancji:

- Producent gwarantuje poprawną pracę urządzenia przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.
- Wady fabryczne ujawnione w tym okresie będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia na serwis. Aktualizacja oprogramowania nie podlega czynnością gwarancyjnym
- Przed odesłaniem urządzenia należy skontaktować się z producentem.
- Oczyszczone urządzenie należy dostarczyć bezpośrednio do producenta (znacznie skraca czas naprawy), na własny koszt, w opakowaniu zapewniającym prawidłową ochronę na czas transportu, wraz z dowodem zakupu i poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną.
- Do karty należy dołączyć dane kontaktowe osoby zgłaszającej urządzenie do serwisu (adres zwrotny, nr telefonu), oraz dokładny opis usterki.
- Gwarancja nie będzie uznana w przypadku uszkodzenia plomby lub etykiety na której jest numer seryjny urządzenia.
- Naprawą gwarancyjną nie są objęte uszkodzenia, które nie powstały z błędów producenta, np: samowolne zmiany konstrukcyjne, niewłaściwa instalacja bądź obsługa, przeciążenia, wyladowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, zanieczyszczenia bądź zalania, uszkodzenia mechaniczne.
- Karta gwarancyjna nieczytelna, niewypełniona w całości, lub nosząca ślady nieautoryzowanych korekt jest nieważna!.
- Niniejsza karta gwarancyjna nie wyklucza ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z przepisów prawa.

PRODUCENT:



TECHNIX

KALISKA 163

63-300 PLESZEW

tel.572 963 709 / 797 594 988

technixpleszew@gmail.com

