



Teddy

Instrukcja obsługi


1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup i korzystanie z produktów serii Lovely Monster Park. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją w bezpiecznym miejscu na przyszłość.


2. Zawartość pudełka




1 x Masażer w kształcie misia

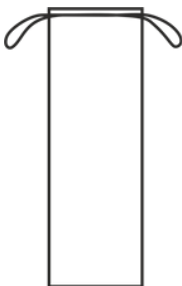

1 x Woreczek do przechowywania



1 x Instrukcja obsługi

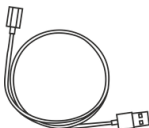

1 x Kabel do ładowania

3. Ładowanie

1. Podłącz kabel zasilający i rozpocznij ładowanie. Światło będzie migać podczas ładowania.

2. Pełne ładowanie trwa 120 minut, a zakończenie ładowania zostanie wskazane przez stałe świecenie światła zasilania.

4. Informacje o produkcie

Nazwa	Teddy Bear masażer
Wymiary	φ45.5 × 176 mm
Model	KST-017
Materiał	ABS + Silikon
Wodoodporność	Odporność na wodę (IPX4)
Waga netto	160 g
Poziom hałasu	≤60 decybeli
Czas ładowania	120 minut
Czas pracy	90 minut
Ładowanie	Ładowarka magnetyczna
Prąd	≤350 mA
Napięcie	3,7 V
Pojemność baterii	350 mAh


5. Ważne

1. Trzymaj z dala od dzieci.
2. Przechowuj urządzenie w pomieszczeniu i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
3. Nie używaj zabawki na uszkodzonych częściach ciała ani na szyi.
4. Jeśli poczujesz dyskomfort podczas używania, natychmiast przerwij masaż.


6. Czyszczenie i przechowywanie

1. Proszę przepłukać urządzenie pod bieżącą wodą i wysuszyć je czystą ściereczką.
2. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w czystej torbie, gdy nie jest używane, aby utrzymać higienę i uniknąć zadrapań.

7. Cechy produktu

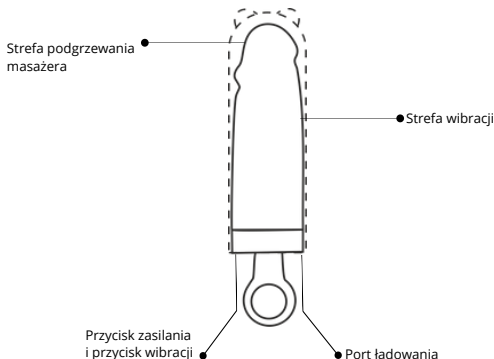

8. Obrazek ładowania

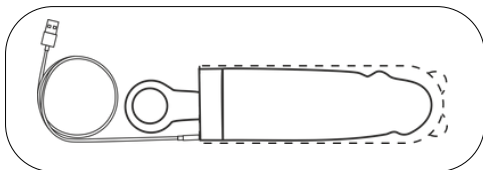

9. Rozpoczęcie pracy


Włączanie: Po naciśnięciu przycisku zasilania na 1,0 sekundy urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Ponowne naciśnięcie aktywuje tryb wibracji.

Funkcja podgrzewania: Podwójne kliknięcie w trybie czuwania aktywuje tryb podgrzewania masażera. Po 7 minutach podgrzewania możesz nacisnąć przycisk zasilania, aby uruchomić pierwszy tryb wibracji. Każde naciśnięcie zmienia tryb wibracji (łącznie 10 trybów wibracji dla tego produktu).

Wyłączanie: Naciśnij przycisk zasilania na 1,0 sekundy.

Ładowanie: Światło przycisku miga w trybie oddechowym podczas ładowania; po pełnym naładowaniu światło przycisku świeci się stale.

10. Obraz zastosowania

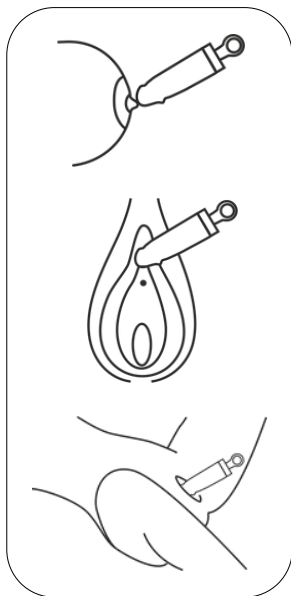

Środki ostrożności przy używaniu wbudowanej baterii

1. Do ładowania urządzenia należy używać specjalnego kabla ładującego, który znajduje się w zestawie.
2. Jeśli ciecz wyciekła z baterii i dostała się na skórę, należy dokładnie przepłukać ją czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
3. Proszę usuwać zużyte baterie zgodnie z lokalnymi (krajowymi, regionalnymi) przepisami.
4. Nie upuszczaj baterii z wysokości, nie narażaj jej na uderzenia ciężkimi przedmiotami i nie rysuj ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
5. Unikaj kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami (w tym monetami) w celu zapobieżenia zwarcia, rozładowaniu, przegrzaniu lub wyciekom.
6. Nie rozbieraj baterii samodzielnie. Może to uszkodzić urządzenie.
7. Nie nagzewaj ani nie wrzucaj baterii do ognia, aby uniknąć wybuchu.
8. Nie przechowuj baterii w wysokiej temperaturze ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
9. Jeśli podczas ładowania lub użytkowania urządzenie się przegrzeje, natychmiast zaprzestań ładowania lub użytkowania.
10. Jeśli urządzenie wykorzystuje baterię wielokrotnego ładowania:
 - a) Przed usunięciem urządzenia należy wyjąć baterię.
 - b) Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
 - c) Bateria powinna zostać zutylizowana w sposób bezpieczny.

