

MEDION®

Instrukcja obsługi



Kuchenka mikrofalowa 3 w 1

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

MEDION®MD 17495

Spis treści

1.	O tych instrukcjach	47
1.1.	Symbole ostrzegawcze i słowa kluczowe użyte w niniejszej instrukcji	47
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	48
3.	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	50
3.1.	Instrukcje bezpieczeństwa odnoszące się w szczególności do używania kuchenek mikrofalowych.....	54
3.2.	Czyszczenie i konserwacja urządzenia	56
4.	O mikrofalach	57
5.	Gotowanie i podgrzewanie w kuchenie mikrofalowej	58
5.1.	Materiały nadające się do kuchenki mikrofalowej	58
5.2.	Materiały, które są częściowo odpowiednie	60
5.3.	Nieodpowiednie materiały	60
6.	Zawartość opakowania.....	61
7.	Przegląd urządzenia.....	62
7.1.	Opis części	62
7.2.	Elementy obsługowe	63
7.3.	Wyświetlacz.....	64
8.	Przed pierwszym użyciem urządzenia	65
8.1.	Konfigurowanie urządzenia.....	65
8.2.	Podgrzewanie pustego urządzenia	66
9.	Obsługa urządzenia.....	67
9.1.	Ustawianie zegara.....	67
9.2.	Ustawianie minutnika kuchennego (odliczanie wstecz)	67
9.3.	Blokada rodzicielska.....	67
9.4.	Gotowanie z użyciem energii mikrofalowej	68
9.5.	Szybki start.....	69
9.6.	Automatyczne rozmrażanie w zależności od wagi lub czasu.....	70
9.7.	Tryb grilla lub kombi	70
9.8.	Powietrze konwekcyjne	71
9.9.	Korzystanie z wielu programów	72
9.10.	Gotowanie automatyczne	72
10.	Czyszczenie i pielęgnacja	79
11.	Zakończenie eksploatacji	80
12.	Rozwiązywanie problemów	80
13.	Utylizacja	81
14.	Dane techniczne	81
15.	Deklaracja zgodności.....	82
16.	Nota prawna	82

17. Ogólne warunki gwarancji	83
17.1. Informacje ogólne.....	83
17.2. Specjalne warunki gwarancji dotyczące naprawy na miejscu lub wymiany na miejscu	84
18. Adres serwisowy.....	85



1. O niniejszych instrukcjach



Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie wszystkich podanych wskazówek. Instrukcje pomogą niezawodnie obsługiwać urządzenie i wydłużyć jego żywotność. Zawsze przechowuj te instrukcje w pobliżu urządzenia. Zachowaj tę instrukcję obsługi, aby móc ją przekazać wraz z urządzeniem w przypadku jego sprzedaży.

1.1. Symbole ostrzegawcze i słowa kluczowe użyte w niniejszej instrukcji



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim ryzykiem śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: możliwe śmiertelne niebezpieczeństwo i/lub poważne nieodwracalne obrażenia!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: możliwe lekkie lub średnie obrażenia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo związane z gorącymi powierzchniami!



OSTROŻNOŚĆ!

Postępuj zgodnie z wytycznymi, aby uniknąć szkód materialnych.



PROSZĘ ZANOTOWAĆ!

Dodatkowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia!



PROSZĘ ZANOTOWAĆ!

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

- Podpunkt/informacje o krokach operacyjnych i wynikach
- Zadania do wykonania



Deklaracja zgodności (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”):
Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw WE.



Federalna Komisja Łączności (FCC) wymaga, aby wszystkie komercyjne urządzenia elektroniczne były zgodne z tą normą (patrz rozdział „Deklaracja zgodności”).



UL opracowuje normy i procedury testowe dla produktów, materiałów, komponentów, zespołów, narzędzi i wyposażenia, dotyczące głównie bezpieczeństwa produktów.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

To urządzenie może być używane wyłącznie do podgrzewania odpowiednich artykułów spożywczych w naczyniach i naczyniach przystosowanych do kuchenek mikrofalowych.

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych lub w podobnych sytuacjach, takich jak:
 - w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych przedsiębiorstwach
 - na gospodarstwach rolnych
 - w pokojach hotelowych i motelowych oraz innych obiektach mieszkalnych
 - **w noclegach ze śniadaniem**
 - Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do użytku przemysłowego/komercyjnego.
- Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:
- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych urządzeń pomocniczych, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
 - Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów, które zostały przez nas dostarczone lub zatwierdzone.
 - Przestrzegaj wszystkich instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a zwłaszcza informacji dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne zastosowanie uważa się za

według i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Nie używaj urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem. Obejmuje to np. zbiorniki paliwowe, magazyny paliw czy obszary, w których przetwarzane są rozpuszczalniki. Nie wolno również używać tego urządzenia w miejscach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone drobnymi cząstkami (np. pyłem mącznym lub trocinami).
- Nie używaj produktu na zewnątrz.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych warunków. Należy unikać:
 - Wysoka wilgotność lub wilgoć
 - Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury
 - Bezpośrednie światło słoneczne
 - Otwarty ogień



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko uduszenia!

W przypadku wdychania lub połknięcia plastikowego opakowania lub małych części istnieje ryzyko uduszenia.

-Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.



3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko odniesienia obrażeń przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumiały potencjalne zagrożenia. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla zasilającego.

Ryzyko uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub plastikowej folii.

- Nie przechowuj żadnych użytych materiałów opakowaniowych (torby, styropian itp.) w zasięgu dzieci.




OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub narażenia na promieniowanie mikrofalowe.

- Podłączaj urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego bezpiecznikiem gniazdka. Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej i po każdym użyciu sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony.

-
- Nie używaj urządzenia, jeśli wygląda na to, że kuchenka mikrofalowa lub kabel zasilający są uszkodzone.
 - Prosimy o natychmiastowy kontakt z Centrum Serwisowym Medion, jeśli produkt wygląda na uszkodzony w transporcie.
 - W przypadku uszkodzenia urządzenia promieniowanie mikrofalowe może wydostawać się na zewnątrz. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.
 - Jeżeli obudowa, panele, drzwiczki, uszczelki drzwiczek lub zaczep drzwiczek są uszkodzone, pod żadnym pozorem nie należy używać kuchenki mikrofalowej. W takim przypadku należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 - Nie używaj ponownie urządzenia, dopóki nie zostanie ono naprawione przez osobę przeszkoloną w tym celu.
 - Wykonywanie przez osoby nieprzeszkolone prac naprawczych lub konserwacyjnych wymagających usunięcia płyt, które są na miejscu, aby zapobiec ucieczce promieniowania mikrofalowego, jest niebezpieczne.
 - Pod żadnym pozorem nie dokonuj nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia ani nie próbuj samodzielnie go otwierać i/lub naprawiać.
 - Nie usuwaj żadnych wewnętrznych paneli kuchenki mikrofalowej ani wewnętrznej powłoki okienka, ponieważ może to doprowadzić do wycieku promieniowania mikrofalowego.
 - Naprawę kuchenki mikrofalowej i kabla sieciowego należy powierzyć wyłącznie profesjonalnemu warsztatowi lub skontaktować się z Centrum Serwisowym Medion, aby uniknąć zagrożeń.

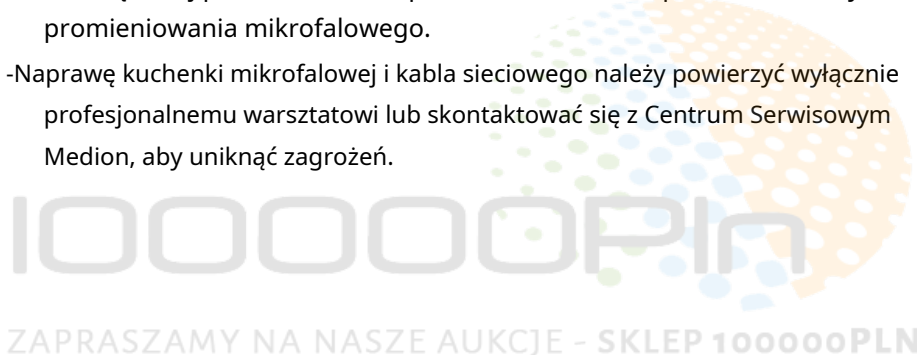



WAŻNY

Ryzyko uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku nieprawidłowej instalacji.

- Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana jako urządzenie wolnostojące i nie wolno jej wbudowywać w szafki kuchenne.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony i nie biegnie pod urządzeniem lub nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na równej, stabilnej powierzchni, która jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia oraz maksymalną wagę potrawy, która będzie w niej gotowana.
- Kuchenkę mikrofalową należy zainstalować w bezpiecznym, suchym miejscu.
- Chroń kuchenkę mikrofalową przed wodą w postaci kropli i sprayu. Jeśli kuchenka mikrofalowa wejdzie w kontakt z wodą, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko wybuchu!

Mieszaniny wody i oleju mogą się zapalić, a nawet wybuchnąć.

- Nie podgrzewać wody zmieszanej z olejem lub tłuszczem w kuchenie mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Urządzenie i jego odsłonięte części nagrzewają się podczas użytkowania.

Ryzyko oparzenia o gorące powierzchnie.

- Nie dotykaj obudowy.
- Unikaj dotykania elementów grzejnych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
- Trzymaj dzieci w wieku poniżej 8 lat z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia w trybie łączonym lub trybie grillowania wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych ze względu na wysoką temperaturę

temperatury.

- Po gotowaniu w trybie grilla płyta obrotowa bardzo się nagrzewa!
Zawsze używaj rękawic kuchennych lub żaroodpornych rękawic podczas wyjmowania płyty obrotowej z piekarnika.



OSTRZEŻENIE!


Ryzyko pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru w związku z bardzo wysokimi temperaturami/gorącymi powierzchniami, jeśli nie są przestrzegane bezpieczne i prawidłowe procedury.

- Nie umieszczaj przedmiotów na kuchence mikrofalowej. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować minimalny bezpieczny odstęp: należy zachować odstęp 30 cm do góry i 20 cm po obu stronach. Urządzenie należy ustawić na wysokości co najmniej 85 cm. Nie zasłaniaj ani nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych urządzenia.

-Urządzenie należy ustawić tyłem do ściany.

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Miej oko na kuchenkę mikrofalową podczas podgrzewania lub gotowania żywności w materiałach palnych, takich jak plastikowe lub papierowe pojemniki.

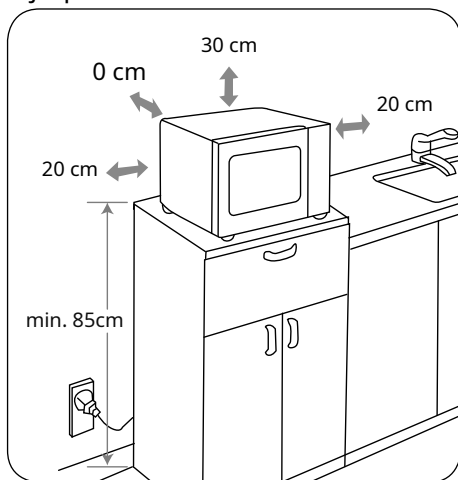

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

-
- Urządzenie może być używane wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich pojemnikach i naczyniach. Nie używaj pergaminu do pieczenia w trybie grillowania ani w trybie mieszanym.
 - Nie podgrzewać ani nie próbować suszyć łatwopalnych przedmiotów w urządzeniu (żywności lub odzieży, małych poduszek grzewczych, kapci, gąbek, mokrych ściereczek itp.).
 - Nie przygotowywać potraw zawierających alkohol. Nie używaj urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu ani do podgrzewania oleju!
 - Upewnij się, że talerz obrotowy jest równomiernie obciążony, tak aby nie dotykał wewnętrznej metalowej ściany maszyny podczas pracy, aby uniknąć iskier.
 - Jeśli zaczniesz wydobywać się dym, drzwiczki powinny być zamknięte, aby zapobiec wybuchowi ognia lub zdusić płomień. Natychmiast wyłącz urządzenie przyciskiem i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

3.1. Instrukcje bezpieczeństwa odnoszące się w szczególności do korzystania z kuchenek mikrofalowych



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko wybuchu!

Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń przez eksplodujące pojemniki.

- Nie podgrzewać żywności ani płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach! Mogą one eksplodować w urządzeniu i spowodować obrażenia podczas otwierania. Zdejmij pokrywki z zamykanych pojemników, takich jak butelki do karmienia niemowląt.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko poparzenia.

- Jedzenie przygotowane w kuchenke mikrofalowej może nagrzewać się nierównomiernie. Sprawdź temperaturę jedzenia przed jedzeniem. Przygotowując jedzenie dla niemowląt i butelki, zawsze mieszaj jedzenie lub potrząśnij butelką przed sprawdzeniem temperatury, aby uniknąć oparzeń.

-
- Nie podgrzewaj jajek w skorupkach ani nie gotuj całych jajek na twardo w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować podczas gotowania, a nawet po wyjęciu z kuchenki. Jajka można gotować wyłącznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych naczyniach mikrofalowych.
 - Potrawy, które mają twardą skórkę, np. pomidory, kiełbaski, bakłażany itp., należy nakłuwać lub nacinać przed gotowaniem, aby zapobiec ich pękaniu.



WAŻNY

Ryzyko uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

- Nigdy nie używaj urządzenia bez płyty obrotowej i nigdy nie używaj go w trybie kuchenki mikrofalowej bez jedzenia w kuchence.
- Używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów lub akcesoriów opisanych w niniejszej instrukcji jako odpowiednie.
- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi wykończeniami, metalowych przyborów ani rusztu do grillowania w trybie kuchenki mikrofalowej, ponieważ powstające iskry mogą uszkodzić urządzenie i/lub naczynia.
- Używaj naczyń, które można bezpiecznie używać w kuchence mikrofalowej. Kupując naczynia, szukaj oznaczeń, takich jak „Można używać w kuchence mikrofalowej” lub „Do kuchenki mikrofalowej”.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko poparzenia.

- Podczas podgrzewania płynów w kuchence mikrofalowej może wystąpić opóźnienie wrzenia, co oznacza, że płyn osiągnął już temperaturę wrzenia bez pojawienia się pęcherzyków powietrza, jak to zwykle bywa z gotującymi się płynami. Ruchy, takie jak te powstające podczas wyjmowania płynu z kuchenki mikrofalowej, mogą wtedy spowodować nagłą reakcję, powodując wytrysk wrzącej cieczy.
- Nie używaj wysokich, wąskich pojemników.
- Podczas podgrzewania płynów włóż do naczynia szklany lub ceramiczny pręt, aby zapobiec opóźnionemu wrzeniu. Po podgrzaniu płynu odczekaj kilka chwil, a następnie ostrożnie chwyć pojemnik i zamieszaj płyn przed wyjęciem go z piekarnika.

3.2. Czyszczenie i konserwacja urządzenia



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zwarcia!

Rozpylona woda i/lub wilgoć mogą spowodować zwarcie.

- Nie używaj myjki parowej do czyszczenia urządzenia w żadnych okolicznościach.



UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

- Wrażliwe powierzchnie na talerzu obrotowym. Unikać kontaktu z kwaśnymi produktami spożywczymi. Talerz obrotowy może ulec uszkodzeniu.
- Niewłaściwe czyszczenie urządzenia do gotowania może spowodować uszkodzenie powierzchni, co z kolei może skrócić żywotność urządzenia i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Regularnie czyść urządzenie i usuwaj resztki jedzenia.
- Przeczytaj instrukcje dotyczące czyszczenia w rozdziale „10. Czyszczenie i konserwacja” na stronie 79 podczas czyszczenia uszczelek drzwi, wnętrza piekarnika i sąsiednich części.

4. O mikrofalach

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, które podgrzewają żywność w kuchence. Mikrofale ogrzewają wszystkie niemetalowe przedmioty. Dlatego nie używaj żadnych metalowych przedmiotów w trybie kucharki mikrofalowej. Ten efekt ogrzewania działa tym lepiej, im wyższa jest zawartość wody w produkcie spożywczym.

Aby zapewnić optymalną dystrybucję ciepła, odstaw podgrzane potrawy na minutę lub dwie w kuchence mikrofalowej po ugotowaniu.

4.2.1. Wpływ mikrofal na żywność

- Mikrofale wnikają w żywność na głębokość około 3 cm.
- Podgrzewają cząsteczki wody, tłuszczu i cukru (pokarmy o większej zawartości wody są podgrzewane intensywniej).
- Ciepło to rozchodzi się – powoli – po całej żywności i ma wpływ na rozmrażanie, podgrzewanie i gotowanie żywności.
- Piekarnik i powietrze w piekarniku nie są ogrzewane (pojemnik na żywność jest ogrzewany głównie przez gorące potrawy).
- Każdy artykuł spożywczy wymaga określonej ilości energii do gotowania lub rozmrażania. Z reguły możemy powiedzieć: wysoka wydajność – krótki czas lub niska wydajność – długi czas.

4.2.2. Kuchenka mikrofalowa

- Generator mikrofal, tzw. magnetron, generuje mikrofale i kieruje je do strefy gotowania.
- Wewnętrzne ściany i okienko kontrolne odbijają mikrofale do wewnątrz, dzięki czemu nie mogą one wydostać się z wnętrza.
- Moc mikrofal i czas gotowania można ustawić w kilku krokach.
- Po upływie czasu gotowania lub otwarciu drzwi magnetron natychmiast się wyłącza.



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

5. Gotowanie i podgrzewanie w kuchence mikrofalowej

- Ułóż jedzenie w piekarniku prawidłowo i umieść największe kawałki na zewnątrz, aby odpowiednio się upiekło.
- Zanotuj dokładne czasy gotowania lub podgrzewania.
- Wybierz najkrótszy dostępny czas gotowania lub podgrzewania i w razie potrzeby wydłuż go.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru z powodu bardzo wysokich temperatur.

Rozgotowane jedzenie może zacząć dymić, a nawet zapalić się.

-Cały czas nadzorować proces gotowania.

- Przykryj jedzenie podczas gotowania lub podgrzewania pokrywką odpowiednią dla kuchenki mikrofalowej. Przykrycie żywności pomaga uniknąć rozprysków; ponadto jedzenie jest bardziej równomiernie ugotowane.
- Potrawy, takie jak kawałki kurczaka lub hamburgery, należy obrócić raz podczas gotowania w kuchence mikrofalowej, aby przyspieszyć gotowanie. Większe kawałki, takie jak pieczeń lub pieczone kurczaki, należy przynajmniej raz obrócić.
- Ważne jest również przełożenie potrawy, np. klopsików: Po upływie połowy czasu gotowania potrawę należy przełożyć z góry na dół i ze środka na zewnątrz.
- Po podgrzaniu, jeśli to możliwe, zamieszaj jedzenie, aby zapewnić równomierną temperaturę, w przeciwnym razie pozostaw jedzenie na krótki czas.
- Jeśli przygotowujesz popcorn do mikrofal, umieść opakowanie popcornu na talerzu odpowiednim do gotowania w kuchence mikrofalowej i umieść go na talerzu obrotowym. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta popcornu do mikrofali.

5.1. Materiały nadające się do kuchenek mikrofalowych

Możesz kupić specjalne naczynia i akcesoria do swojej kuchenki mikrofalowej. Poszukaj oznaczeń, takich jak „Można używać w kuchence mikrofalowej” lub „Do użytku w kuchence mikrofalowej”. Możesz również użyć swoich istniejących naczyń – jeśli materiał jest odpowiedni.

5.1.1. Odpowiednie materiały

- Porcelana, ceramika szklana i szkło żaroodporne
- Tworzywa sztuczne, które są odporne na wysoką temperaturę i nadają się do kuchenek mikrofalowych (uwaga: tworzywa sztuczne mogą odbarwić się pod wpływem żywności lub ulec zniekształceniu pod wpływem ciepła)
- Papier do pieczenia



UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Nieodpowiednie materiały mogą się złamać, wypaczyć lub nawet stopić z powodu bardzo wysokich temperatur.

-Nie używaj porcelanowych, ceramicznych lub plastikowych pojemników ani folii spożywczej w trybie grilla lub w trybie grilla/połączonym.

5.1.2. Przegląd odpowiednich materiałów

Poniższa lista to ogólny przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednie naczynia do gotowania:

Gotowanie potraw	mikro- fala	Grill	konwekcyjno- powietrze	Łączny tryb
Szkoło żaroodporne	Tak	Tak	Tak	Tak
Szkoło nie żaroodporne	NIE	NIE	NIE	NIE
Ceramika żaroodporna	Tak	Tak	Tak	Tak
Nadaje się do kuchenek mikrofalowych plastikowe naczynia	Tak	NIE	NIE	NIE
Papier kuchenny	Tak	NIE	NIE	NIE
Metal	NIE	Tak	Tak	NIE
Ruszt do grilla, zawarty w dostawie	NIE	Tak	Tak	NIE
Folia aluminiowa/kon- pojemniki	Ograniczony odpowiedni- to	Tak	Tak	Ograniczony stosowność

* Tryb kombi: kuchenka mikrofalowa + grill lub kuchenka mikrofalowa i konwekcyjny

5.1.3. Rozmiar i kształt pojemników bezpiecznych dla kuchenek mikrofalowych

Płaskie, szerokie pojemniki są lepsze niż wąskie, wysokie. „Płaskie” potrawy mogą być gotowane bardziej równomiernie.

Okrągłe lub owalne pojemniki są bardziej odpowiednie niż kanciaste. Istnieje niebezpieczeństwo miejscowego przegrzania w narożnikach.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

5.2. Materiały, które są częściowo odpowiednie

- Kamionka i ceramika. Używaj glinianych pojemników tylko do rozmrażania i krótkiego czasu gotowania, ponieważ zawartość powietrza i wody w materiale może spowodować pękanie lub pękanie gliny.
- Naczyn z złotymi lub srebrnymi wykończeniami należy używać tylko wtedy, gdy zostały oznaczone przez producenta jako „bezpieczne w kuchence mikrofalowej”.
- Nigdy nie używaj folii aluminiowej w dużych ilościach. Można go jednak stosować np. w małych kawałkach do zakrycia wrażliwych części. Można również zakryć rogi pojemników, aby zapobiec przypaleniu, ponieważ energia mikrofal koncentruje się głównie na rogach. Zachowaj odstęp 2,5 cm między folią a ścianą wewnętrzną.
- Odpowiednie są pojemniki aluminiowe (np. do dań gotowych do spożycia), ale muszą one mieć co najmniej 3 cm wysokości, aby można je było używać w kuchence mikrofalowej.

5.3. Nieodpowiednie materiały

- Metal, tj. metalowe garnki, patelnie i pokrywki.



UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

-Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi wykończeniami, metalowych przyborów ani rusztu do grillowania w trybie kuchenki mikrofalowej, ponieważ powstające iskry mogą uszkodzić urządzenie i/lub naczynia.

-Ruszt do grilla dostarczony wraz z produktem może być używany wyłącznie w trybie grillowania.

-Nie używaj kryształu ani kryształu ołowiowego w trybie kuchenki mikrofalowej. Może pęknąć, a kolorowe szkło może ulec odbarwieniu.

-Nie używaj materiałów, które nie są odporne na ciepło. Mogą się wypaczyć lub nawet zapalić.



Aby sprawdzić, czy naczynie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej, wlej do niego trochę wody i umieść w kuchence mikrofalowej.

Naciśnij przycisk dwa razy. Urządzenie będzie teraz działać w trybie kuchenki mikrofalowej przez 1 minutę. Jeśli stwierdzisz, że pojemnik jest gorętszy niż jedzenie, oznacza to, że nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej. Naczynia nadające się do kuchenki mikrofalowej są podgrzewane tylko przez ciepło potrawy.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru z powodu niewłaściwego użytkowania urządzenia.

**-Jeśli zauważysz iskry, błyski lub nawet ogień,
natychmiast wyłącz kuchenkę mikrofalową
przyciskiem i wyjmij wtyczkę z gniazdka.**

6. Zawartość opakowania


Po rozpakowaniu produktu należy upewnić się, że dostarczone zostały następujące części:

- kuchenka mikrofalowa
- Płyta obrotowa
- Stojak na grilla
- Instrukcje obsługi i dokumenty gwarancyjne



7. Przegląd urządzenia

7.1. Opis części

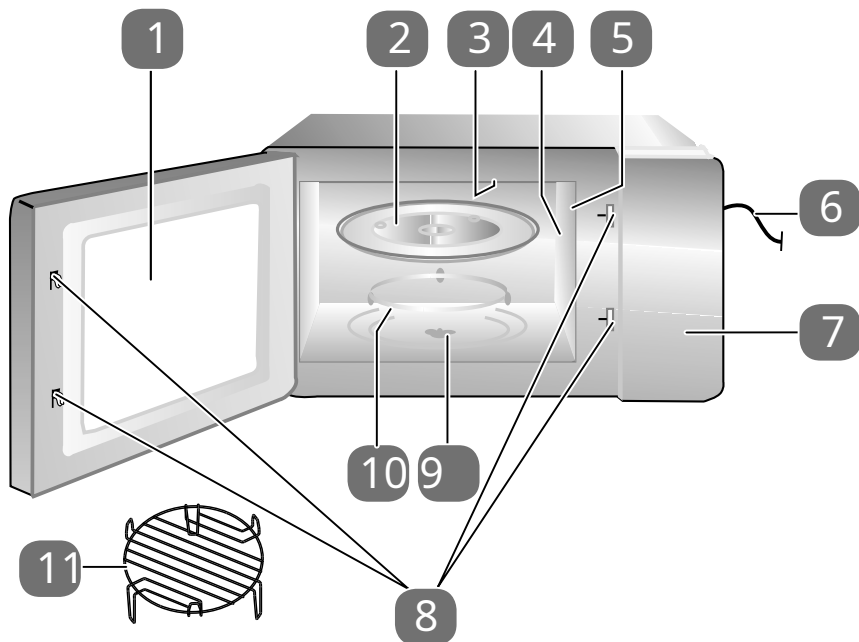


- 1) Okno podglądu
- 2) Płyta obrotowa
- 3) Grill górny
- 4) Osłona magnetronu NIE USUWAĆ!
- 5) Oświetlenie
- 6) Kabel sieciowy
- 7) Panel sterowania
- 8) Zamek od drzwi
- 9) Oś napędowa
- 10) Dolny grill
- 11) Stojak na grilla



ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

7.2. Elementy obsługowe

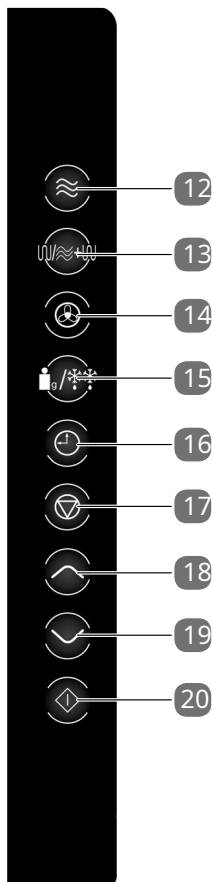

12) Ustaw tryb kuchenki mikrofalowej

13) Ustaw tryb kombi mikrofała/grill/piekarnik konwekcyjny

14) Ustaw tryb pieca konwekcyjnego

15) Ustaw tryb rozmrażania według wagi/czasu

16) Ustaw czas / format czasu / początek czasu gotowania

17) Anulowanie wpisu / jednokrotne naciśnięcie: krótkie przerwanie programu / dwukrotne naciśnięcie: prezerwacja programu na stałe / naciśnij dłużej: aktywacja blokady rodzicielskiej

18) Zwiększ wartość wejściową / wybierz program automatyczny

19) Zmniejsz wartość wejściową / wybierz program automatyczny

20) Uruchom urządzenie / potwierdź wpis / uruchom program automatyczny

7.3. Wyświetlacz

88:88

Wyświetlacz czasu / czas trwania programu gotowania lub waga

g

Wyświetlanie wagi w gramach

°C

Wyświetlacz temperatury w stopniach Celsjusza




Aktywna blokada rodzicielska



Pizza

Działa program automatyczny A-1 (Pizza).



Potato

Działa program automatyczny A-2 (ziemniaki).




Meat

Działa program automatyczny A-3 (Mięso).




Fish

Działa program automatyczny A-4 (Ryby).




Vegetable

Działa program automatyczny A-5 (Warzywa).




Beverage

Działa program automatyczny A-6 (Napoje).




Pasta

Działa program automatyczny A-7 (Makaron).



Popcorn

Działa program automatyczny A-8 (Popcorn).



Cake

Działa program automatyczny A-9 (Ciasta).



Chicken

Działa program automatyczny A-10 (Kurczak).



Auto

Aktywny program automatyczny



Tryb rozmrażania



Tryb grilla/podwójnego grilla



Tryb powietrza konwekcyjnego



Tryb mikrofalowy

8. Przed pierwszym użyciem urządzenia

8.1. Konfigurowanie urządzenia

Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte z wnętrza urządzenia i wnętrza drzwi.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub promieniowania mikrofalowego.

W przypadku uszkodzenia urządzenia promieniowanie mikrofalowe może wydostawać się na zewnątrz. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

-Jeżeli obudowa, panele, drzwiczki, uszczelki drzwiczek lub zaczep drzwiczek są uszkodzone, pod żadnym pozorem nie należy używać kuchenki mikrofalowej. W takim przypadku należy natychmiast wyjąć wtyczkę z uziemionego gniazdka sieciowego.

-Naprawę kuchenki mikrofalowej i kabla sieciowego należy powierzyć wyłącznie profesjonalnemu warsztatowi lub skontaktować się z Centrum Serwisowym Medion, aby uniknąć zagrożeń.



UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Istnieje ryzyko uszkodzenia w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

-Nie wolno zdejmować pokrywy we wnętrzu piekarnika!

-Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach narażonych na wilgoć lub wysoką wilgotność ani w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno zdejmować stóp.

-Podłącz kuchenkę mikrofalową do wygodnego i łatwo dostępnego uziemionego gniazdka sieciowego.

8.2. Ogrzewanie pustego urządzenia

Przed użyciem kuchenki mikrofalowej należy ją najpierw podgrzać, gdy jest pusta, aby usunąć wszelkie pozostałości po produkcji. Włącz urządzenie bez jedzenia i bez akcesoriów, jak opisano poniżej w trybie powietrza konwekcyjnego:

- Otwórz drzwiczki i wyjmij z piekarnika wszelkie pozostałości opakowania lub akcesoriów.

Następnie ponownie zamknij drzwi.

- Naciśnij przycisk.

100°C pojawia się na wyświetlaczu.

- wciśnij  lub  aby wybrać temperaturę gotowania 190°C.
- wciśnij  przycisk , aby potwierdzić ustawienie.
- wciśnij  lub  aby ustawić czas gotowania na 10 minut.
- wciśnij  ponownie, aby rozpocząć proces nagrzewania.



NOTATKA


Podczas tego początkowego okresu nagrzewania można wyczuć słaby zapach. Te zapachy nie są niebezpieczne i znikną po krótkim czasie. Zapewnić odpowiednią wentylację np. otwierając okno.

- Po 10 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie. Poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, a następnie ponownie wyczyść urządzenie wewnątrz i na zewnątrz wilgotną ściereczką i ostrożnie wysusz kuchenkę mikrofalową.

8.3. Wkładanie akcesoriów

Po jednorazowym podgrzaniu kuchenki mikrofalowej w stanie pustym, jak opisano powyżej, nie można jej już używać bez prawidłowo włożonej płyty obrotowej.

- Umieścić pierścień rolkowy na środku wnęki w obszarze gotowania.
- Umieścić tarczę obrotową na środku osi napędowej.

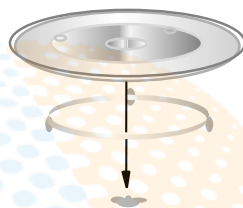


8.4. Korzystanie z rusztu do grillowania

W trybie grilla ruszt grilla można ustawić w dwóch pozycjach.

Jeśli umieścisz długie nóżki rusztu grilla na płycie obrotowej, jedzenie będzie się szybciej rumienić, ponieważ znajduje się bliżej elementu grzejnego grilla.

Jeśli umieścisz krótkie nóżki rusztu grilla na płycie obrotowej, jedzenie będzie bardziej zrumienione powoli, ponieważ znajduje się dalej od elementu grzejnego grilla.

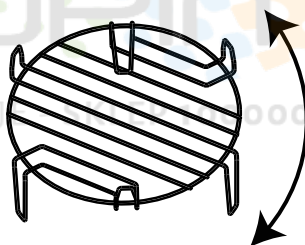

9. Obsługa urządzenia

Za każdym naciśnięciem przycisku usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający.

Jeśli po naciśnięciu przycisku przez ok. pięć minut, aby zakończyć proces, kuchenka mikrofalowa automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

9.1. Ustawianie czasu zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa jest używana po raz pierwszy lub następuje przerwa w dostawie prądu, na wyświetlaczu pojawi się **0:00** i trzeba ustawić godzinę.

-Naciśnij przycisk . Wyświetlacz godzinowy **00** miga.

- wciśnij  lub  przyciski, aż na wyświetlaczu pojawi się prawidłowa godzina.
- wciśnij  przycisk, aby potwierdzić ustawienie.

Wyświetlacz minut **00** miga.

- wciśnij  lub , aż na wyświetlaczu pojawią się właściwe minuty.
- wciśnij  przycisk, aby potwierdzić ustawienie.

9.2. Ustawianie minutnika kuchennego (odliczanie)

- wciśnij  przycisk dwa razy.
- wciśnij  lub  aby ustawić żądany czas w minutach i sekundach (**0:00**).

Najdłuższy czas, jaki można ustawić, to 95 minut.

-Naciśnij przycisk . Rozpoczyna się odliczanie. Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

-Aby przedwcześnie zakończyć odliczanie, naciśnij przycisk  przycisk.

9.3. Zabezpieczenie przed dziećmi

- wciśnij  przycisk i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na symbol  wyświetlaczu pojawi się kłódka.

Przyciski kuchenki mikrofalowej nie będą teraz działać.

- Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez 3  ponownie przycisk sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Wskaźnik blokady rodzicielskiej zniknie.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9.4. Gotowanie z wykorzystaniem energii mikrofalowej

- Aby gotować z wykorzystaniem energii mikrofal, naciśnij  przycisk, ew  pojawia się symbol na wyświetlaczu.

Poziom mocy **P100** jest pokazany na wyświetlaczu.

- wciśnij  lub  przycisków, aby wybrać poziom mocy wyjściowej, jak pokazano na niski stół:

Odczyt na wyświetlaczu	Moc wyjściowa (waty)
P100	800 W
P80	640 W
P50	400 W
P30	240 W
P10	80 W

- wciśnij  przycisk, aby potwierdzić ustawienie.
- wciśnij  lub  aby ustawić żądany czas gotowania w następnym czasie interwały. Najdłuższy czas gotowania to 95 minut.

Od 0 sekund do 1 minut	w 5 sekundowych krokach
Od 1 do 5 minut	w 10-sekundowych krokach
Od 5 do 10 minut	w 30-sekundowych krokach
Od 10 do 30 minut	w krokach co 1 minutę
Od 30 minut	w 5 minutowych krokach

- wciśnij  przycisk, aby potwierdzić ustawienie.

Rozpoczyna się proces gotowania.

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9.4.1. Koniec procesu gotowania

Pod koniec każdego procesu gotowania rozlegnie się kilka sygnałów dźwiękowych, a na wyświetlaczu ponownie pojawi się godzina. Proces gotowania jest teraz zakończony.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko zranienia!

W pewnych okolicznościach żywność i pojemniki mogą być bardzo gorące. Istnieje ryzyko poparzenia.

- Podczas wyjmowania potraw z piekarnika zawsze używaj ochronnej ściereczki lub żaroodpornych rękawic kuchennych.

9.4.2. Przerwanie programu

Jeśli chcesz obrócić lub zamieszać potrawę, na przykład w połowie procesu gotowania, często konieczne jest przerwanie programu.

- Otwórz drzwi lub naciśnij  przycisk, aby przerwać program. pozostałość- czas gotowania jest nadal pokazywany na wyświetlaczu.
- Po ponownym zamknięciu drzwi naciśnij  przycisk, aby wznowić gotowanie- przycisk ing.
- wciśnij  dwukrotnie przycisk , aby przedwcześnie przerwać działanie programu całkowicie.

9.5. Szybki start

Jeśli naciśniesz  bez uprzedniego ustawienia poziomu mocy wyjściowej, program gotowania rozpocznie się na maksymalnym poziomie (900 watów) w trybie kuchenki mikrofalowej.

- Aby wydłużyć czas gotowania, naciśnij  przycisk szybko kilka razy:
przycisk Naciśnij 1 x: 0:30 minut;
Naciśnij 2 x: 01:00 minut;
Naciśnij 3 x: 01:30 minut;
Naciśnij 4 x: 2:00 minut;
i tak dalej, maksymalnie do 95 minut.

Program gotowania rozpoczyna się automatycznie wkrótce po ostatnim naciśnięciu przycisku.

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9.6. Automatyczne rozmrażanie według wagi lub czasu

Czas rozmrażania i poziom mocy wyjściowej są ustawiane automatycznie, gdy tylko zostanie wprowadzona waga rozmrażanej żywności. Skala wagi mrożonek mieści się w zakresie od 100g do 2000g.

- wciśnij  kilka razy przycisk , aby wybrać rozmrażanie według wagi (**dEF1**) lub czas (**dEF2**).
- Za pomocą przycisków lub ustaw żądaną wagę w gramach / czas rozmrażania w minutach.
- Naciśnij przycisk  , aby rozpocząć rozmrażanie.



NOTATKA

Jeśli to możliwe, po upływie połowy przewidzianego czasu należy odwrócić potrawę, aby zoptymalizować proces rozmrażania (patrz „9.4.2. Przerwanie programu” na stronie 69). Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby kontynuować program gotowania.

9.7. Tryb grilla lub kombi

Funkcja grilla jest szczególnie przydatna w przypadku cienko krojonego mięsa, steków, mięsa mielonego, kebabów, kiełbasek lub kawałków kurczaka. Nadaje się również do grillowanych kanapek i zapiekanek.

W trybie grilla można używać dostarczonego stojaka do grilla do przygotowywania odpowiednich potraw. Nie używaj rusztu do grillowania bez płyty obrotowej.

Najdłuższy czas grillowania to 95 minut.

Urządzenie umożliwia stosowanie różnych wariantów trybu kombi. Wiele trybów pracy jest tutaj zawsze realizowanych w tym samym czasie, np. kuchenka mikrofalowa i grill lub kuchenka mikrofalowa, grill i konwekcja.

Maksymalny czas gotowania dla wszystkich programów wynosi 95 minut.



UWAGA!

Ryzyko uszkodzenia!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku przegrzania.

-Należy przestrzegać minimalnych bezpiecznych odległości między urządzeniem a ścianą i w żadnym wypadku nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

-wciśnij  przycisk, ew  na wyświetlaczu pojawi się symbol .

G-1 pojawia się na wyświetlaczu.

- wciśnij  lub  aby wybrać żądany tryb pracy lub żądany tryb łączony (patrz poniższa tabela).

Odczyt włączony wyświetlacz	Tryb pracy		
	kuchenka mikrofalowa	Grill górny	Powietrze konwekcyjne
G-1		*	
C-1	*		*
C-2	*	*	
C-3		*	*
C-4	*	*	*

- wciśnij  przycisk , aby potwierdzić ustawienie.
- wciśnij  lub  aby ustawić żądany czas gotowania i zatwierdzić wybór ponownie lekcję z  przycisk.



NOTATKA

Po upływie połowy czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Otworzyć drzwi i obrócić potrawę, aby zoptymalizować proces gotowania (patrz „9.4.2. Przerywanie programu” na stronie 69). Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby kontynuować program gotowania.

9.8. Powietrze konwekcyjne

W trybie konwekcji gorące powietrze krąży w całym wnętrzu piekarnika. Gorące powietrze jest szczególnie zalecane do przygotowywania zapiekanek lub chrupiących potraw.

Aby gotować z obiegiem powietrza, wykonaj następujące czynności:

-Naciśnij przycisk . **100°C** pojawia się na wyświetlaczu.

-Za pomocą przycisków lub wybierz żądaną temperaturę gotowania.



Temperatury pomiędzy **100°C** i **190°C** może być ustawiony.

- wciśnij  przycisk , aby potwierdzić ustawienie.
- Jeśli chcesz podgrzać urządzenie, naciśnij przycisk  ponownie przycisk.
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Jeśli nie chcesz nagrzewać urządzenia, przejdź bezpośrednio do następnego kroku. Za pomocą przycisków lub wybierz żądany czas gotowania. Najdłuższy czas gotowania to 95 minut.

-Naciśnij przycisk.

Urządzenie rozpocznie proces gotowania.

9.9. Korzystanie z wielu programów

Urządzenie może wykonywać kolejno wiele programów – chociaż programy automatyczne są wyłączone z tej funkcji. Można zaprogramować do 3 sekwencji, które będą uruchamiane automatycznie.

Ustawić każdy program gotowania zgodnie z opisem, ale nacisnąć przycisk dopiero po ustawieniu ostatniego programu gotowania.

Przykład:

Chcesz rozmrozić część jedzenia za pomocą programu rozmrażania, następnie uruchomić program grillowania, a następnie drugi program grillowania.

- Ustaw program rozmrażania zgodnie z opisem na stronie 70 bez późniejszego naciskania przycisku .
- Następnie ustaw program grillowania zgodnie z opisem na stronie
- 70. Teraz naciśnij przycisk , aby uruchomić program.

9.10. Automatyczne gotowanie

Podczas gotowania automatycznego nie jest konieczne wprowadzanie czasu gotowania, wagi ani poziomu mocy. W tabeli można zobaczyć przegląd programów automatycznych z odczytem pokazanym na wyświetlaczu i zastosowanymi odpowiednimi trybami pracy.

Odczytać na wyświetlacz	Program	Tryby pracy		
		kuchenka mikrofalowa	Grill górny	Konwekcja powietrze
A-1	Pizza	*		
A-2	Ziemniaki	*		
A-3	Mięso	*		
A-4	Ryba	*		
A-5	Warzywa	*		
A-6	Napoje	*		
A-7	Makaron	*		
A-8	Prażona kukurydza	*		
A-9	ciastka			*
A-10	Kurczak	*	*	*

9.10.1. Ustawianie programu automatycznego



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru z powodu użycia materiałów łatwopalnych.

- Podczas korzystania z programów obejmujących funkcje grilla lub konwekcyjnego powietrza pod żadnym pozorem nie należy używać pokrywek ani naczyń, które nie są żaroodporne, ponieważ mogą się stopić lub zapalić!



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko zranienia!

Po zakończeniu gotowania w trybie grilla płyta obrotowa jest bardzo gorąca. Istnieje ryzyko poparzenia.

- Dlatego podczas wyjmowania go z piekarnika zawsze używaj ochronnej szmatki lub żaroodpornych rękawic kuchennych.

- W trybie czuwania (wyświetlany jest czas) naciskaj  ~~Lub~~ przyciski raz lub wiele przyciski ple razy, aby ustawić programy **A-1** do **A-10**.

Numer programu (np. „**A-1**” dla programu automatycznego 1),  znak i na wyświetlaczu pojawi się symbol wybranego programu gotowania.

wciśnij  przycisk, aby potwierdzić ustawienie.

- wciśnij  lub  aby ustawić wagę potrawy lub liczbę porcji cje.

Waga/iłość pojawi się na wyświetlaczu. Kwoty można ustalić zgodnie z poniższą tabelą:

Program	Waga			
A-1 Pizza	300g	400g		
A-2 Ziemniaki	230 gr	460 gr	690 gr	
A-3 Mięso	200 gr	300g	400 gr	500 gr
A-4 Ryba	200 gr	300g	400 gr	500 gr

Program	Waga			
A-5 Warzywa	200 gr	300g	400 gr	500 gr
A-6 Napoje	1	2	3	
A-7 Makaron	50g	100 gramów	150 gr	
A-8 Prażona kukurydza	50g	100 gramów		
A-9 ciastka	475 gr			
A-10 Kurczak	750 gr	1000 gr	1250 gr	

wciśnij  przycisk.

Urządzenie rozpocznie proces gotowania.

Jeśli jedzenie nie jest w pełni ugotowane, gotuj je jeszcze przez kilka minut w trybie kuchenki mikrofalowej lub grilla. Jeśli zakończysz proces gotowania przy użyciu funkcji grilla, stopień przyrumienienia potrawy wzrośnie.



NOTATKA:

Należy pamiętać, że wielkość, forma i rodzaj żywności mogą mieć wpływ na wyniki gotowania.



NOTATKA:

W trybach termoobiegu i grilla oraz w niektórych programach automatycznych po zakończeniu procesu gotowania w pewnych okolicznościach wentylator pozostanie włączony. Dzięki temu urządzenie szybciej się schładza. Gdy urządzenie wystarczająco ostygnie, wentylator wyłączy się automatycznie.

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9.10.2. Program A-1: Pizza

Ten program wykorzystuje tryb mikrofal i grilla. Użyj naczynia żaroodpornego i nadającego się do kuchenek mikrofalowych lub umieść pizzę bezpośrednio na talerzu obrotowym.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru z powodu użycia materiałów łatwopalnych.

-Nie należy używać żadnych osłon, gdyż w tym programie urządzenie pracuje w trybie grilla.

- Wybierz z ustawień 300g lub 400g w zależności od wagi pizzy.
- Uruchom program do pizzy.

Jeśli pizza nie jest wystarczająco upieczona po zakończeniu programu, rozpocznij kolejny proces pieczenia w trybie kombi C-3 podwójny grill + obieg powietrza (zgodnie z opisem na stronie 70).

9.10.3. Program A-2: Ziemniaki

Ten program korzysta z trybu kuchenki mikrofalowej. Do podgrzewania ziemniaków użyj pojemnika nadającego się do kuchenki mikrofalowej. Do gotowania zalecamy używanie nieobrane ziemniaków. Nakłuć kilka dziurek w skórkach ziemniaków.

- Umieść nieobrane ziemniaki w pojemniku. Używaj ziemniaków, które są, o ile to możliwe, podobnej wielkości. Jeśli to możliwe, ziemniaki nie powinny się stykać.
- Umieść pojemnik na środku talerza obrotowego.
- Wybierz z ustawień 200g, 460g lub 690g w zależności od wagi ziemniaków.
- Uruchom program dla ziemniaków.

Jeśli ziemniaki nie są w pełni ugotowane po zakończeniu programu, należy rozpocząć kolejny proces gotowania w trybie mikrofal (zgodnie z opisem od strony 68).

9.10.4. Program A-3: Mięso

Ten program wykorzystuje tryb mikrofal i grilla. Użyj naczynia żaroodpornego i nadającego się do kuchenek mikrofalowych.

- Umieść mięso na talerzu odpowiednim do gotowania w kuchence mikrofalowej. Mięso doprawiamy wedle uznania. Umieść talerz na środku talerza obrotowego.
- Uruchom program do mięsa.
- Wybierz spośród ustawień 200g, 300g, 400g lub 500g w zależności od wagi mięsa.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru z powodu użycia materiałów łatwopalnych.

-Nie należy używać żadnych osłon, gdyż w tym programie urządzenie pracuje w trybie grilla.

Jeśli mięso nie jest dokładnie ugotowane po zakończeniu programu, a chcesz je zrumienić, rozpocznij kolejny proces pieczenia w trybie kombi mikrofal + grill (zgodnie z opisem na stronie 70).



NOTATKA:

Jeśli gotujesz wołowinę i wolisz dobrze wysmażoną wołowinę, wybierz poziom wagi wyższy niż rzeczywista waga potrawy.

9.10.5. Program A-4: Ryby

Ten program korzysta z trybu kuchenki mikrofalowej. Używać

pojemnik nadający się do kuchenki mikrofalowej do podgrzewania ryb.

- Umieść rybę na talerzu odpowiednim do gotowania w kuchenie mikrofalowej. Rybę doprawiamy wedle uznania. Umieść talerz na środku talerza obrotowego.
- Uruchom program dla ryb.
- Wybierz spośród ustawień 200g, 300g, 400g lub 500g w zależności od wagi ryby.
- Uruchom program gotowania ryb, naciskając przycisk  przycisk.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru z powodu użycia materiałów łatwopalnych.

- Nie należy używać żadnych osłon, gdyż w tym programie urządzenie pracuje w trybie grilla.

Jeśli ryba nie jest dokładnie ugotowana za pomocą programu lub chcesz ją zrumienić, rozpocznij kolejny proces gotowania w trybie kombi mikrofal + grill (zgodnie z opisem od strony 70).

9.10.6. Program A-5: Warzywa

Ten program korzysta z trybu kuchenki mikrofalowej. Do podgrzewania warzyw użyj pojemnika nadającego się do kuchenek mikrofalowych.

- Umieść warzywa w pojemniku z niewielką ilością wody.
- Umieść pojemnik na środku talerza obrotowego.
- Wybierz z ustawień 200g lub 500g w zależności od wagi warzyw. Uruchom program dla warzyw.

Jeżeli po zakończeniu programu warzywa nie są w pełni ugotowane, należy rozpocząć kolejny proces gotowania w trybie mikrofal (zgodnie z opisem od strony 68).

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKcje - SKLEP 100000PLN

9.10.7. Program A-6: Napoje

Ten program korzysta z trybu kuchenki mikrofalowej. Do podgrzewania napojów używaj pojemnika nadającego się do kuchenek mikrofalowych.

- Umieść napój, który chcesz podgrzać na płycie obrotowej w piekarniku. Jeśli umieszczasz kilka pojemników w kuchence mikrofalowej, upewnij się, że pojemniki nie stykają się ze sobą.
- Wybierz ustawienie 1, 2 lub 3 w zależności od liczby napojów.
- Uruchom program dla napojów.

Jeżeli napój/napoje nie są wystarczająco gorące, rozpocznij kolejny proces gotowania w trybie kuchenki mikrofalowej (zgodnie z opisem od strony 68).

9.10.8. Program A-7: Makaron

Ten program korzysta z trybu kuchenki mikrofalowej.

Do gotowania makaronu należy używać wysokiego naczynia, w przeciwnym razie istnieje ryzyko wykipienia. Użyj tyle wody, ile do gotowania tradycyjnego.

- Umieść pojemnik z makaronem na środku talerza obrotowego. Wybierz spośród
- ustawień 50g, 100g lub 150g w zależności od wagi makaronu. Uruchom program
- dla makaronu.

Jeśli po ugotowaniu makaron jest nadal zbyt twardy, rozpocznij kolejny proces gotowania w trybie kuchenki mikrofalowej (zgodnie z opisem od strony 68).

9.10.9. Program A-8: Popcorn

Ten program korzysta z trybu kuchenki mikrofalowej.

Użyj standardowych opakowań do popcornu, które są przeznaczone do produkcji popcornu w kuchence mikrofalowej.

- Umieść opakowanie na talerzu obrotowym.
- Wybierz z ustawień 50g lub 100g w zależności od ilości popcornu.
- Uruchom program do popcornu.

Jeżeli popcorn nie popękał całkowicie po upływie czasu gotowania, rozpocznij kolejny proces gotowania w trybie kuchenki mikrofalowej (zgodnie z opisem od strony 68).

9.10.10. Program A-9: Ciasta

Ten program wykorzystuje tryb powietrza konwekcyjnego.

- Umieść foremkę wypełnioną mieszanką ciasta na dostarczonym talerzu obrotowym.
- Wybierz ustawienie 475g.
- Uruchom program do ciast.

Jeśli ciasto nie jest wystarczająco gorące po podgrzaniu, należy rozpocząć kolejny proces pieczenia w trybie konwekcyjnego powietrza (zgodnie z opisem od strony 68).

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

9.10.11. Program A-10: Kurczak

Ten program wykorzystuje tryb mikrofal i grilla. Użyj naczyńia żaroodpornego i nadającego się do kuchenek mikrofalowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru z powodu użycia materiałów łatwopalnych.

-Nie należy używać żadnych osłon, gdyż w tym programie urządzenie pracuje w trybie grilla.

- Umieść kurczaka na talerzu odpowiednim do trybu grillowania. Kurczaka doprawiamy według uznania. Umieść talerz na środku talerza obrotowego.
- Wybierz spośród ustawień 750g, 1000g lub 1250g w zależności od wagi kurczaka.
- Uruchom program dla kurczaka.
- Kurczaka należy odwrócić, aby równomiernie się ugotował. Po około 2/3 czasu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o wykonaniu tej czynności. Odwróć kurczaka i naciśnij przycisk, aby kontynuować program gotowania.

Jeżeli kurczak nie jest dokładnie ugotowany lub wystarczająco przyrumieniony, rozpocząć kolejny proces gotowania w trybie kombi C-4 mikrofała + grill + termoobieg (zgodnie z opisem na stronie 70).



10. Czyszczenie i pielęgnacja



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem z powodu przewodów pod napięciem.

-Przed czyszczeniem wyłącz kuchenkę mikrofalową i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Niewłaściwe czyszczenie urządzenia może spowodować uszkodzenie powierzchni, co z kolei może skrócić żywotność urządzenia i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego regularnie czyść kuchenkę mikrofalową i usuwaj wszelkie pozostałości jedzenia.

- Utrzymuj wnętrze kuchenki mikrofalowej w czystości. Zetrzyj wilgotną ściereczką plamy lub rozlane płyny, które przyczepiły się do ścianek kuchenki mikrofalowej. W przypadku poważnych zabrudzeń można użyć łagodnego środka czyszczącego. Do czyszczenia okienka w drzwiczkach urządzenia nie należy używać żadnych ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię i zniszczyć szkło.
- Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić wilgotną ściereczką. Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych części roboczych kuchenki mikrofalowej, należy unikać przedostania się wody do otworów wentylacyjnych.
- Części drzwi, okienko, aw szczególności uszczelkę i mechanizm zamykający należy dokładnie czyścić łagodnym roztworem detergentu. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić tych części.
- Nie używaj odkurzacza parowego. Powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia panelu sterowania. Czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić otwarte drzwiczki kuchenki mikrofalowej, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia.
- Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz zbiera się para, wytrzyj ją miękką ściereczką.
- W przypadku używania kuchenki mikrofalowej w warunkach dużej wilgotności może pojawić się para; to normalne.
- Metalową płytkę obrotową należy od czasu do czasu wyjmować do czyszczenia. Umyj talerz w ciepłej wodzie z łagodnym roztworem mydła lub w zmywarce.
- Następnie dokładnie osusz talerz obrotowy miękką ściereczką.
- Umyj ruszt do grilla w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego roztworu mydła. Pozwól, aby uporczywy brud nasiąkł przez kilka minut.
- Po prostu przetrzyj podłogę kuchenki mikrofalowej łagodnym środkiem czyszczącym.
- Zapachy utrzymujące się w kuchence mikrofalowej można usunąć, umieszczając szklaną wodę z sokiem i skórką cytryny w głębokim naczyniu odpowiednim do używania w kuchence mikrofalowej i podgrzewając ją przez 5 minut. Dokładnie wytrzyj i osusz miękką ściereczką.
- W przypadku konieczności wymiany światła w kuchence mikrofalowej należy skontaktować się z wykwalifikowanym warsztatem specjalistycznym lub serwisem Medion.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

11. Koniec eksploatacji

Gdy proces gotowania dobiegnie końca, a na wyświetlaczu pojawi się czas, otwórz drzwiczki i wyjmij potrawę. Urządzenie wyłącza się automatycznie po zakończeniu gotowania.

Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka i przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

12. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	Wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo włożona.	Odłącz wtyczkę, odczekaj 10 sekund, a następnie podłącz ponownie.
	Przepalił się bezpiecznik lub zadziałał przerywacz zasilania potknął się	Wymień bezpiecznik lub zresetuj przerwę w zasilaniu (skontaktuj się tylko z naszym serwisem).
Urządzenie nie uruchamia się	Gniazdo jest uszkodzone.	Sprawdź gniazdo, podłączając inne urządzenie.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Drzwi nie są zamknięte.	Zamknąć drzwi.
Talerz obrotowy wydaje dźwięki	Brudne rolki Płyta obrotowa nieprawidłowo włożona.	Wyczyść talerz obrotowy. Włóż prawidłowo talerz obrotowy.

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

13. Utylizacja



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane w celu ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie jest surowcem i może być ponownie wykorzystane lub dodane do systemu recyklingu.



URZĄDZENIE

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE nie należy wyrzucać produktu wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu jego użytkowania. Zanieś go do lokalnego punktu zbiórki zużytych urządzeń, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiórki.

- Przed utylizacją odciąć kabel.

14. Dane techniczne

Napięcie znamionowe

230 V ~ 50 Hz

Nominalna moc wejściowa

Kuchenka mikrofalowa:

1300 W

Grill:

1200 W

Powietrze konwekcyjne:

1200 W

Częstotliwość mikrofal:

2450MHz

Nominalna moc wyjściowa

Kuchenka mikrofalowa:

800 W

Wymiary (szer. x wys. x gł.) w cm

Urządzenie:

49 x 29 x 41 cm

Wewnętrzny:

31,4 x 20,1 x 34,1 cm

Objętość strefy gotowania:

23 litry

Masa netto:

13 kg

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych!

1000000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN