

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Sterownik radiowy 1, 2, lub 4-kanałowy TUOXIN TX
1x1000W / 2x1000W / 4x1000W



Gratulujemy zakupu Sterownika radiowego TUOXIN. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórzów
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL



1. Dane techniczne:

- 1) **Napięcie robocze:** AC 180-240V 50Hz
- 2) **Zakres działania:** ≤60 m w każdym kierunku (na otwartej przestrzeni)
- 3) **Obciążenie każdego kanału:** ≤1000 W
- 4) **Napięcie robocze transmitera:** 12V (bateria alkaliczna A23)

2. Ustawienia:

- 1) Przed ustawieniem należy sprawdzić, czy wszystkie przewody są w odpowiednim stanie oraz czy napięcie i obciążenie odpowiadają wymaganej wartości napięcia i mocy.
- 2) Upewnij się, że napięcie lamp i przełącznika odpowiada wymaganej wartości.
- 3) Podłącz przewód zgodnie z diagramem obwodu.

Pilota obsługujemy za pomocą przycisków. Naciśnięcie przycisku A, B, C, D zależnie od kanału powoduje załączenie kanału – ponowne naciśnięcie wyłącza dany kanał. Przycisk ON / OFF załącza / wyłącza wszystkie kanały jednocześnie.

Nowa funkcja opóźnienia: Naciśnij przycisk „delay”, by wprowadzić kanał w tryb opóźnienia i wyłączenia po 15 – 30 sekundach (**UWAGA: dotyczy tylko konkretnej wersji sterownika.**)

3. Porady:



- 1) Naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie anuluje tryb opóźnienia lub funkcję alarmu.
- 2) Funkcja alarmu oraz opóźnienia jest wbudowana, jeśli na pilocie znajdują się przyciski „alarm” oraz „delay”.
- 3) Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się z ilustracją na diagramach.

4. Uwagi:

- 1) Sterownik i piloty nie powinny być umieszczane w wilgotnym środowisku.
- 2) Jeśli zakres działania widocznie się zmniejszył lub wskaźnik LED jest ciemny albo nie świeci, oznacza to, że należy wymienić baterię.
- 3) Podczas ustawiania odbiornika należy odłączyć przepływ prądu, by nie doprowadzić do porażenia oraz wyprostować antenę.
- 4) Przed użyciem należy zapoznać się z diagramem obwodu oraz napięciem roboczym znajdującym się na tabliczce znamionowej na urządzeniu.



5. Przykładowe przeznaczenie:

- bezprzewodowe włączanie i wyłączanie urządzeń elektrycznych 230V AC;
- bezprzewodowe włączanie i wyłączanie oświetlenia;
- bezprzewodowe włączanie i wyłączanie ogrzewania lub klimatyzacji itp.

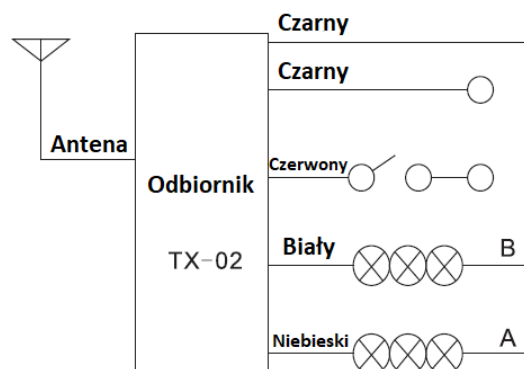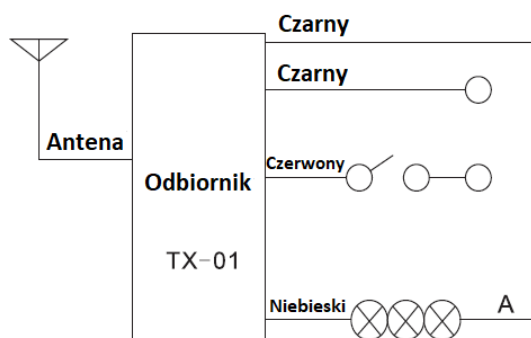

Funkcje:

A - ON (włączenie), B - OFF (wyłączenie),
C - Powrót, D - ON/OFF (włączenie / wyłączenie)

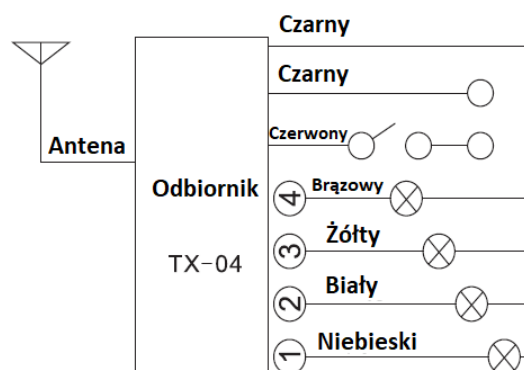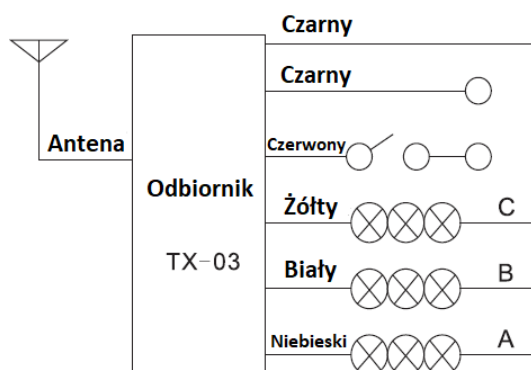

Oznaczenie	Funkcja	Operacja
A	włączenie / wyłączenie	włącza / wyłącza kanał
B	włączenie / wyłączenie	włącza / wyłącza kanał
C	włączenie / wyłączenie	włącza / wyłącza kanał
D	włączenie / wyłączenie	włącza / wyłącza kanał
	włączenie / wyłączenie	włącza / wyłącza kanał
 Delay	włączenie / wyłączenie	przytrzymanie przez 15 - 30 sekund włącza opóźnienie
ON	włączenie	włącza urządzenie
OFF	wyłączenie	wyłącza urządzenie