



SKŁADANA ADM SUSZARKA DO UBRAŃ I PAROWNICA

MANUAL



Diagram produktu ma charakter wyłącznie poglądowy,
rzeczywisty produkt może się różnić.

Model: SQ-777

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję
i zachować ją do późniejszego użytku.
(Uwaga: Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do suszenia tkanin.)

Wprowadzenie produktu

Dziękujemy za wybór i korzystanie z naszej składanej suszarki!

Produkt ten posiada standardowe funkcje suszenia odzieży, a także funkcję suszenia po praniu pojedynczych lub wielu sztuk ubrań.

Rozwiązuje potrzeby suszenia i pielęgnacji odzieży zarówno w podróży, jak i w domu, poprawiając komfort użytkowania podczas podróży i codziennego użytku.

Parametry techniczne

Nazwa produktu	Składana suszarka	Częstotliwość znamionowa	50Hz–60Hz
Model produktu	SQ-777	Moc znamionowa	600W
Napięcie znamionowe	110V–240V	Wymiary produktu	285×220×115mm
Normy wykonania	GB4706.1-2005 ; GB4706.60-2008		



Lista opakowania

| Zawartość opakowania | Suszarka do ubrań ×1 | Pokrowiec do suszenia ×1 | Instrukcja obsługi ×1 |


Cechy użytkowe

- Produkt jest kompaktowy i łatwy do przenoszenia. Dzięki specjalnej składanej konstrukcji może suszyć wiele sztuk odzieży jednocześnie po rozłożeniu, co sprawia, że jest wygodny, szybki i wydajny; wyposażony w zdejmowaną pokrywę ułatwiającą czyszczenie.
- Dwa poziomy nawiewu gorącego powietrza, funkcja timera.
- Produkt wykorzystuje element grzewczy PTC oraz silnik bezszczotkowy.
- Podwójna kontrola temperatury – bezpieczna i niezawodna.
- Niezastąpiony w podróży i w domu – wyposażony w funkcję regularnego suszenia odzieży, umożliwia suszenie wielu sztuk odzieży oraz odzieży płaskiej.
- Klasa wodoszczelności: IPX1

Główne elementy

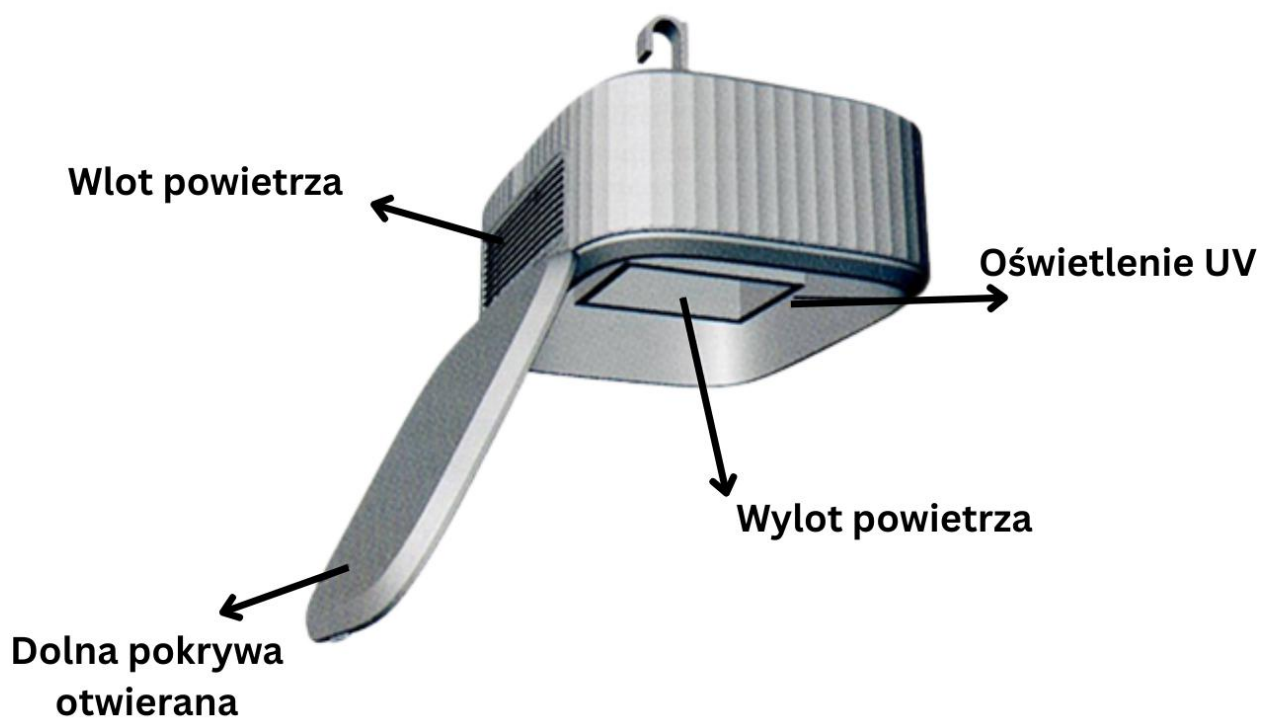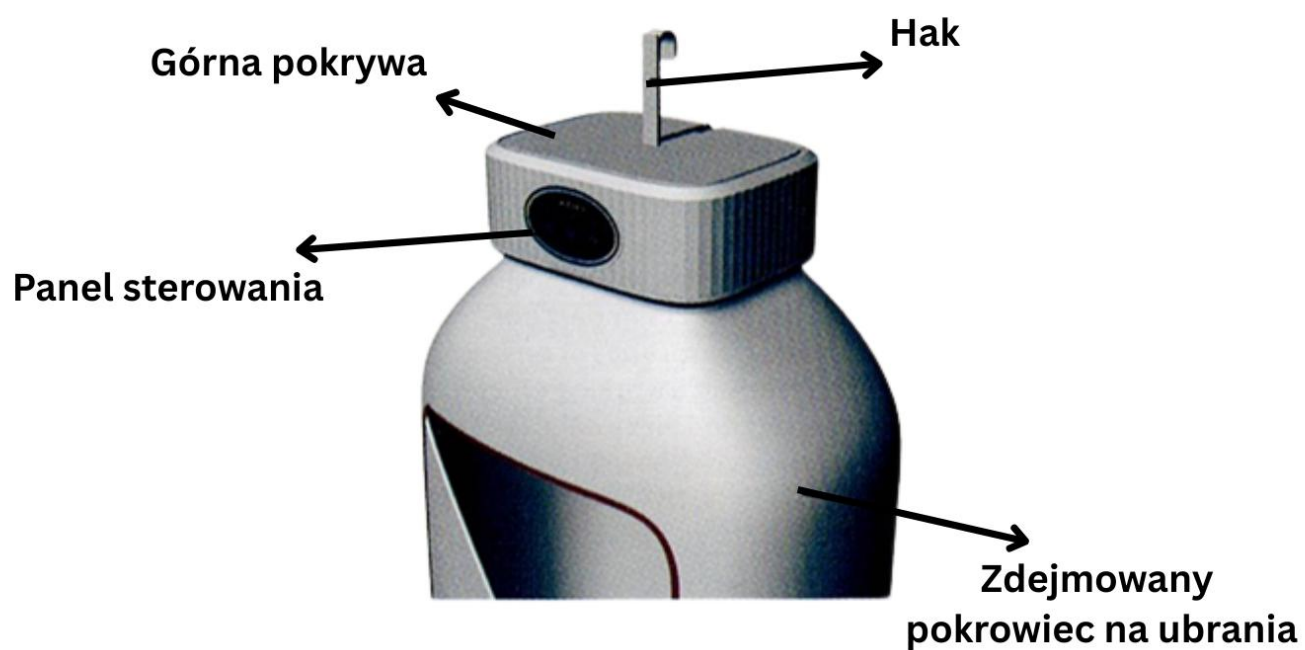

Sposób użycia

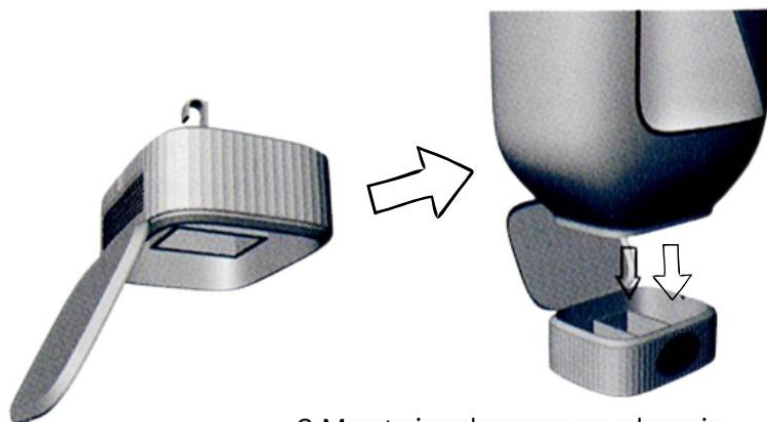

1. Otwórz hak i unieś pokrywę.

2. Montaż pokrowca na ubrania

① Tkaninowy pokrowiec z zamkiem błyskawicznym powinien być ustawiony przodem do przodu suszarki.

② Umieść stalowe pierścienie pokrowca w dużych, okrągłych rowkach w środkowej warstwie obudowy z tworzywa sztucznego, a następnie dociśnij cztery półokrągłe zatrzaski do pierścieni stalowych, umieszczając je w odpowiednich otworach w czterech rowkach.



3. Rozłóż i uporządkuj pokrowiec na ubrania.



Zawieś ubrania na wieszaku wewnątrz suszarki i zamknij zamek błyskawiczny.




4. Zawieś hak, podłącz urządzenie do zasilania, a suszarka rozpocznie pracę.

Sposób przechowywania



① Odłącz przewód zasilający i zamknij hak.



② Połóż drążek do wieszania ubrań płasko, zwiń pokrowiec w jak najmniejszy rulon i umieść go w pudełku do przechowywania.



③ Po zamknięciu pudełka suszarkę można wygodnie przenosić i przechowywać.

⚠ Zwróć uwagę:

Aby uniknąć uszkodzenia systemu zawieszenia urządzenia, nie należy siłą zamykać pudełka do przechowywania bez wcześniejszego zamknięcia haka.


Sposób obsługi

Tryb czuwania

Po podłączeniu zasilania urządzenie wydaje długi dźwięk „di”. Wszystkie kontrolki pozostają zgaszone – suszarka przechodzi w tryb czuwania.

Tryb suszenia

Naciśnij przycisk „On/Standby”, aby przełączać pomiędzy trybami: „Soft Wind” (delikatny nawiew), „High Wind” (silny nawiew) oraz „Standby” (czuwanie) w kolejności.

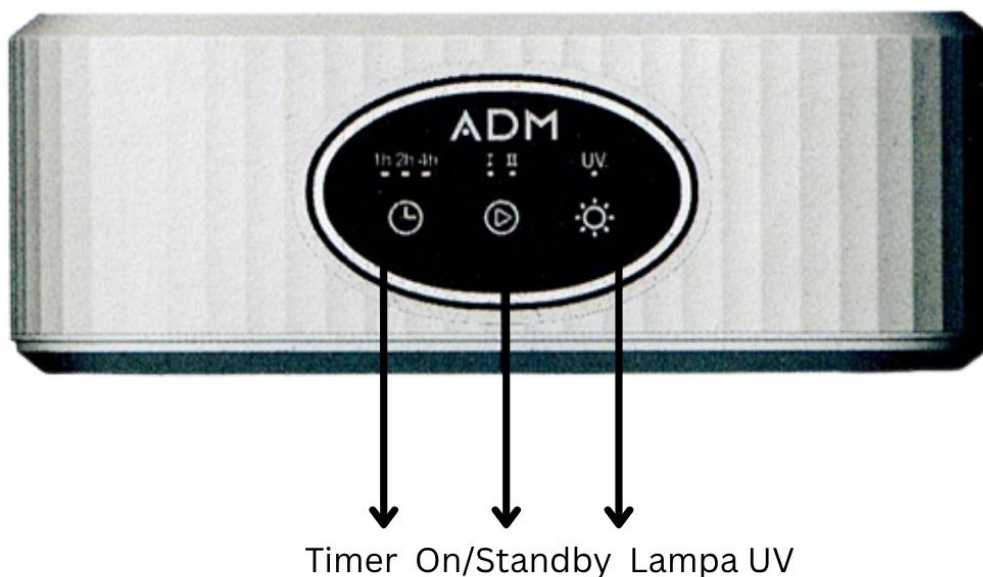

⚠ Zwróć uwagę:

- W każdym trybie pracy urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 8 godzinach nieprzerwanej pracy.
- Po zakończeniu pracy wentylator działa jeszcze przez 15 sekund przed całkowitym wyłączeniem urządzenia.

Funkcja timera

W stanie włączonym naciśnij przycisk „**Timing button**”.

Przy każdym dotknięciu czas suszenia zwiększa się o 1 godzinę (maksymalny czas to 7 godzin), a wskaźnik timera zmienia się zgodnie z wybranym czasem.

Domyślnie wszystkie wskaźniki timera są wyłączone, a urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 8 godzinach pracy.



W trybie ustawionego timera, przytrzymaj przycisk „**Timer button**” przez 1 sekundę, aby anulować funkcję timera.

⚠ Zwróć uwagę:

Urządzenie musi znajdować się w trybie grzania, aby możliwe było użycie funkcji timera. Sama funkcja UV nie może być użyta do ustawienia czasu pracy.

Funkcja UV

Włączanie UV

- ① W stanie włączonego zasilania lekko dotknij przycisku **UV**, aby aktywować funkcję dezynfekcji UV.
- ② Po włączeniu funkcja UV działa przez ten sam czas, co tryb suszenia. Po zakończeniu suszenia funkcja UV automatycznie się wyłącza.

Wyłączanie UV

Gdy funkcja UV jest aktywna, ponownie lekko dotknij przycisku **UV**, aby ją wyłączyć.




Ważne przypomnienia

Sposób demontażu i mycia pokrowca do suszenia ubrań

- ① Naciśnij górną pokrywę pudełka do przechowywania i delikatnie pociągnij pokrowiec na ubrania na zewnątrz, aby go wyjąć.
- ② Aby zapobiec odkształceniu pokrowca, nie należy prać go w pralce. Zaleca się czyszczenie ręczne.

Wskazówki dotyczące suszenia jednej lub kilku sztuk odzieży

- ① Zaleca się stosowanie poniższych metod wieszania ubrań w celu uzyskania lepszego efektu suszenia:

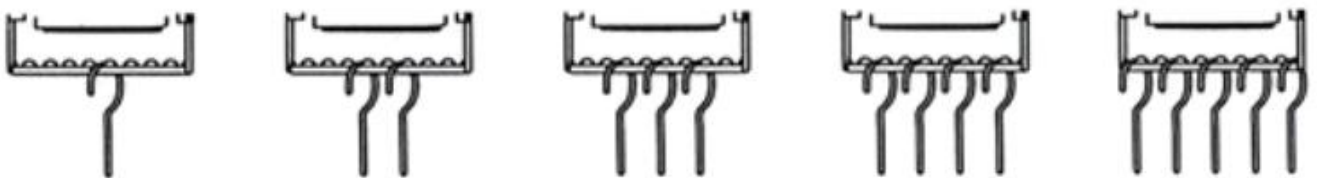


- ② W przypadku ubrań z długimi rękawami należy potrząsnąć i wyprostować rękawy, aby uzyskać lepszy efekt suszenia.
- ③ Długie spodnie, sukienki i inne dłuższe ubrania zaleca się składać na pół i wieszać.

Uwaga: Do wieszania ubrań należy używać wieszaków odpornych na wysoką temperaturę, np. metalowych.

Nieprawidłowe sposoby użytkowania

- ① Nie wieszaj urządzenia przy ścianie, ponieważ może to łatwo zablokować wlot powietrza, pogorszyć efekt suszenia i spowodować uszkodzenie urządzenia.
- ② Gdy urządzenie jest włączone, nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na pudełku do przechowywania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie suszarki.

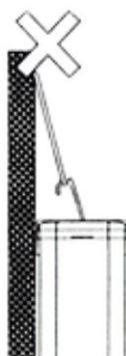

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

 Środowisko pracy urządzenia musi być oddalone od źródeł wody, a także od miejsc, gdzie mogą znajdować się zawieszone przedmioty, które łatwo spadają. Główna część urządzenia nie może mieć kontaktu z wodą. Przed zawieszeniem ubrań należy upewnić się, że przewód zasilający oraz urządzenie są suche. Przed podłączeniem suszarki do źródła zasilania należy dokładnie osuszyć ręce, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

 Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że nie znajdują się na nim żadne obce przedmioty zasłaniające lub blokujące wlot powietrza. W przypadku koszuli, T-shirtu lub innej odzieży z kołnierzykiem należy upewnić się, że kołnierz nie zasłania wylotu powietrza.

Urządzenia nie należy używać w szafach ani w miejscach o dużym zagęszczeniu odzieży, ponieważ może to wpłynąć na efektywność pracy suszarki lub spowodować przegrzanie i automatyczne wyłączenie.

Podczas suszenia należy zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. Po zawieszeniu ubrań można włączyć zasilanie, a suszarka przejdzie w tryb czuwania. W tym momencie można rozpocząć pracę zgodnie z instrukcją obsługi.

 Suszarka przeznaczona jest do suszenia: płaszczy, koszul, T-shirtów, koszulek, kamizelek, spodenek, ubrań dziecięcych, bielizny damskiej i męskiej, skarpet oraz innych ubrań. (Nie należy wieszać dużych wyrobów tekstylnych, takich jak koce czy zasłony).

 Urządzenie nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, aby uniknąć przyspieszonego starzenia się materiałów i skrócenia żywotności produktu.

 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia musi być wymieniony przez wykwalifikowany personel serwisowy producenta lub jego autoryzowany punkt napraw.

 Jeśli suszarka nie działa prawidłowo, należy ją natychmiast wyłączyć i dostarczyć do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy. Nie należy samodzielnie rozkładać ani wymieniać części urządzenia bez zezwolenia.

 Zabronione jest używanie suszarki w funkcjach innych niż przeznaczone. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do szybkiego suszenia i pielęgnacji odzieży. Nie może zastępować grzejnika, suszarki do włosów, oczyszczacza powietrza ani innych urządzeń.

 Dzieci (poniżej 8 roku życia), osoby starsze lub pacjenci, którzy nie są w stanie samodzielnie obsługiwać urządzenia, powinni korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem dorosłych, aby zapobiec wypadkom.

 **Ostrzeżenie:** Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do suszenia odzieży, która została wcześniej wyprana i odwirowana.

Instrukcje konserwacji

- Przed pierwszym użyciem urządzenia, po dłuższym okresie nieużywania lub w czasie wilgotnych pór roku, należy włączyć zasilanie, uruchomić tryb grzania i pozwolić, aby urządzenie pracowało przez około 10 minut w celu osuszenia wnętrza.
- Jeśli główna część urządzenia przypadkowo dostanie się do wody, należy natychmiast odłączyć je od zasilania, delikatnie potrząsnąć obudową, aby usunąć jak najwięcej wody, a następnie pozostawić urządzenie w dobrze wentylowanym i suchym miejscu na 24 godziny, aby całkowicie wyschło.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wylot powietrza oraz górny i boczny wlot powietrza nie są zablokowane przez tkaniny, kurz, włókna lub inne zanieczyszczenia. Jeśli wlot powietrza jest zatkany, należy go oczyścić w odpowiednim czasie za pomocą szczotki lub podobnego narzędzia.
Jeśli zablokowany jest wylot powietrza, usuń przeszkodę i podłącz urządzenie do zasilania. Następnie uruchom dwa tryby grzania na 3 minuty, aby wydymać pozostałe zanieczyszczenia.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia używaj miękkiej, czystej ściereczki.
W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń zaleca się użycie łagodnego, neutralnego środka czyszczącego.

Zwróć uwagę:

Nie używaj alkoholu medycznego (nawet rozcieńzonego), ponieważ może on uszkodzić powierzchnię urządzenia lub spowodować zatarcie oznaczeń.

Instrukcje dotyczące ochrony środowiska

1. Produkt spełnia wymagania dotyczące „Metody zarządzania ograniczonym użyciem substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych”.
2. W okresie ochrony środowiskowej, podczas normalnego użytkowania produktu, nie występuje ryzyko wycieku ani uwalniania szkodliwych substancji, które mogłyby wpływać na zdrowie użytkowników – produkt można bezpiecznie używać.
3. Okres ochrony środowiskowej produktów firmy wynosi **10 lat**.
„Okres żywotności ekologicznej” jest ważny tylko wtedy, gdy produkt jest użytkowany w normalnych warunkach opisanych w niniejszej instrukcji.

Nazwy i zawartość substancji niebezpiecznych w produkcie

Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr ⁶⁺)	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenyłowe (PBDE)
Przewód zasilający	○	○	○	○	×	×
Elementy plastikowe	○	○	○	○	○	○
Kabel zasilania	○	○	○	○	×	×
Płytki drukowane	○	○	○	○	○	○

Tabela została przygotowana zgodnie z normą **SJ/T 11364**.

- oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach danej części znajduje się poniżej limitu określonego w normie **GB/T26572**.
- × oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym jednorodnym materiale danej części przekracza limit określony w **GB/T26572**.

Uwaga: Niektóre elementy oznaczone symbolem „×” zawierają substancje szkodliwe przekraczające standardowe wartości z powodu obecnych ograniczeń technologicznych w przemyśle. Ich ilość nie może zostać jeszcze wyeliminowana lub zredukowana.